SAMSUNG

사용 설명서

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

www.samsung.com/sec

사용하기 전에

- 이 사용 설명서는 컴퓨터의 기능과 특징에 대해 자세히 설명합니다.
- 컴퓨터 모델에 따라 제공되는 사용 설명서의 종류 및 내용은 일부 달라질 수 있습니다.
- 사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 컴퓨터를 안전하고 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 본문 내용 중 선택 사양 항목과 일부 장치 및 소프트웨어는 제조사 정책에 따라 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있으며 버전이 다를 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터 환경과 일치하지 않을 수 있으므로 양지하시기 바랍니다.
- 이 사용 설명서는 컴퓨터의 기본 설정 및 Window 8 운영 체제를 기준으로 설명합니다. 사용할 수 있는 기능과 부가 서비스는 컴퓨터 또는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 이 사용 설명서는 마우스와 터치패드를 이용해 동작하는 방법을 함께 설명합니다.
- 사용 설명서의 이미지와 화면은 컴퓨터 시리즈별 대표 모델에만 해당하므로, 실제 컴퓨터와는 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 제조 회사의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용 설명서는 삼성전자 대표 사이트(*www.samsung.com/sec*)를 참조하세요.

표기된 기호 설명

경고: 컴퓨터를 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 컴퓨터를 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알아두기: 컴퓨터를 사용할 때 알아두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

→ 특정 기능을 실행할 때 선택해야 하는 항목이나 옵션을 표기할 때 사용합니다. 예를 들어 "**설정** 참 → **전원**을 선택하세요."는 **설정** 참을 선택한 다음 **전원**을 선택하라는 의미입니다.

선택하세요 클릭하거나 터치합니다. 예를 들어 "**Settings**를 선택하세요."는 마우스나 터치패드를 이용할 경우 **Settings**를 클릭하라는 의미이며, 터치 스크린을 이용할 경우 **Settings**를 터치하라는 의미입니다.

저작권

Copyright© 2013 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다.

삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

사용 설명서의 내용, 컴퓨터의 규격 등은 컴퓨터의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 인텔 코어는 Intel Corporation의 등록상표입니다.
- 마이크로소프트, MS-DOS 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG Inc.의 등록상표입니다.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 High Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

삼성전자는 ENERGY STAR®의 파트너로서, 이 컴퓨터가 ENERGY STAR®의 에너지 효율성 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

데이터 손상 주의 사항

데이터 손실로 인해 발생하는 문제는 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 중요한 자료는 항상 백업해 두세요.

OS 및 소프트웨어 지원 관련 주의 사항

본 제품은 출하 시 설치/제공되는 OS(운영 체제) 이외의 다른 OS로 변경하거나, 기본 제공된 OS를 지원하지 않는 소프트웨어를 설치한 경우, 기술지원 및 제품 교환, 환불이 불가하며 서비스 요청 시에는 소정의 수수료가 부과됩니다. 출하 시 설치되어 있는 OS로 사용하시기 바랍니다.
본 제품에 다른 OS를 설치하면 데이터가 삭제되거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

OS 환경에 따른 권장 해상도 안내

Windows 8일 경우 FHD(1,920x1,080), Windows 8.1일 경우 QHD+(3,200x1,800)의 해상도를 권장합니다.

Windows 8 포함하여 이전 Windows OS 환경에서 FHD보다 높은 해상도로 설정하면 OS 제약으로 일부 애플리케이션에서 문제가 발생할 수 있습니다.

제품 용량 표기 기준 안내

저장 장치 용량 표기

Storage(HDD, SSD) 등의 용량 표기는 해당업체의 계산 방식인 1 KB=1,000 Bytes 기준입니다.

OS(Windows)의 계산 방식은 1 KB=1,024 Bytes 기준이므로, 실제 HDD 용량 대비 Windows에서 보이는 용량이 작게 나타나는데, 이는 이와 같은 계산 방식의 차이에 의한 것입니다.

예를 들어, 80 GB(80x1,000x1,000x1,000 byte) HDD의 경우 OS상에서는 74.5 GB(1,024x1,024x1,024 byte=74.505 GB)로 표시됩니다.

또한 Recovery 등 숨겨진 영역에 저장된 일부 기능이나 S/W로 인하여, Windows에서 보이는 용량은 이보다 더 작을 수 있습니다.

메모리 용량 표기

Windows에서 표시되는 메모리 용량은 실제보다 작게 표시됩니다.

이것은 메모리의 일부를 BIOS와 그래픽에서 사용하거나, 시스템에서 추후 사용할 공간을 미리 확보해 두기 때문에 장착된 메모리 용량보다 작게 표시됩니다.

예를 들어, 1 GB(=1,024 MB)의 메모리를 장착할 경우 1,022 MB 또는 그 이하로 표시될 수 있습니다.

컴퓨터 서비스 안내

컴퓨터 이용 중 문제가 발생하였을 경우 다음과 같은 순서로 해결해 보시고, 해결이 안 될 경우에는 서비스 센터를 방문하여 서비스를 받으세요.

문제 해결 순서

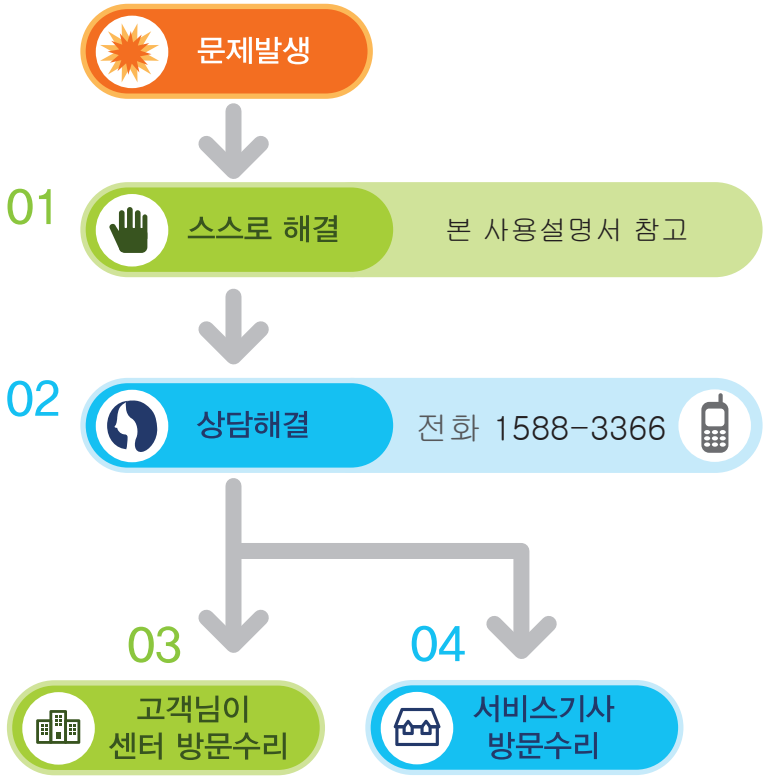

구분	문제 해결의 모든 것
01 스스로 해결 	• 컴퓨터에 문제가 생겼네요~디지털 세상! 스스로 해결해 볼까요. • 손안에 도움될 만한 것이 많아요. – Q&A가 있어요. – 삼성닷컴(*www.samsung.com/sec*) → 고객지원 → 문제해결
02 즐거운 상담 	• 상담원 도움이 필요하시다고요? 1588-3366으로 전화주세요. • 100% 해결될 수 있도록 전문 상담원이 최선을 다해 즐거운 상담으로 문제를 해결해 드립니다. • 상담으로 해결하면 돈과 시간 모두 절약하실 수 있어요.
03 완벽한 서비스 	• 상담으로 해결 못하셨나요? • 가까운 서비스센터를 방문하시면 우수한 테스트 장비로 빠른 시간에 완벽한 서비스를 받으실 수 있습니다.
04 마지막 Help 	• 서비스 기사의 방문 수리 시, 출장비가 추가로 발생될 수 있습니다. • 전문 테스트 장비가 필요할 경우 추가 시간이 소요될 수 있습니다.

차례 보기

시작하기

7 각 부분의 이름
13 배터리 충전
15 컴퓨터 켜기/끄기
16 잠금 화면 해제

Windows 8

17 Windows 8에 관하여
19 시작 화면
20 데스크톱 화면
22 참 메뉴
24 애플리케이션 타일
26 마이크로소프트 계정 설정하기

기본 기능 익히기

27 터치 스크린
34 키보드
36 터치패드
40 화면 밝기 조절
42 소리 크기 조절
43 설정 유틸리티(BIOS)

인터넷 및 네트워크

48 유선랜
51 무선랜
53 모바일 광대역
(무선 광역 네트워크, 선택 사양)

애플리케이션

54 애플리케이션 사용 안내
57 스토어
58 Settings(컴퓨터 설정)
59 SW Update(소프트웨어 업데이트)
60 Support Center(컴퓨터 진단/해결)
61 S Player+
61 Samsung Kies
62 HomeSync Lite
62 SideSync
63 TPM 보안 솔루션(선택 사양)

외부 장치 연결하기

72 외부 CD/DVD 드라이브
74 메모리 카드
77 외부 디스플레이 장치 연결
79 슬림 잠금 장치 홀

문제 해결하기

80 복원/백업
86 Q&A

부록

89 규격 및 특성
90 올바른 컴퓨터 사용 자세
94 배터리 관련 주의 사항
96 안전을 위한 주의 사항
106 TCO 인증(해당 모델에 한함)
107 폐 전자제품 처리 안내

시작하기

각 부분의 이름

- 컴퓨터의 외관, 기능 및 옵션은 컴퓨터 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- **선택 사양** 항목은 제조 회사의 정책에 따라 파생 모델별로 제공되지 않거나 변경될 수 있습니다.

앞면

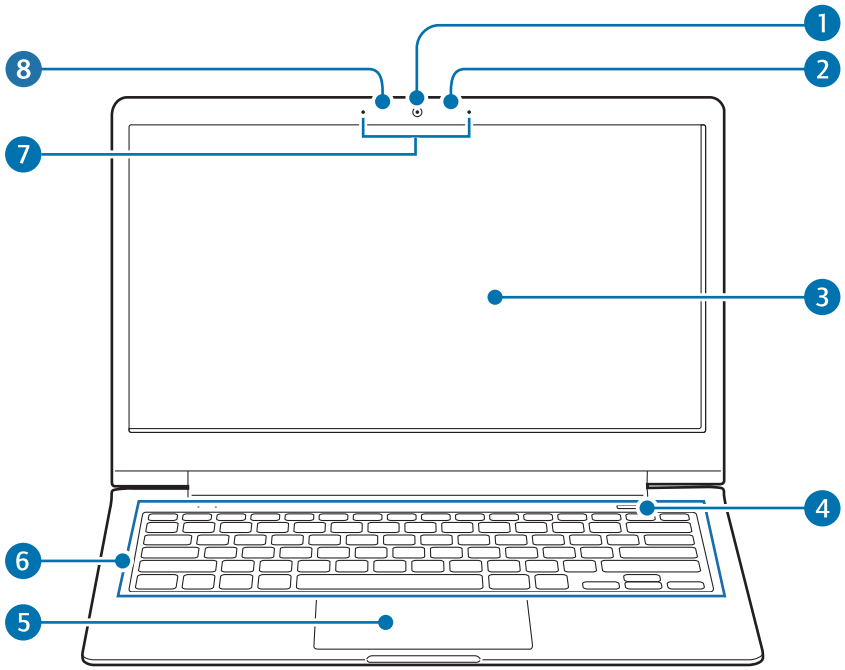

번호/이름	기능
1 카메라	• 사진이나 동영상을 촬영합니다.
2 조도 센서	• 컴퓨터 사용 환경의 밝기를 인지하는 센서입니다. 컴퓨터 사용 환경이 어두워지면 LCD가 어두워지고, 키보드의 백라이트가 켜집니다. 반대로 환경이 밝아지면 LCD가 밝아지고, 키보드의 백라이트가 꺼집니다. • 센서를 가리지 않도록 주의하세요.
3 LCD/터치 스크린	• 사용자 인터페이스를 표시합니다. • 터치 스크린 지원 모델에서는 화면에 입력되는 터치를 인식합니다.
4 전원 버튼	• 컴퓨터의 전원을 켭니다.
5 터치패드	• 커서를 이동하거나 옵션을 선택합니다. • 마우스와 유사한 기능을 실행합니다.
6 키보드	• 키를 눌러 데이터를 입력합니다.
7 마이크	• 내장 마이크입니다.
8 카메라 동작 표시등	• 카메라의 동작 여부를 표시합니다.

동작 표시등

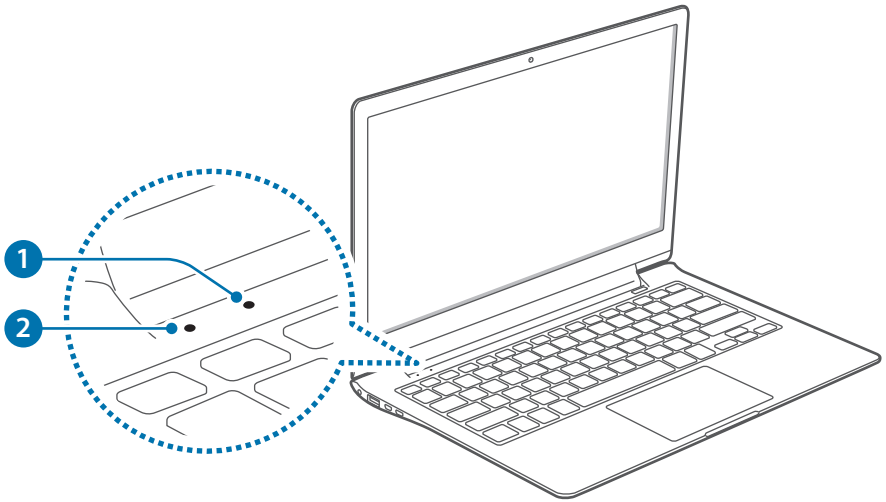

번호/이름	기능
1 전원 LED ⏻	• 컴퓨터가 켜져 있는 동안 전원 LED가 켜집니다.
2 충전 상태	• 배터리의 충전 상태를 표시합니다. – **빨간색** 또는 **주황색**: 배터리 충전 중 – **녹색**: 배터리 충전 완료 또는 배터리 미장착 – **꺼짐**: AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로만 동작 중

오른쪽면

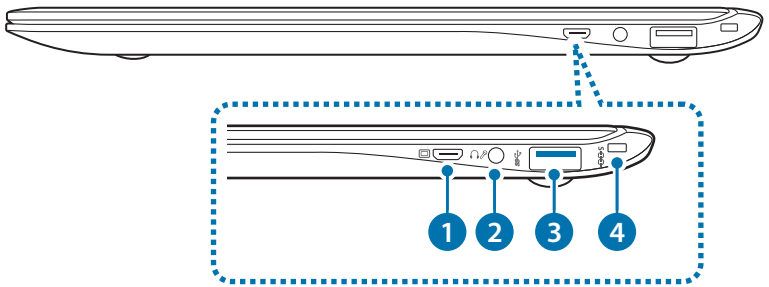

번호/이름	기능
1 모니터 포트	• 15핀 아날로그(D-SUB) 커넥터를 지원하는 외부 디스플레이 장치를 연결합니다. • VGA 어댑터(선택 사양)를 연결하여 사용할 수 있습니다.
2 스테레오 이어셋/헤드셋 잭	• 스테레오 이어셋/헤드셋을 연결합니다.
3 USB 3.0 포트	• USB 장치를 연결합니다.
4 슬림 잠금 장치 홀	• 잠금 장치(별매품)를 연결하여 컴퓨터를 고정합니다.

왼쪽면

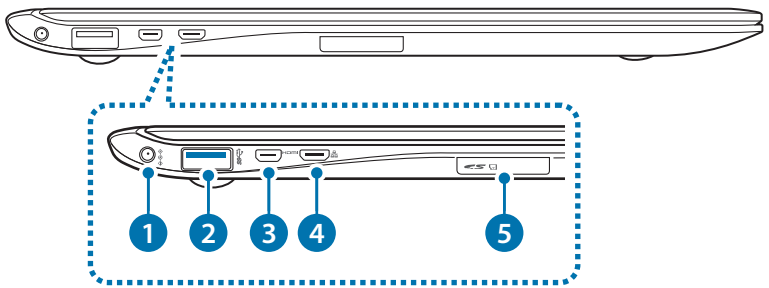

번호/이름	기능
1 전원 입력잭	• 컴퓨터에 전원을 공급하는 AC 어댑터를 연결합니다.
2 충전 가능 USB 3.0 포트 (선택 사양)	• USB 장치를 연결하거나 충전합니다.
3 마이크로 HDMI 포트	• HDMI를 지원하는 외부 디스플레이 장치를 연결합니다.
4 유선랜 포트	• 유선랜으로 인터넷에 연결할 때 유선랜 케이블을 연결하는 포트입니다. 유선랜은 랜 어댑터(선택 사양)를 연결하여 사용할 수 있습니다.
5 메모리 카드 슬롯	• 메모리 카드를 넣습니다.

충전 가능 USB 포트에 관하여

- USB 장치를 충전할 때는 배터리 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
- AC 어댑터를 연결하지 않고 컴퓨터 사용 중 USB 장치를 충전할 경우 배터리의 용량이 줄어들 수 있습니다.
- 컴퓨터에서는 USB 장치의 충전 상태가 표시되지 않습니다.
- 컴퓨터가 꺼진 상태에서도 충전 가능 USB 포트를 이용해 충전하려면, **Settings** 애플리케이션을 실행한 후 **전원 관리** → **USB 충전** → **ON**을 선택하세요.
- 일부 USB 장치의 경우 USB 충전 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

뒷면

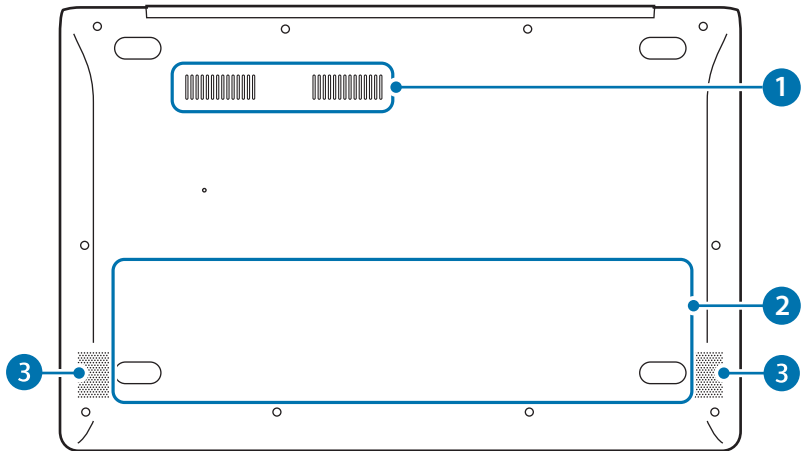

번호/이름	기능
1 통풍구	• 컴퓨터 내부에서 발생되는 열을 외부로 내보내는 곳입니다. • 통풍구가 막히면 컴퓨터가 과열되어 위험할 수 있으므로 막히지 않도록 주의하세요.
2 내장 배터리	• AC 어댑터가 연결되어 있지 않은 경우 컴퓨터에 전원을 공급합니다. • 내장 배터리를 분리하거나 교체하려면 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요. 이 경우 별도의 서비스 비용이 부과됩니다.
3 스피커	• 컴퓨터의 소리가 나옵니다.

뒷면 케이스를 교체 수리할 경우, 교체 전 레이저 각인으로 표시되었던 밑면의 모델명/제조번호/각종 로고는 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 삼성전자 서비스 센터의 안내를 받으세요.

배터리 충전

컴퓨터를 처음 사용하는 경우에는 AC 어댑터를 이용해 배터리를 충전해야 합니다.

- 반드시 삼성전자에서 승인한 정품 AC 어댑터 및 배터리, 케이블 등을 사용하세요. 승인되지 않은 어댑터나 케이블로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 컴퓨터가 고장 날 수 있습니다.
- 충전기를 잘못 연결하면 컴퓨터가 고장 날 수 있습니다.

AC 어댑터를 연결해야 배터리 전원 차단을 해제할 수 있습니다.

1 컴퓨터의 전원 케이블을 AC 어댑터에 연결하세요.

2 AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 입력잭에 연결하세요.

3 전원 케이블의 코드를 콘센트에 꽂으세요.

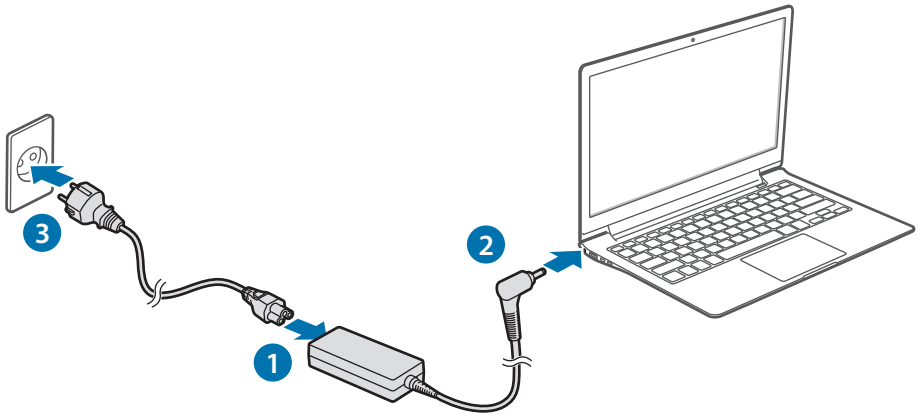

충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

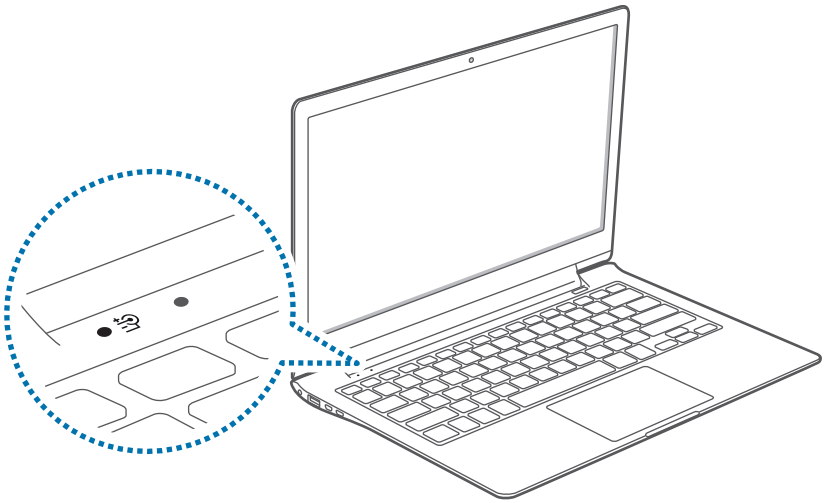

충전 표시등	상태
	• **빨간색** 또는 **주황색**: 충전 중
	• **녹색**: 충전 완료
	• **꺼짐**: AC 어댑터가 연결되지 않은 경우

4 충전이 완료되면 컴퓨터에서 AC 어댑터를 분리하세요.

5 콘센트에서 전원 케이블의 코드를 빼세요.

배터리 잔량 확인하기

AC 어댑터가 분리된 상태에서, 마우스 커서를 데스크톱 화면의 작업 표시줄에 있는 배터리 아이콘 위로 이동시키면 현재 배터리의 잔량을 확인할 수 있습니다.

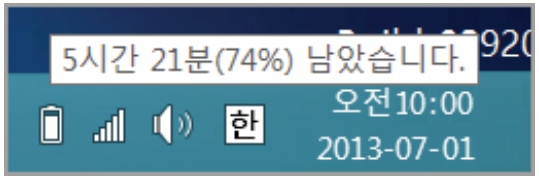

배터리 사용 주기 안내

배터리는 소모품으로, 충전 및 전력 수준을 유지하기 위해 구입 후에는 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 정품 배터리를 구입하여 사용하세요.

장기간 배터리를 사용하지 않을 경우 배터리 잔량이 30 ~ 40 % 남은 상태에서 보관하면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

컴퓨터 켜기/끄기

컴퓨터 켜기

1 컴퓨터를 켜기 전에, 먼저 배터리를 충전하세요.

2 LCD 패널을 여세요.

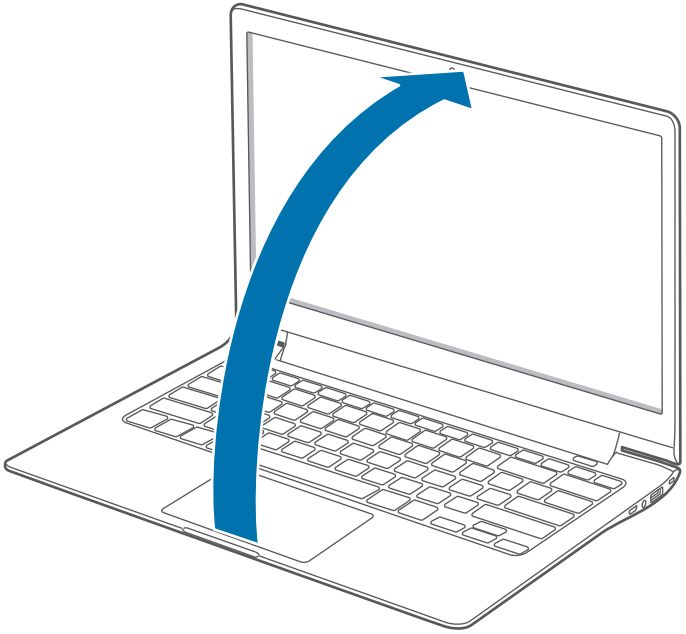

3 전원 버튼을 누르세요.

전원 LED가 켜집니다.

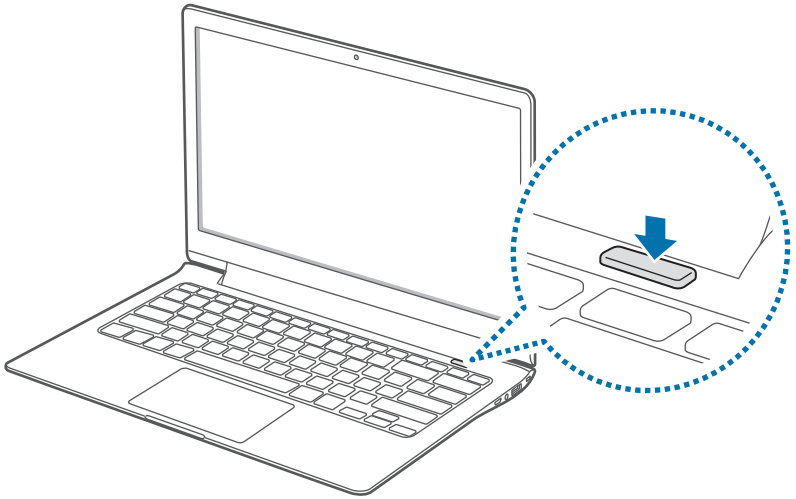

4 화면의 안내에 따라 Windows를 등록하세요.

컴퓨터 구입 후 처음 전원을 켜는 경우에만 Windows 등록 화면이 나타납니다.

- 화면의 밝기를 조절하려면 **화면 밝기 조절**을 참고하세요.
- 소리를 조절하려면 **소리 크기 조절**을 참고하세요.

컴퓨터 끄기

1 마우스 커서를 화면 오른쪽 상단 또는 하단 모서리로 가져가 참 메뉴를 여세요.

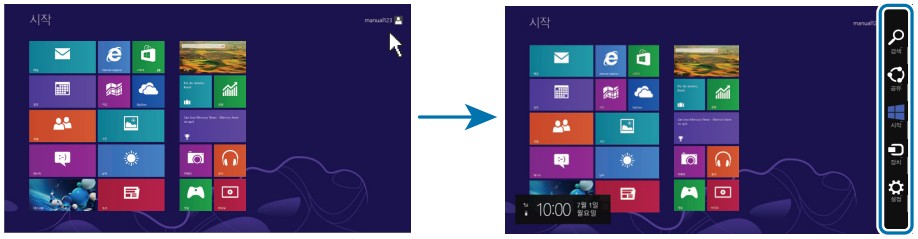

2 **설정** 참 → **전원** → **시스템 종료**를 선택하세요.

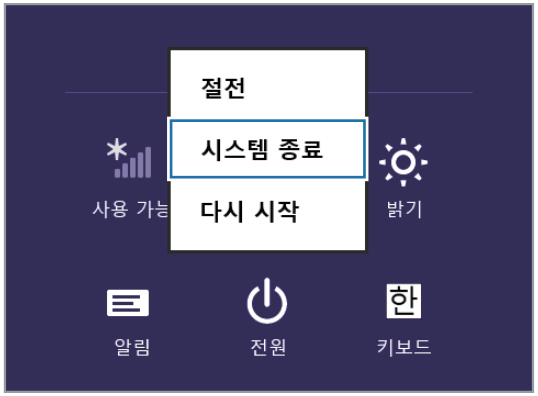

- 컴퓨터의 전원을 끄기 전에 진행 중인 작업을 모두 저장하세요.
- 컴퓨터의 운영 체제에 따라 종료 방법이 다르므로 구입한 컴퓨터의 운영 체제에 맞게 종료하시기 바랍니다.

잠금 화면 해제

다음 중 한 가지 방법을 사용해 잠금 화면을 해제할 수 있습니다.

- **마우스**: 잠금 화면의 아무 곳이나 클릭하세요.
- **키보드**: 아무 키나 누르세요.
- **터치패드**: 터치패드를 누르세요.
- **터치 스크린**: 잠금 화면을 터치한 후 아래에서 위쪽으로 드래그하세요.

미리 사용자 계정에 비밀번호를 설정해 둔 경우에는 잠금 화면을 해제한 후 설정한 비밀번호를 입력해 로그인하세요.

Windows 8

Windows 8에 관하여

Microsoft Windows 8은 컴퓨터를 운영하는 기본 운영 체제입니다. 컴퓨터를 유용하고 안정적으로 사용하기 위해서는 올바른 사용법을 알아야 하므로 Windows 도움말 및 지원을 활용하여 Windows 8 사용법을 배워 보십시오.

화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델, 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

온라인에서 도움말 보기

인터넷이 연결되어 있을 경우 Windows 8 웹 사이트에 접속해 더 많은 정보와 최신 내용으로 업데이트된 도움말을 확인할 수 있습니다.

시작 화면에서 마우스 커서를 화면 오른쪽 상단 또는 하단 모서리로 가져가 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **도움말**을 선택하세요.

도움말 보기

Windows 운영 체제, 네트워크 연결, 컴퓨터 및 개인 정보 보호에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

데스크톱 화면에서 마우스 커서를 화면 오른쪽 상단 또는 하단 모서리로 가져가 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **도움말**을 선택하세요.

또는 데스크톱 화면에서 **F1** 키를 누르세요.

Windows 8 화면 알아보기

Windows 8에서는 새로운 **시작** 화면과 데스크톱 화면, 두 가지 모드를 이용할 수 있습니다.

시작 화면

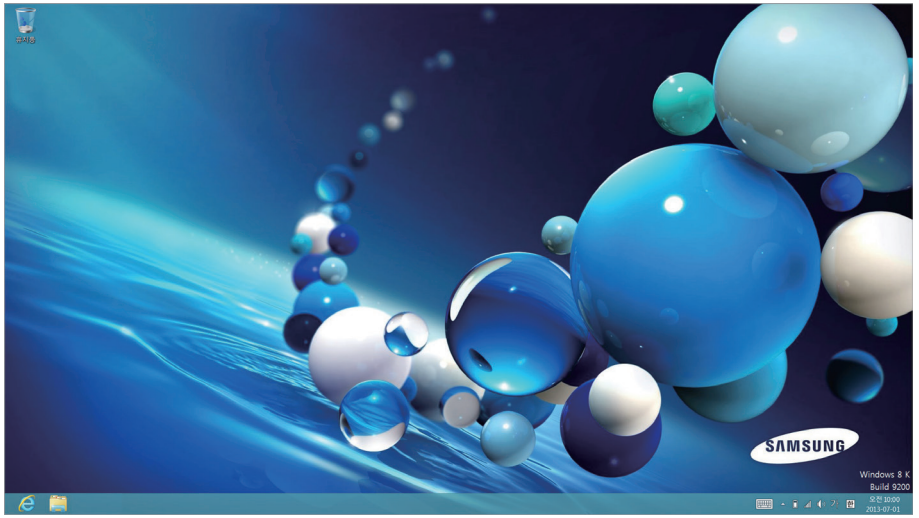

데스크톱 화면

시작 화면

Windows 8에는 시작 버튼이 없는 대신, **시작** 화면에서 바로 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 컴퓨터를 켜면 제일 먼저 나타나는 화면이 **시작** 화면입니다.

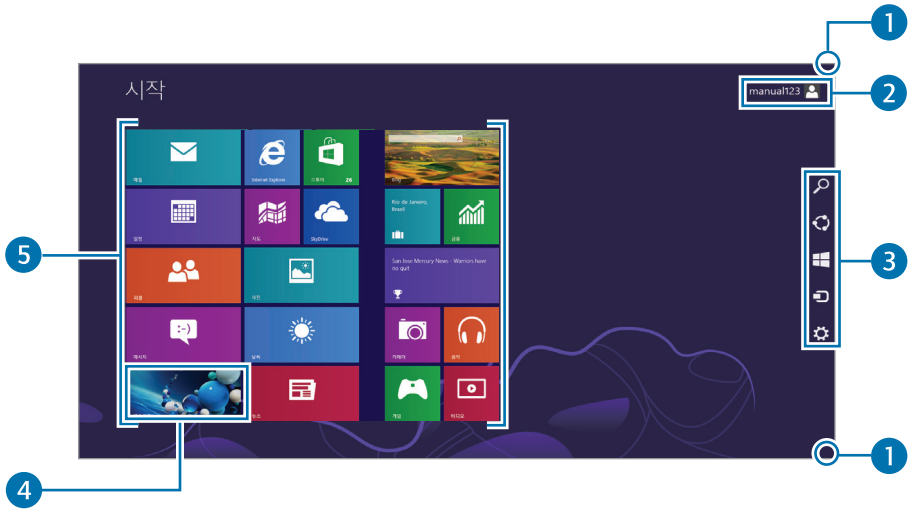

번호/이름	기능
1 참 메뉴 열기	• 화면 오른쪽에 숨겨져 있는 참 메뉴를 열 수 있습니다.
2 사용자 계정	• 현재 Window에 로그인한 사용자의 계정입니다.
3 참 메뉴	• 검색, 공유, 장치, 설정 메뉴를 실행하거나 **시작** 화면으로 전환할 수 있습니다.
4 데스크톱 화면으로 전환	• 이전 버전의 데스크톱과 유사한 데스크톱 화면으로 전환할 수 있습니다.
5 애플리케이션 타일	• **시작** 화면에서 바로 실행할 수 있는 애플리케이션 목록입니다.

데스크톱 화면

Windows의 이전 버전과 유사한 레이아웃으로 구성된 데스크톱 화면을 사용할 수 있습니다.

시작 화면의 애플리케이션 타일에서 **데스크톱**을 선택하세요.

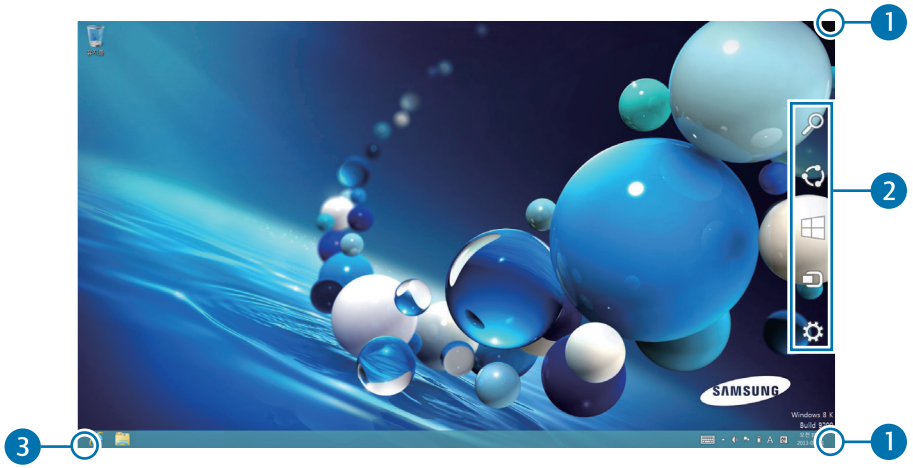

번호/이름	기능
1 참 메뉴 열기	• 화면 오른쪽에 숨겨져 있는 참 메뉴를 열 수 있습니다.
2 참 메뉴	• 검색, 공유, 장치, 설정 메뉴를 실행하거나 **시작** 화면으로 전환할 수 있습니다.
3 시작 화면으로 전환	• 데스크톱 화면에서 **시작** 화면으로 전환할 수 있습니다.

시작 화면으로 전환하기

커서를 화면 왼쪽 하단의 모서리로 가져간 후 나타나는 팝업 이미지를 선택하세요.

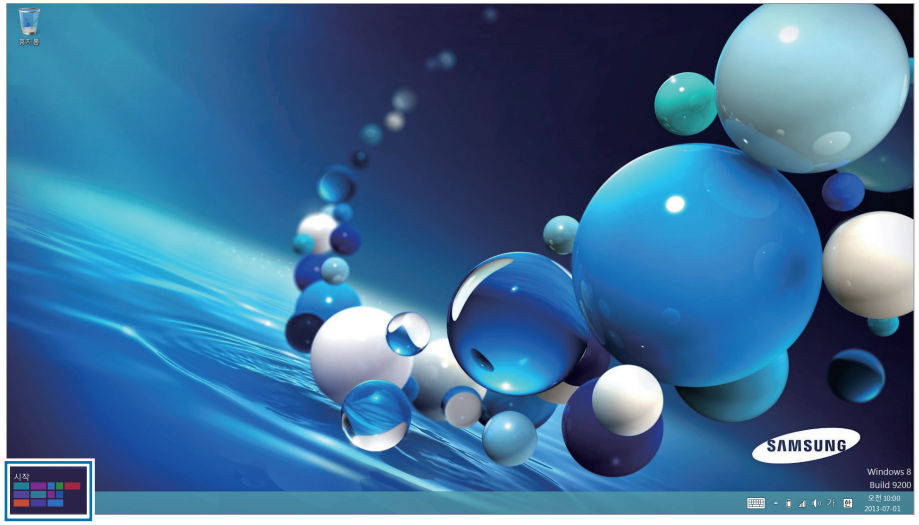

또는 키보드에서 Windows 키(⊞)를 누르세요.

문서 및 파일 보기

컴퓨터에 저장된 문서나 파일을 보려면, 데스크톱 화면의 작업 표시줄에서 Windows 탐색기(🗂)를 선택하세요.

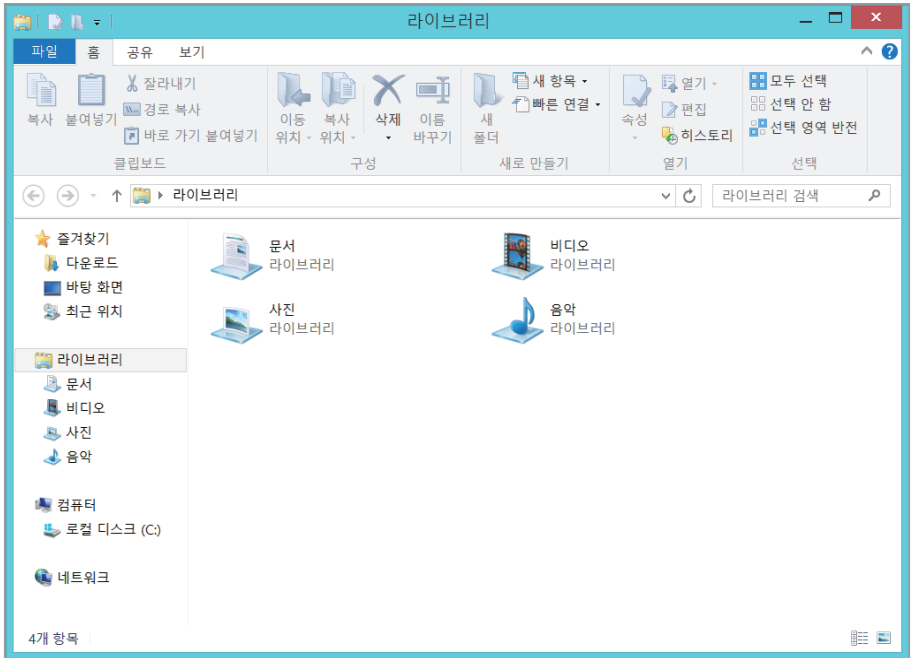

참 메뉴

참 메뉴는 검색, 링크 및 사진 공유, 연결된 장치 및 설정 변경 등의 기능을 빠르게 실행할 수 있는 메뉴입니다. 참 메뉴에서 실행할 수 있는 메뉴는 참 메뉴를 실행한 화면(**시작** 화면, 데스크톱 화면, 애플리케이션)에 따라 달라집니다.

참 메뉴 열기

참 메뉴를 열려면, 다음 중 한 가지 방법을 사용하세요. 이 사용 설명서 내에서는 마우스 커서를 화면 오른쪽 상단 또는 하단 모서리로 가져가는 방법을 대표적으로 설명합니다.

- **마우스**: 커서를 화면 오른쪽 상단 또는 하단 모서리로 가져가세요.

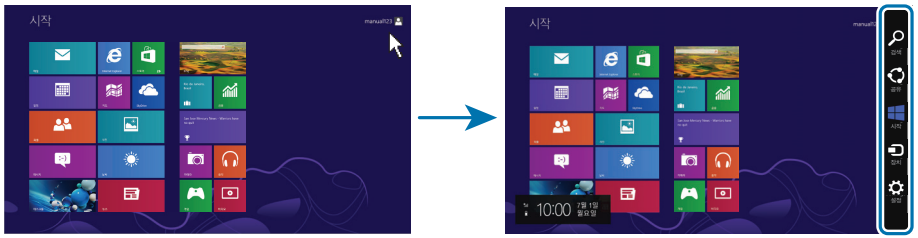

- **키보드**: Windows 키(⊞)와 **C** 키를 동시에 누르세요.

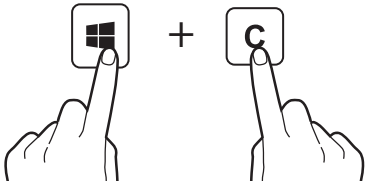

- **터치패드**: 터치패드의 오른쪽 가장자리에서 중앙으로 드래그하세요.

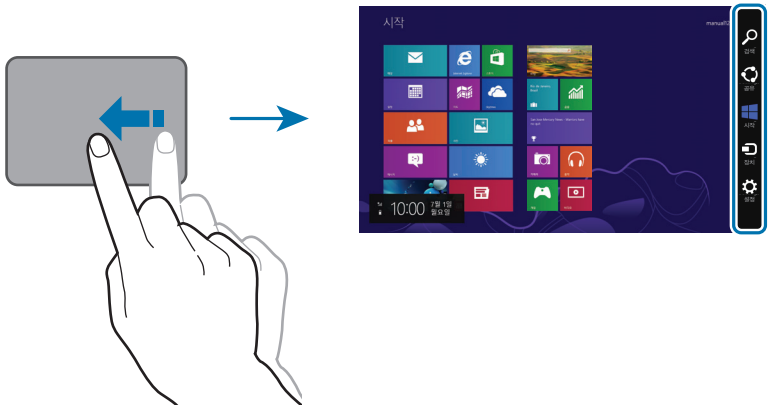

- **터치 스크린**: 화면의 오른쪽 가장자리에서 안쪽으로 드래그하세요.

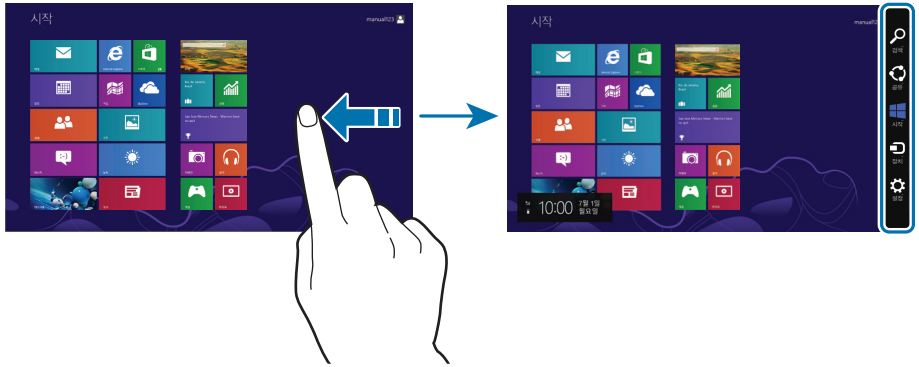

참 메뉴 알아보기

참 메뉴의 기능에 대해 알아보고 활용해 보세요.

참 메뉴	기능
검색	• 검색어를 입력해 애플리케이션, 파일 또는 웹 페이지를 검색할 수 있습니다.
공유	• 다양한 유형의 파일을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
시작	• **시작** 화면으로 돌아가거나 가장 최근에 실행한 애플리케이션을 열 수 있습니다.
장치	• 프린터, 디스플레이 등의 장치와 연결하거나 모바일 장치에 저장된 파일과 동기화할 수 있습니다.
설정	• 컴퓨터의 사용 환경 및 애플리케이션의 옵션을 설정하거나 계정을 추가할 수 있습니다. **설정 참 사용하기**를 참조하세요.

설정 참 사용하기

컴퓨터의 사용 환경을 설정하려면 참 메뉴를 열어 **설정** 참을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

항목	기능
네트워크	• 네트워크에 연결해 다른 장치와 파일을 공유하거나 인터넷을 사용할 수 있습니다.
음량	• 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
밝기	• 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
알림	• 애플리케이션의 알림 간격을 설정할 수 있습니다.
전원	• 컴퓨터를 끄거나 전원 옵션을 선택할 수 있습니다.
키보드	• 입력 언어를 설정할 수 있습니다.
PC 설정 변경	• 기타 사용 환경을 설정하거나 변경할 수 있습니다.

애플리케이션 타일

타일 위치 변경하기

시작 화면에서 애플리케이션 타일의 위치를 변경하려면 원하는 타일을 선택한 채 변경할 위치로 드래그하세요.

타일 그룹 만들기

시작 화면에서 원하는 타일을 선택한 채 빈 공간으로 드래그하면 새로운 그룹이 생성됩니다. 다른 타일들을 새 그룹으로 드래그해 추가하세요.

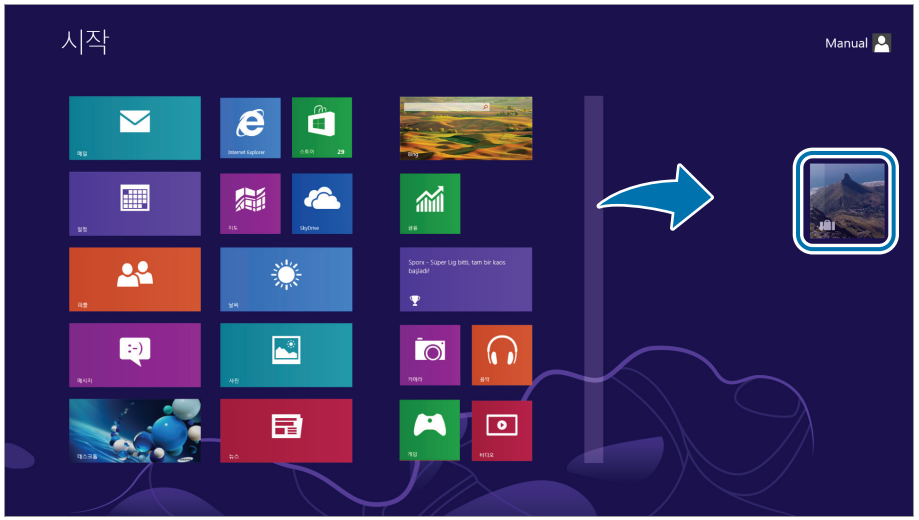

그룹 이름 만들기

1 **시작** 화면에서 두 손가락으로 동시에 터치 스크린을 눌러 안쪽으로 드래그하세요.

2 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 화면 하단의 **그룹 이름 만들기**를 선택하세요.

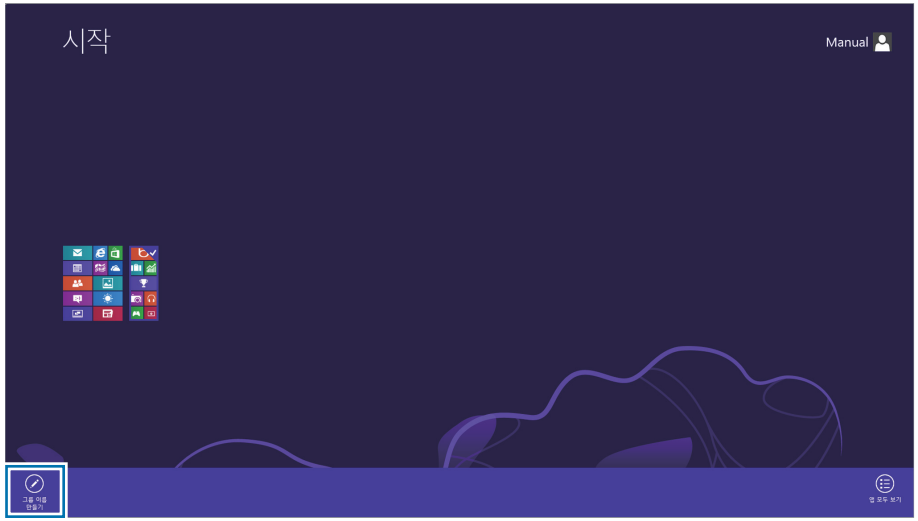

3 원하는 이름을 입력한 후 **이름**을 선택하세요.

타일 편집하기

타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 원하는 옵션을 선택하세요.

- **시작 화면에서 제거**: **시작** 화면에서 타일을 삭제합니다.
- **제거**: 컴퓨터에서 애플리케이션을 제거합니다.
- **타일 작게 보기/타일 크게 보기**: 타일의 크기를 조절합니다.
- **라이브 타일 끄기/라이브 타일 켜기**: 최신 정보로 업데이트되는 라이브 타일 기능을 켜거나 끕니다.

마이크로소프트 계정 설정하기

스토어 등 마이크로소프트에서 제공하는 애플리케이션을 이용하려면 마이크로소프트 계정이 필요합니다. 컴퓨터에서 할 수 있는 다양한 기능을 모두 이용하려면 마이크로소프트 계정을 등록하세요.

1 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **PC 설정 변경**을 선택하세요.

2 **사용자** → **Microsoft 계정 사용**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정 설정을 완료하세요.

- 이미 등록된 계정이 있을 경우 해당 계정으로 로그인하세요.
- 컴퓨터에 등록된 마이크로소프트 계정은 삭제할 수 없습니다.
- 로컬 계정으로 변경하려면 **로컬 계정 사용**을 선택하세요.

기본 기능 익히기

터치 스크린

손가락을 이용해 화면을 조작하세요.

터치 스크린 제스처 알아보기

오른쪽 가장자리에서 안쪽으로 드래그

화면 오른쪽에 숨겨져 있던 참 메뉴가 나타납니다.

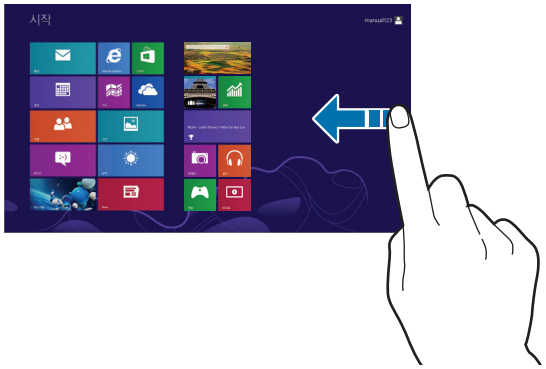

왼쪽 가장자리에서 안쪽으로 드래그

가장 최근에 실행한 애플리케이션이 나타납니다.

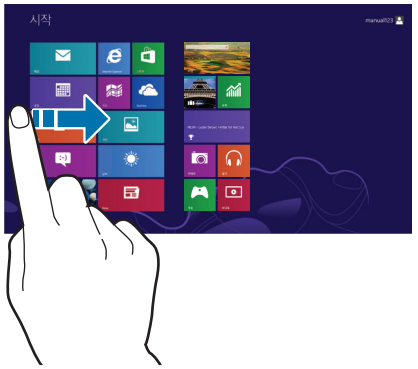

위쪽 가장자리에서 아래로 또는 아래쪽 가장자리에서 위로 드래그

실행 중인 애플리케이션의 세부 메뉴가 나타납니다.

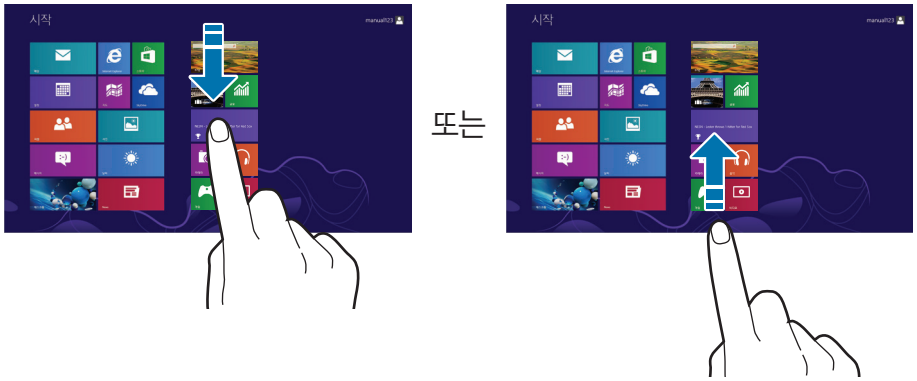

두 손가락으로 상하, 좌우 이동하기(스크롤 기능)

화면을 이동하려면, 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 후 상하좌우 등 원하는 방향으로 드래그하세요.

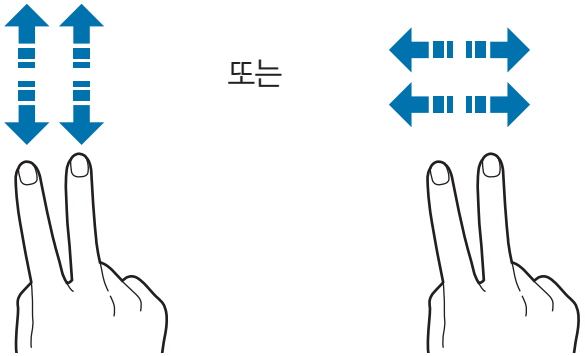

살짝 터치하기(클릭)

항목을 선택할 때 손가락으로 한 번 누릅니다. 화면에서 특정 메뉴, 옵션, 애플리케이션 아이콘 등을 살짝 터치하면 해당 기능이 실행됩니다.

두 번 터치하기(더블 클릭)

항목을 실행할 때 손가락으로 빠르게 두 번 누릅니다.

터치한 채 잠시 누르기(마우스 오른쪽 버튼 기능)

마우스 오른쪽 버튼 기능과 동일합니다. 터치한 대상에서 추가로 설정할 수 있는 옵션이 나타나거나, 더 자세한 정보가 나타납니다.

터치하여 드래그하기

터치한 대상의 위치를 이동하거나, 페이지를 넘깁니다. 이 동작으로 그림을 그리거나 글을 쓰기도 합니다.

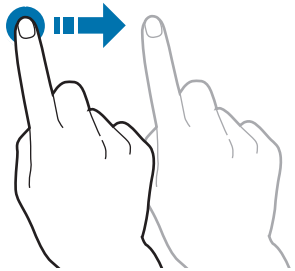

두 손가락을 넓게 벌리거나 안쪽으로 오므리기

두 손가락을 대고 손가락을 서로 가깝게 모으거나 멀게 벌리면 이미지나 텍스트를 확대 또는 축소합니다.

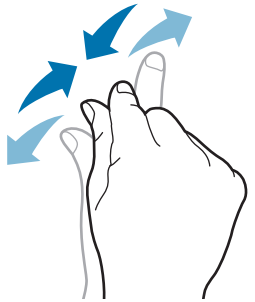

- 터치 스크린을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 스크린이 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 전기가 흐르는 물질이 터치 스크린에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 스크린이 고장 날 수 있습니다.
- 터치 스크린에 물이 닿지 않도록 주의하세요. 화면에 습기가 많거나 물기가 있을 경우 올바르게 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다.
- 터치 스크린에 액체 세제를 직접 뿌리지 마세요. 액체 세제가 터치 스크린 하단 안으로 스며들 수 있으며, 불필요한 조작이 입력될 수 있습니다. 액체 세제를 부드러운 천에 적셔 사용하세요. 연마제가 첨가된 세제나 천을 사용할 경우 터치 스크린이 손상될 수 있습니다.
- 터치 스크린의 가장자리가 손상되지 않도록 주의하세요. 터치 스크린이 고장 날 수 있습니다.
- 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있으므로 사용하지 않을 경우에는 화면을 꺼두시기 바랍니다.
- 깨끗하고 마른 손으로 터치 스크린을 조작하세요. 터치 스크린의 표면을 만지거나 사용하기 전에 손의 물기를 제거하세요.
- 이물질이 터치 스크린에 닿지 않도록 주의하세요. 터치 스크린이 오작동되거나 고장 날 수 있습니다.

- 손가락이 화면에 너무 약하게 닿으면 터치한 것이 인식되지 않을 수 있습니다.
- 터치 스크린을 누를 때는 다른 항목에 닿지 않도록 주의하면서 손가락으로 원하는 항목을 정확하게 누르세요.
- 터치 스크린의 가장자리에는 인식 센서가 있습니다. 보호 커버와 액세서리로 인식 센서를 가리지 않도록 하세요.
- 터치 스크린 기능은 Windows 8의 터치 스크린 모델에서 지원하는 기능입니다. 일부 애플리케이션에서만 동작하며, 애플리케이션에 따라 지원되는 기능의 종류가 다를 수 있습니다.

화면 보정하기

터치 스크린 이용 시 손가락 터치를 정확하게 인식할 수 있도록 화면을 보정하세요.

화면 보정 기능은 운영 체제에 따라 다르거나 지원되지 않을 수 있습니다.

1 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **태블릿 PC 설정** → **보정**을 선택하세요.

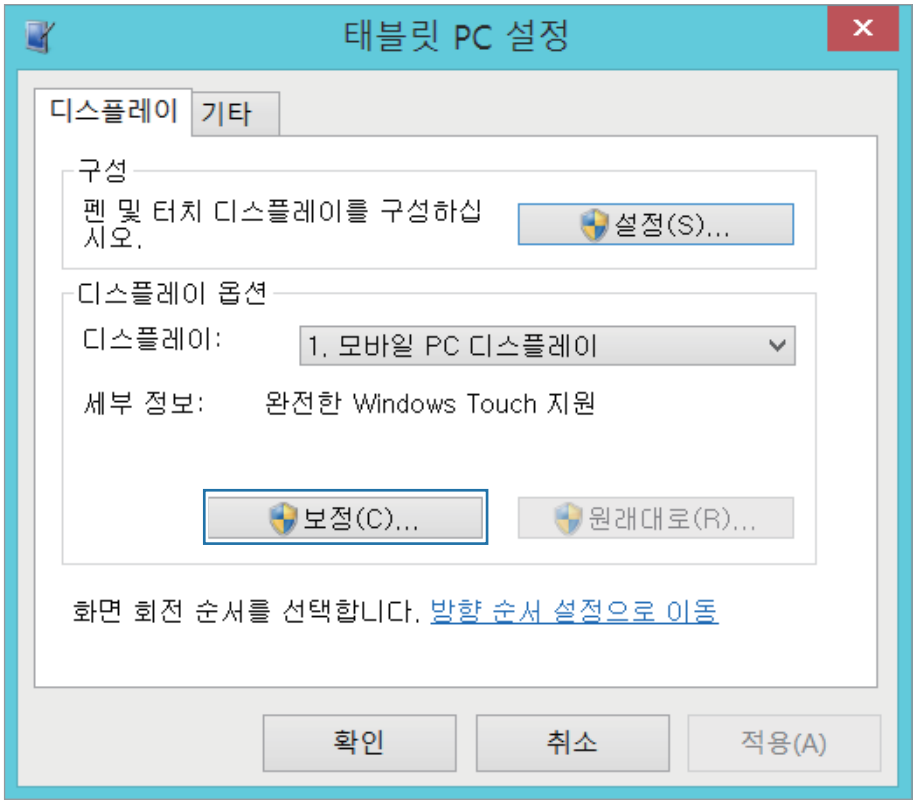

2 팝업 창이 나타나면 **예**를 선택하세요.

3 보정 화면에서 ┼ 선택하세요.

- ┼ 표시는 화면 상단의 왼쪽에서부터 오른쪽으로 순차적으로 나타납니다. 차례대로 ┼ 선택하세요.
- 마지막으로 보정한 지점으로 돌아가려면 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 길게 터치하세요.
- 화면 보정을 중단하고 종료하려면 **Esc** 키를 누르세요.

4 보정이 완료되고 팝업 창이 나타나면 **예**를 선택하세요.

문자 입력하기

가상 키보드를 이용해 문자를 입력할 수 있습니다.

- 일부 언어는 지원되지 않습니다. 문자를 입력하려면 지원되는 언어 중 사용할 언어를 선택해 변경하세요.
- 컴퓨터를 오랜 시간 사용할 경우 키보드를 이용해 문자를 입력하세요.

키보드 종류 바꾸기

키보드 종류를 변경하려면 누른 후 원하는 키보드를 선택하세요.

- : 간단 키보드
- : 양손을 이용해 문자를 입력할 수 있는 분할 키보드
- : 기본 쿼티 키보드

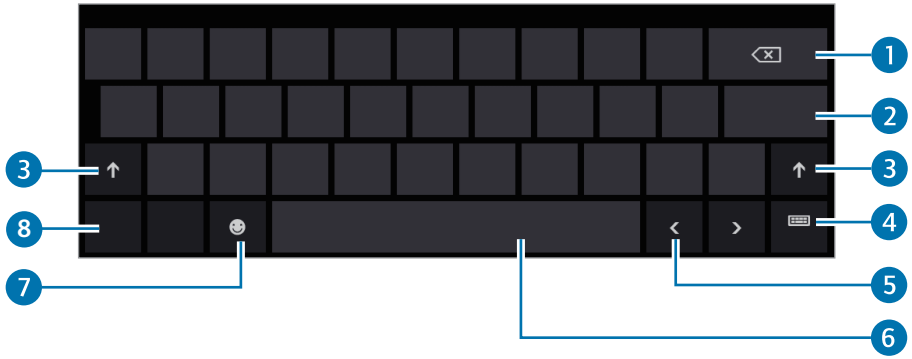

번호	기능
1	• 커서 바로 앞 글자를 지웁니다.
2	• 줄 바꿈을 실행합니다.
3	• 한글 입력 시 된소리 및 이중모음 입력 상태로, 영문 입력 시 대문자 입력 상태로 전환됩니다. 영문 입력 시 길게 누르면 대문자 입력 모드가 지속됩니다.
4	• 키보드를 원하는 종류로 변경합니다.
5	• 커서를 다른 위치로 이동합니다.
6	• 한 칸 띄웁니다.
7	• 이모티콘을 입력합니다.
8	• 숫자 및 기호를 입력합니다.

된소리 및 이중 모음, 대문자 입력하기

⇧ 누른 후 원하는 문자를 입력하세요. 한글 입력 시 된소리 및 이중모음 입력 상태로, 영문 입력 시 대문자 입력 상태로 전환됩니다. 영문 입력 시 ⇧ 두 번 누르면 대문자 입력 모드가 지속됩니다.

키보드 언어 변경하기

키보드로 입력하는 언어를 추가할 수 있습니다. 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **PC 설정 변경** → **일반** → **언어 기본 설정** → **언어 추가**를 선택한 후 추가할 언어를 선택하고 **추가**를 선택하세요.

손글씨 입력하기

⌨ → ✎ 누른 후 손가락으로 문자를 입력하고 **삽입**을 누르세요.

손글씨 관련 도움말을 확인하려면 ? 누르세요.

손글씨 입력 기능은 일부 언어에서는 지원되지 않을 수 있습니다.

복사 및 붙여 넣기

1. 복사할 내용을 누른 후 원하는 방향으로 드래그해 복사할 영역을 설정하세요.
2. 선택된 부분을 다시 길게 눌러 팝업 창을 여세요.
3. 복사하려면 **복사**를, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요.
4. 내용을 붙여 넣으려면 입력할 지점을 길게 누른 후 **붙여넣기**를 선택하세요.

키보드

키보드를 이용해 문자를 입력하는 것뿐만 아니라, 컴퓨터의 다양한 기능을 실행할 수도 있습니다.

- 이미지 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델, 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 키보드는 국가별로 다르게 제공되며, 여기서는 핫 키 위주로 설명합니다.

핫 키 사용하기

다음 중 한 가지 방법을 이용해 핫 키를 사용하세요.

- 키보드에서 **Fn** 키와 핫 키를 동시에 누르세요.

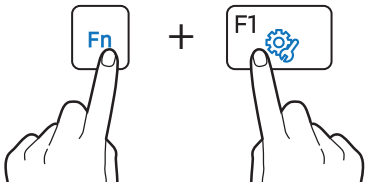

- 키보드에서 **Fn Lock** 키를 누르세요. **Fn Lock** 키 LED가 켜지면 핫 키를 누르세요.

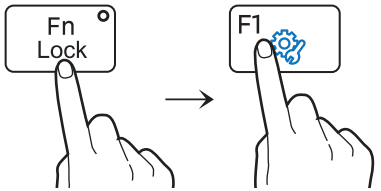

Fn Lock 키가 켜져 있으면, **Fn** 키를 누르지 않고도 핫 키를 사용할 수 있습니다.

핫 키의 기능 알아보기

키/아이콘	기능
F1	• **Settings**: 삼성 통합 설정 애플리케이션인 **Settings**를 실행합니다.
F2 F3	• **화면 밝기 조절**: 화면의 밝기를 조절합니다.
F4	• **LCD/외부 모니터**: 컴퓨터에 연결된 외부 모니터와 LCD 간 화면을 전환합니다.
F5	• **터치패드**: 터치패드 기능을 끄거나 켭니다.
F6	• **음소거**: 음소거 기능을 실행하거나 해제합니다.
F7 F8	• **소리 크기 조절**: 소리 크기를 조절합니다.
F9 F10	• **키보드 백라이트 조절**: 키보드 백라이트의 밝기를 조절합니다.
F11	• **팬 소음 조절**: 팬(Fan) 소음을 줄입니다.
F12	• **비행기 모드**: Wi-Fi 네트워크를 끄거나 켭니다.
Fn + ☰	• **마우스 오른쪽 버튼 클릭**: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 것과 동일한 기능을 실행합니다. • **시작** 화면에서 선택된 애플리케이션의 세부 메뉴를 불러옵니다.

핫 키 기능이 제대로 동작되지 않을 경우 **Settings**를 설치해야 합니다.

Windows 단축키 알아보기

Windows 단축키를 이용해 편리한 기능을 실행할 수 있습니다.

Windows 키(⊞) 또는 **Alt** 키와 해당하는 키를 동시에 누르세요.

키	기능
Windows 키(⊞)	• **시작** 화면 또는 가장 최근 실행한 애플리케이션으로 전환합니다.
Windows 키(⊞) + D	• 데스크톱 화면으로 전환합니다.
Windows 키(⊞) + C	• 참 메뉴를 엽니다.
Windows 키(⊞) + L	• 잠금 화면을 실행합니다.
Windows 키(⊞) + U	• **접근성 센터**를 실행합니다.
Windows 키(⊞) + P	• **장치** 참에서 **두 번째 화면** 메뉴를 엽니다.
Windows 키(⊞) + X	• 고급 관리 도구를 엽니다.
Alt + F4	• 실행 중인 애플리케이션을 종료합니다. • 이 키를 사용하려면 **Fn Lock** 키가 꺼져 있어야 합니다.

터치패드

터치패드를 이용해 마우스를 이용하는 것처럼 커서를 이동하거나 항목을 선택할 수 있습니다. 터치패드의 왼쪽 및 오른쪽 버튼은 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 동일한 기능을 실행합니다.

- 터치패드는 손가락을 이용해 조작하세요. 다른 도구를 이용할 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터를 부팅하는 동안 터치패드를 사용하면 부팅 시간이 길어질 수 있습니다.
- 이 사용 설명서의 이미지는 실제이미지와 다를 수 있으며, 터치패드의 모양은 모델에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.

기본 기능 알아보기

이동하기

커서를 이동하려면, 터치패드에서 손가락을 원하는 방향으로 움직이세요.

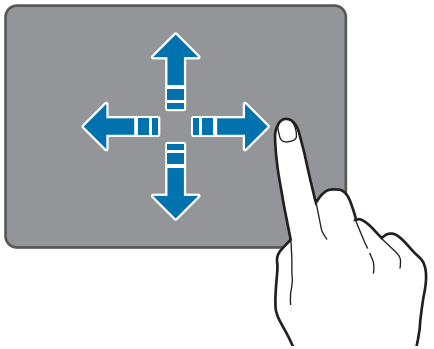

클릭 기능

터치패드나 터치패드의 왼쪽 버튼을 빠르게 한 번 눌렀다 떼세요.

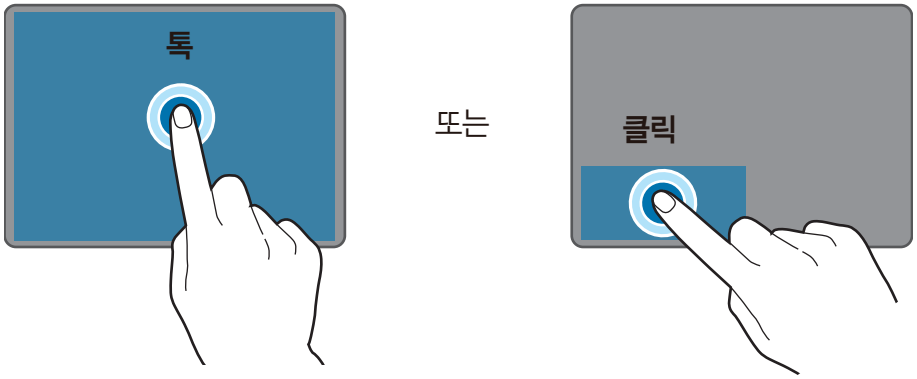

더블 클릭 기능

터치패드나 터치패드의 왼쪽 버튼을 빠르게 두 번 눌렀다 떼세요.

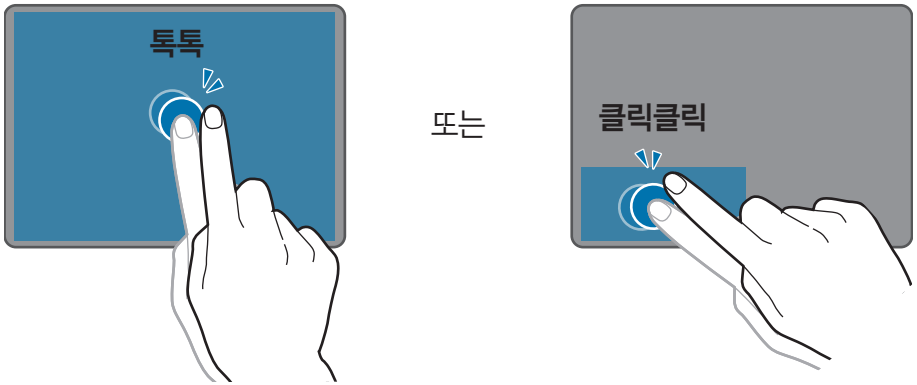

오른쪽 버튼 기능

마우스 오른쪽 버튼에 해당하는 기능입니다.
터치패드의 오른쪽 버튼을 한 번 눌렀다 떼세요.

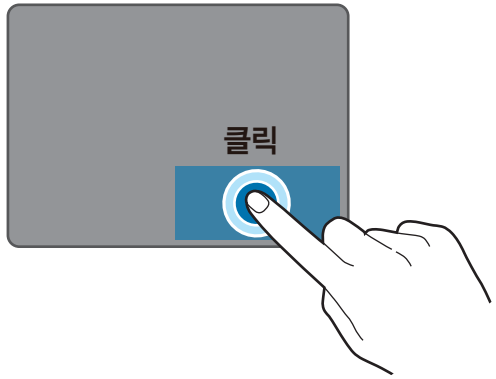

드래그(끌기) 기능

아이콘이나 애플리케이션 타일 등을 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.
터치패드의 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 위치로 끌어 이동시키세요.

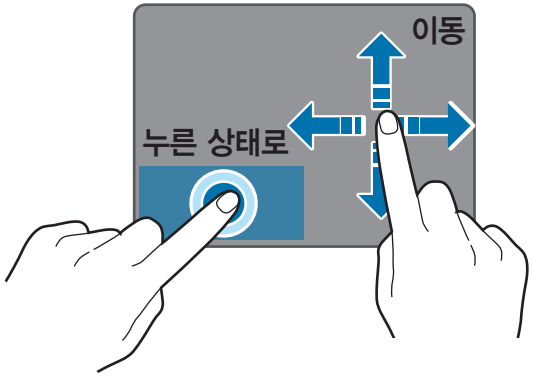

제스처 기능 알아보기

스크롤 기능

- 참 메뉴를 열려면, 터치패드의 오른쪽 가장자리에서 중앙으로 드래그하세요.

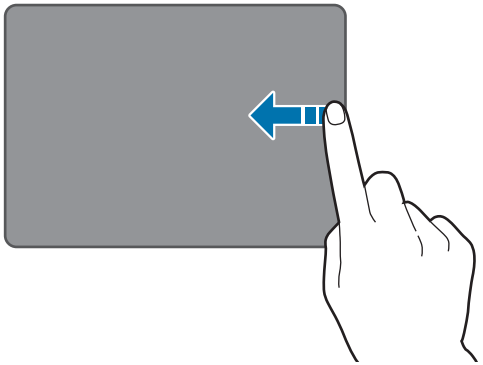

- 가장 최근에 사용한 애플리케이션을 실행하려면, 터치패드의 왼쪽 가장자리에서 중앙으로 드래그하세요.

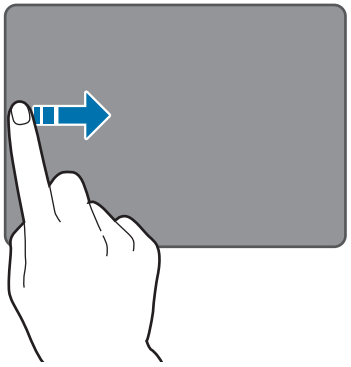

- 애플리케이션의 세부 메뉴를 불러오려면, 터치패드의 위쪽 가장자리에서 아래로 또는 아래쪽 가장자리에서 위로 드래그하세요.

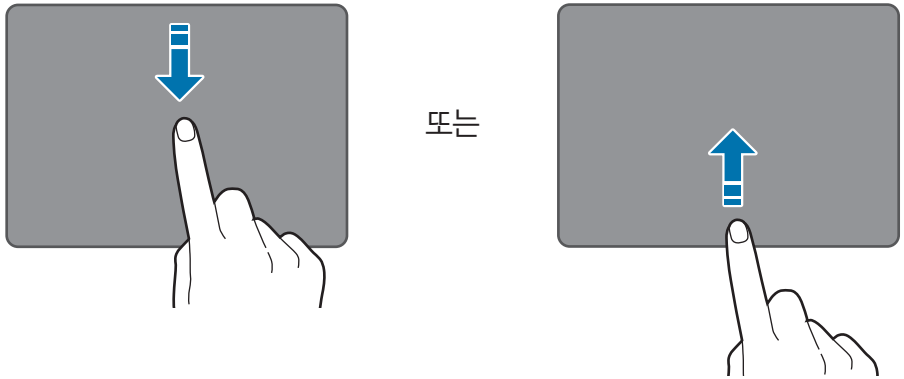

- 원하는 방향으로 이동하려면, 두 손가락으로 동시에 터치패드를 누른 후 상하좌우 등 원하는 방향으로 드래그하세요.

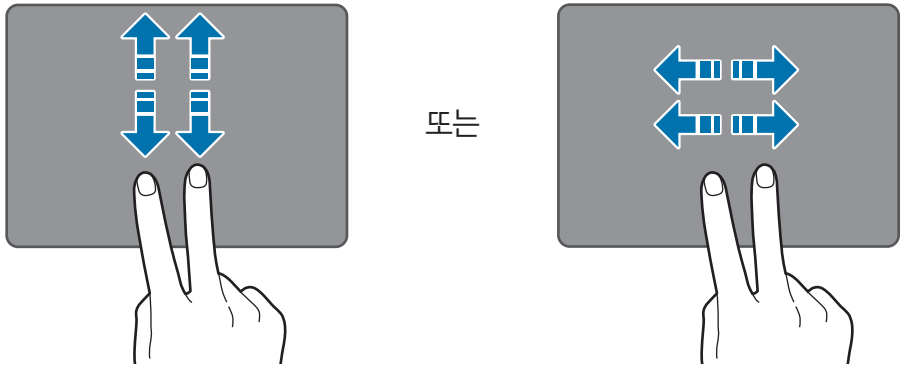

핑거 줌 기능

이미지나 텍스트를 확대/축소합니다. 터치패드에 두 손가락을 대고 서로 가깝게 모으거나 멀리 벌리세요.

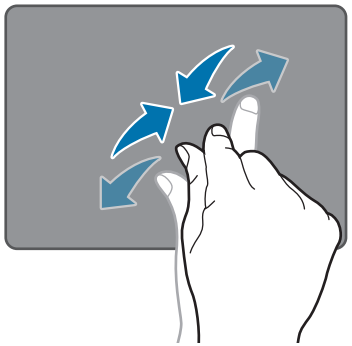

터치패드 제스처 설정하기

터치패드 제스처를 사용자에게 맞게 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.

데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **터치패드**를 선택한 후 원하는 항목을 선택해 설정하세요.

터치패드 제스처 기능을 해제하려면 **터치패드** 창에서 해당 항목의 체크 박스를 선택해 체크를 해제하세요.

설정 중 일부 항목은 컴퓨터 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

터치패드 잠그기

Fn 키와 **F5** 키를 동시에 누르면 터치패드를 잠글 수 있습니다.

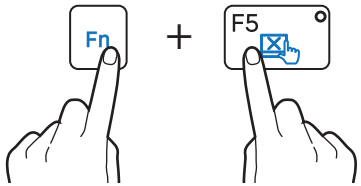

자동으로 터치패드 잠그기

컴퓨터에 USB 마우스를 연결하면 자동으로 터치패드가 잠기도록 설정할 수 있습니다.

1 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **터치패드**를 선택하세요.

2 **외장형 USB 포인팅 장치 장착 시 작동 안함**을 선택해 체크하세요.

화면 밝기 조절

화면의 밝기를 조절해 눈의 피로를 줄이고 전원을 절약할 수 있습니다.

키보드로 조절하기

- 화면을 어둡게 하려면 키보드에서 **Fn** 키와 **F2** 키를 동시에 누르세요.

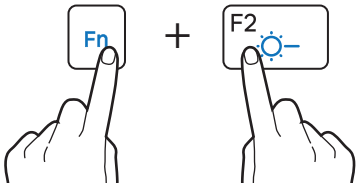

- 화면을 밝게 하려면 키보드에서 **Fn** 키와 **F3** 키를 동시에 누르세요.

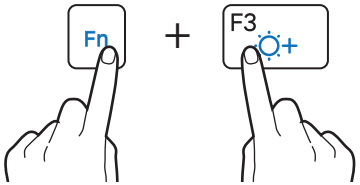

참 메뉴로 조절하기

참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → ☼ 선택한 후 설정 바를 드래그해 조절하세요.



- AC 어댑터가 연결되면 자동으로 LCD 화면이 가장 밝게 설정되며, 분리되면 배터리 소모량을 줄이기 위해 어둡게 설정됩니다.
- 이 컴퓨터는 배터리 사용 시간 향상을 위해 화면 밝기 조절 기능이 적용되었습니다. 밝은 화면이나 어두운 화면으로 바뀔 경우 화면 밝기가 서서히 조정됩니다. 이 기능을 사용하지 않으려면 데스크톱 화면에서 마우스 오른쪽 클릭한 후 **그래픽 속성**에서 설정하세요.

화면 모드 변경하기

영화를 보거나 문서를 확인하는 등 다양한 상황에 맞춰 화면의 색감을 최적의 상태로 설정할 수 있습니다.

1. **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.
2. **Settings**를 선택하세요.
3. **디스플레이** → **화면 색감**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.
   - **표준**: 일반 화면 모드입니다.
   - **영화**: 주위가 어둡거나 영화를 볼 때 화면을 보다 편안하게 볼 수 있습니다.
   - **영화(밝게)**: 영화 속 어두운 장면을 좀 더 밝게 볼 수 있습니다.
   - **선명한**: 화면을 더욱 선명하게 볼 수 있습니다.
   - **읽기 모드**: 문서를 읽기 적합한 모드입니다.
   - **효과 없음**: 기본 화면 모드입니다.

소리 크기 조절

음악 또는 동영상 재생 시 시스템 작동음, 소리 크기 등을 조절할 수 있습니다.

키보드로 조절하기

- 소리를 줄이려면 키보드에서 **Fn** 키와 **F7** 키를 동시에 누르세요.

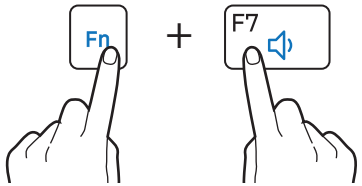

- 소리를 키우려면 키보드에서 **Fn** 키와 **F8** 키를 동시에 누르세요.

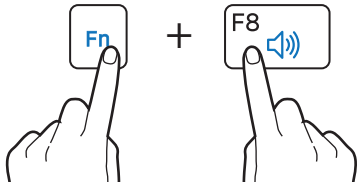

- 음소거를 설정하거나 해제하려면 **Fn** 키와 **F6** 키를 동시에 누르세요.

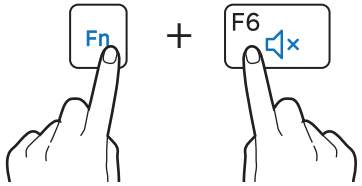

참 메뉴로 조절하기

참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → 선택한 후 설정 바를 드래그해 조절하세요.



Sound Alive 사용하기

Sound Alive 기능을 사용해 오디오 환경을 최적화할 수 있습니다. **Sound Alive** 실행 시 스테레오 스피커의 공간감을 확장시켜 음향을 보다 입체적으로 느낄 수 있습니다.

Sound Alive 기능은 컴퓨터 모델 및 운영 체제에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

1 데스크톱 화면에서 마우스 오른쪽 버튼으로 작업 표시줄의 클릭한 후 **재생 장치**를 선택하세요.

또는 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **소리**를 선택하세요.

2 **Speakers**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성** → **SoundAlive**를 선택하세요.

3 **Enable SoundAlive**를 선택하고 원하는 옵션을 선택한 후 **확인** → **확인**을 선택하세요.

설정 유틸리티(BIOS)

설정 유틸리티(BIOS)를 이용해 부팅 암호 설정 및 우선 순위 변경, 설치 칩셋 등의 기능을 설정할 수 있습니다.

- BIOS 설정을 잘못할 경우 시스템이 고장 날 수 있으므로 주의하세요.
- BIOS 설정 화면, 메뉴, 항목 등은 컴퓨터 모델 및 드라이브 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 설정 유틸리티(BIOS)는 기능 향상 등의 이유로 변경될 수 있습니다.

BIOS 설정 진입하기

1 컴퓨터를 켜세요.

2 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.

- 컴퓨터에 사용자 암호를 설정한 경우 암호 입력 화면이 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.
- 암호 입력 화면이나 Windows 8 시작 화면이 나타날 경우 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도하세요.

화면 알아보기

BIOS 설정 화면에 진입하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

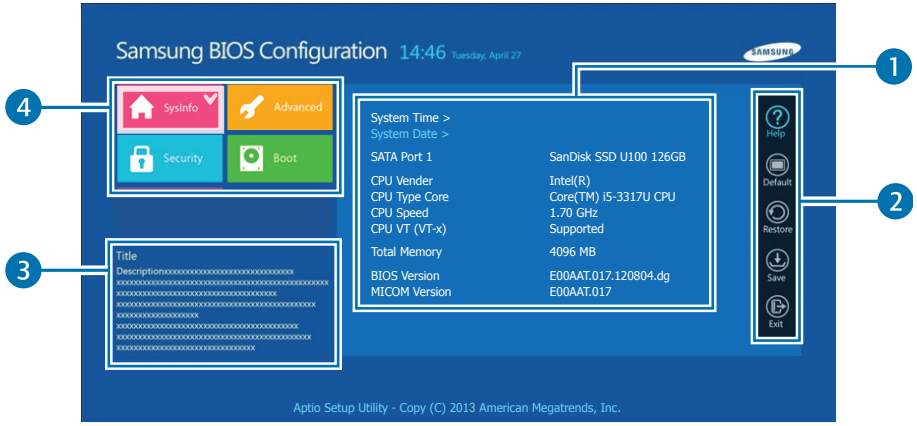

번호	기능
1	• 설정 메뉴의 상세 항목
2	• 실행 도구 – **Help**: BIOS 설정 도움말 확인 – **Default**: 기본 값으로 설정 – **Restore**: 설정 변경 취소 – **Save**: 설정 내용 저장 – **Exit**: BIOS 설정 종료
3	• 선택한 설정 메뉴의 도움말
4	• 설정 메뉴 – **SysInfo**: 컴퓨터 기본 사양 확인 – **Advanced**: 칩셋 및 추가 기능 설정 – **Security**: 보안 관련 기능 설정 – **Boot**: 주변 장치 및 부팅 관련 기능 설정

- BIOS 설정 화면은 영어로만 나타납니다.
- 키보드를 사용하는 경우 특정 키로만 BIOS 설정 화면을 제어할 수 있습니다.

BIOS 설정 키 알아보기

키	기능
▲/▼	• 값을 변경합니다.
◀/▶	• 다른 메뉴로 이동합니다.
Enter	• 항목을 선택하거나 하위 메뉴로 이동합니다.
Space	• 슬라이드 버튼을 변경합니다.
Esc	• 상위 메뉴로 돌아가거나 **Exit**로 이동합니다.
F1	• 설치 도움말을 확인합니다.
F3	• 이전 설정 값을 불러옵니다.
F9	• 기본 설정 값을 불러옵니다.
F10	• 변경 사항을 저장하고, BIOS 설정을 종료합니다.

부팅 암호 사용하기

BIOS 설정 화면에 암호를 설정하면 바이러스 및 해킹 공격에 좀 더 안전하게 대비할 수 있습니다.

- 설정한 암호를 잊어버리거나 다른 사람에게 노출하지 않도록 주의하세요.
- 설정한 관리자 암호 및 하드 디스크 암호를 잊어버린 경우 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문해 암호를 재설정하세요. 이 경우 별도의 서비스 비용이 부과됩니다.
- 사용자 비밀번호를 잊어버린 경우 관리자 비밀번호를 해제하면 자동으로 사용자 비밀번호를 해제할 수 있습니다.

유형별 암호 알아보기

BIOS 설정 화면에서는 다음과 같은 암호를 설정할 수 있습니다.

- **Supervisor Password**(관리자 암호, 낮은 보안 수준): 컴퓨터를 켜거나 BIOS 설정 진입 시 이 암호를 입력해야 합니다.
- **User Password**(사용자 암호, 낮은 보안 수준): BIOS 설정 진입 시 이 암호를 입력해야 합니다. 관리자 암호를 사용하지 않을 경우 자동으로 이 암호도 비활성화됩니다.
- **HDD Password**(하드 디스크 암호, 높은 보안 수준): 다른 컴퓨터에서 하드 디스크 드라이브(HDD)에 접속 시 이 암호를 입력해야 합니다. 이 암호는 컴퓨터 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

부팅 암호 설정하기

1 컴퓨터를 켜세요.

2 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.

3 BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Security** 메뉴를 실행하세요.

4 설정할 암호의 유형(**Supervisor Password**, **User Password**, **HDD Password**)을 선택하세요.

항목을 선택할 수 없거나 **HDD Password Frozen** 메시지가 나타날 경우 컴퓨터를 재시작하세요. 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 눌러 BIOS 설정 화면으로 진입할 수 있습니다.

5 사용할 암호를 입력하고 **Ok**를 선택하세요.

암호는 20자리까지 입력할 수 있습니다.

6 한 번 더 암호를 입력해 제대로 입력되었는지 확인한 후 **Ok**를 선택하세요.

7 **Save** → **Yes**를 선택해 변경한 내용을 저장하고 컴퓨터를 재시작하세요.

- **Password on boot** 옵션을 사용하려면 관리자 암호(**Supervisor Password**)를 설정하고 컴퓨터를 시작할 때 암호를 입력해야 합니다.
- **HDD Password**를 변경하려면 컴퓨터를 재시작해야 합니다.
- 일부 모델의 경우 Setup Notice 창에 암호가 입력되었다는 내용이 나타나면 **Ok**를 선택해야 설정이 완료됩니다.

암호 제거하기

1 컴퓨터를 켜세요.

2 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.

3 BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Security** 메뉴를 실행하세요.

4 제거할 암호의 유형(**Supervisor Password**, **User Password**, **HDD Password**)을 선택하세요.

5 현재의 암호를 입력한 후 **Ok**를 선택하세요.

6 아무 문자도 입력하지 말고 **Ok** → **Ok**를 선택하세요.

일부 모델의 경우 Setup Notice 창에서 **Cancel**을 선택해야 암호가 제거됩니다.

부팅 순위 변경하기

BIOS 설정 화면에서 부팅 순위를 변경할 수 있습니다.

1 컴퓨터를 켜세요.

2 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.

3 BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Boot** 메뉴를 실행하세요.

4 **Boot Device Priority**를 선택하세요.

5 옵션 메뉴를 클릭해 목록을 여세요.

6 원하는 옵션을 선택해 우선 순위를 변경하세요.

7 **Save** → **Yes**를 선택해 변경한 내용을 저장하고 컴퓨터를 재시작하세요.

변경한 내용을 저장하지 않고 컴퓨터를 재시작하려면 **Exit** → **Yes**를 선택하세요.

USB 장치를 이용해 **DOS**로 부팅하려면 BIOS 설정 화면으로 진입한 후 **Boot** 메뉴를 선택하세요. 그런 다음 **Fast BIOS Mode**를 **Off**로 설정하세요.

인터넷 및 네트워크

유선랜

가정에서 인터넷을 이용하려면 인터넷 서비스 공급 업체와 계약하고 이용 요금을 납부해야 합니다. 인터넷 서비스를 이용하거나 모뎀을 구입하려면 해당 지역의 인터넷 서비스 공급 업체에 문의하세요.

- 일부 기능 및 사용 절차는 컴퓨터 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 이 사용 설명서의 내용은 최신 운영 체제인 Windows 8 기준으로 작성되어, 운영 체제에 따라 일부 화면 및 설명이 다를 수 있습니다. 다른 Windows 운영 체제에서도 사용 방법이 유사하므로, 참고하여 사용하세요.

유선랜 연결하기

1 컴퓨터의 유선랜 포트에 랜 어댑터를 연결하세요.

2 랜 어댑터에 인터넷 서비스 공급 업체가 제공하는 랜 케이블을 연결하세요.

3 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **네트워크 및 인터넷** → **네트워크 및 공유 센터** → **어댑터 설정 변경**을 선택하세요.

네트워크 및 공유 센터
제어판 ▸ 네트워크 및 인터넷 ▸ 네트워크 및 공유 센터
제어판 검색
제어판 홈
어댑터 설정 변경
고급 공유 설정 변경
기본 네트워크 정보 보기 및 연결 설정
활성 네트워크 보기
현재 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
네트워크 설정 변경
새 연결 또는 네트워크 설정
광대역, 전화 접속 또는 VPN 연결을 설정하거나 라우터 또는 액세스 지점을 설정합니다.
문제 해결
네트워크 문제를 진단 및 해결하거나 문제 해결 정보를 얻습니다.
참고 항목
Windows 방화벽
인터넷 옵션
홈 그룹

4 **이더넷**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택하세요.

네트워크 장치의 이름은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

5 네트워크 설정 목록에서 **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **속성**을 선택하세요.

- 네트워크 구성 요소의 이름은 Windows 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

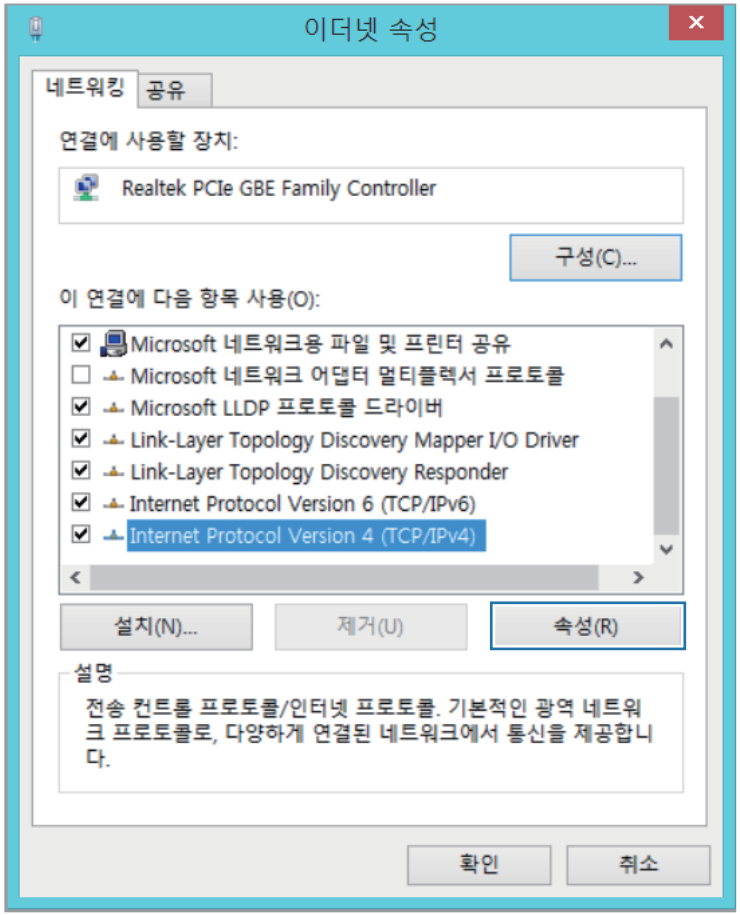

- 클라이언트, 서비스, 프로토콜 등의 네트워크 항목을 추가하려면 네트워크 목록 아래에 있는 **설치**를 선택하세요.

6 IP 사용 환경을 설정하세요.

- DHCP를 사용하는 경우 **자동으로 IP 주소 받기**를 선택하세요.
- 자동 IP가 아닐 경우에는 IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하세요. 고정 IP 주소를 입력해 사용하려면 **다음 IP 주소 사용**을 선택한 후 해당 항목을 입력하세요.

7 설정을 저장하려면 **확인**을 선택하세요.

원격으로 컴퓨터 켜기(WOL)

웨이크 온 랜(Wake on LAN, WOL) 기능을 이용해 원격으로 컴퓨터를 켤 수 있습니다. 웨이크 온 랜이란 시스템이 절전 모드 상태일 때 유선랜으로 부터 핑(ping), 매직 패킷(magic packet) 명령 등의 신호가 수신되면 절전 모드를 종료하고 시스템을 켜는 기능입니다.

1 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **네트워크 및 인터넷** → **네트워크 및 공유 센터** → **어댑터 설정 변경**을 선택하세요.

2 **이더넷**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택하세요.

3 **구성** → **전원 관리** → **이 장치를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 있음** → **확인**을 선택하세요.

4 컴퓨터를 재시작하세요.

- 절전 모드 상태에서 신호가 입력되지 않았는데도 시스템이 켜질 경우 웨이크 온 랜 기능을 해제하세요.
- 다른 절전 기능 사용 시에는 웨이크 온 랜 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다. 다른 절전 기능을 해제하려면 **설정** 참 → **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **전원 옵션**을 선택해 설정하세요.
- Windows 8에서는 핑을 이용한 웨이크 온 랜 기능을 지원하지 않습니다.

- 100 Mbps/1 Gbps 유선랜을 연결한 상태에서 절전 모드, 최대 절전 모드에서 빠져나올 때 10 Mbps/100 Mbps로 연결되었다는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 네트워크를 복원하는데 3초 정도의 시간이 소요되기 때문이며, 네트워크가 복원되면 100 Mbps/1 Gbps로 동작합니다.
- AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용할 때, 배터리 소모를 줄이기 위해 절전 기능이 동작합니다. 이 기능에 의해 랜 케이블을 연결하고 인터넷이 가능한 네트워크 상태로 동작하는데 몇 초가 소요될 수 있습니다.
- AC 어댑터를 연결하지 않고 배터리로 사용할 때, 유선랜 연결 속도를 자동으로 낮추어 배터리 소모를 줄이는 기능이 동작합니다. 이 기능에 의해 배터리 상태에서 1 Gbps/100 Mbps 유선랜이 100 Mbps/10 Mbps로 연결될 수 있습니다.

무선랜

컴퓨터에 무선랜을 연결해 인터넷을 이용할 수 있습니다.

이 사용 설명서의 내용은 무선랜 카드 또는 장치가 제공되는 컴퓨터 모델에만 해당됩니다. 무선랜 장치는 별매품이며, 사용하는 장치에 따라 실제 화면은 사용 설명서의 화면과 다를 수 있습니다.

액세스 포인트 알아보기

액세스 포인트(Access Point, AP)란 유선랜의 허브로, 네트워크 신호를 무선으로 내보내는 장치입니다. 사용자는 AP에 여러 대의 장치를 연결해 인터넷을 이용할 수 있습니다.

무선랜 연결하기

1 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **사용 가능**을 선택하세요.

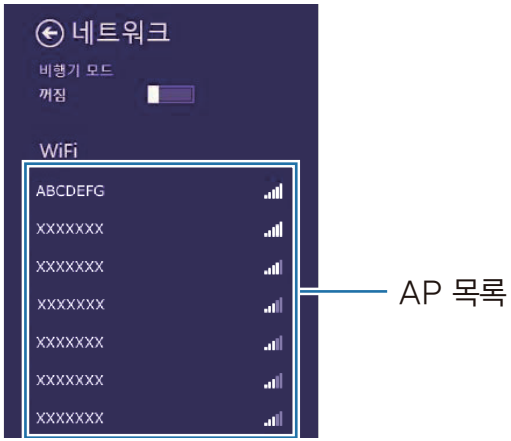

2 검색된 무선랜 목록에서 사용할 네트워크를 선택한 후 **자동으로 연결** → **연결**을 선택하세요.

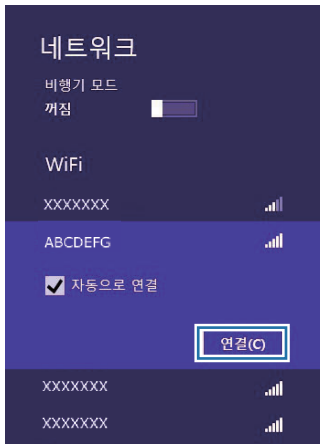

3 보안 설정된 네트워크일 경우 비밀번호를 입력하고 **다음**을 선택하세요.

이전에 연결한 적이 있는 무선랜은 자동으로 연결됩니다. 네트워크 비밀번호는 해당 네트워크 관리자에게 문의하세요.

비행기 모드 설정하기

비행기 모드를 켜면 컴퓨터에서 무선과 관련된 모든 기능을 사용할 수 없으며, 네트워크를 사용하지 않는 기능만 사용할 수 있습니다.

비행기 모드를 켜려면 **Fn** 키와 **F12** 키를 동시에 누르세요.

- 이 컴퓨터는 표준화되지 않은 주파수를 사용하며, 모든 유럽 국가에서 사용할 수 있습니다. 단, EU 국가의 경우 실내에서는 제한 없이 무선랜을 사용할 수 있지만 실외에서는 사용할 수 없습니다.
- 무선랜을 사용하지 않을 경우 배터리 전원 절약을 위해 기능을 꺼주세요.

모바일 광대역 (무선 광역 네트워크, 선택 사양)

무선 광역 네트워크(Wireless WAN, 이하 모바일 광대역)는 휴대 전화 서비스 지역 내 어디에서나 연결할 수 있는 모바일 광대역 네트워크입니다.

- 이 사용 설명서의 내용은 모바일 광대역 장치가 제공되는 모델에만 해당됩니다. 모바일 광대역 장치는 선택 사양입니다.
- 모바일 광대역 지원 모델의 서비스를 받으려면 반드시 삼성전자 서비스 센터에 방문해야 합니다.
- 운영 체제의 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나, 제공되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 이 사용 설명서의 이미지는 모바일 광대역 서비스를 제공하는 업체 또는 장치에 따라 일부 그림이 다를 수 있습니다.

1 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **사용 가능**을 선택하세요.

모바일 광대역 항목 아래에 연결할 서비스 공급 업체명이 나타나지 않을 경우 전원이 꺼진 상태에서 SIM 카드를 다시 삽입한 다음 컴퓨터를 재부팅하세요.

2 접속할 서비스 공급 업체명을 선택한 후 **연결**을 선택하세요.

3 **프로필** 설정 화면이 나타나면 화면의 안내에 따라 사용자 정보를 입력하세요.

네트워크 연결이 완료되면, 오른쪽에 **연결됨**이 표시되며, 모바일 광대역 서비스를 사용할 수 있습니다.

애플리케이션

애플리케이션 사용 안내

애플리케이션이란 운영 체제를 구성하는 소프트웨어를 포함합니다. Windows 8에서는 자주 사용하는 작업을 편리하게 실행할 수 있도록 기본 애플리케이션이 제공됩니다.

- 일부 애플리케이션은 Windows 8의 데스크톱 화면 모드에서만 실행할 수 있습니다.
- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- **타사 제공 애플리케이션에 관하여**

  타사 애플리케이션에 대한 자세한 설명 및 서비스 요청 사항은 해당 애플리케이션 제공 업체에 문의하세요. 삼성전자에 서비스를 요청할 경우 제공 업체의 사정에 따라 해결에 제약이 있을 수 있습니다.
- 삼성에서 제공하는 애플리케이션은 **SW Update**를 통하여 설치할 수 있습니다.
- 일부 애플리케이션은 컴퓨터 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

애플리케이션 실행하기

시작 화면에서 실행할 애플리케이션 아이콘을 선택하세요.

컴퓨터에 설치된 모든 애플리케이션 목록을 확인하려면, 애플리케이션의 세부 메뉴를 불러온 후 **앱 모두 보기**(⊜)를 선택하세요.

애플리케이션 세부 메뉴는 다음 중 한 가지 방법을 사용해 불러올 수 있습니다.

- **마우스**: **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요.
- **터치패드**: 터치패드의 위쪽 가장자리에서 아래로, 또는 아래쪽 가장자리에서 위로 드래그하세요.
- **터치 스크린**: 터치 스크린의 위쪽 가장자리에서 아래로, 또는 아래쪽 가장자리에서 위로 드래그하세요.

이 사용 설명서 내에서는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 방법을 대표적으로 설명합니다.

애플리케이션 종료하기

여러 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 일부 애플리케이션의 실행 속도가 느려지거나 배터리 전력이 빨리 소모될 수 있습니다. 쾌적한 사용 환경을 조성하려면 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하세요.

1 커서가 손 모양으로 바뀔 때까지 애플리케이션의 화면 상단으로 움직이세요.

2 손 모양을 누른 상태에서 화면 하단으로 드래그하세요.

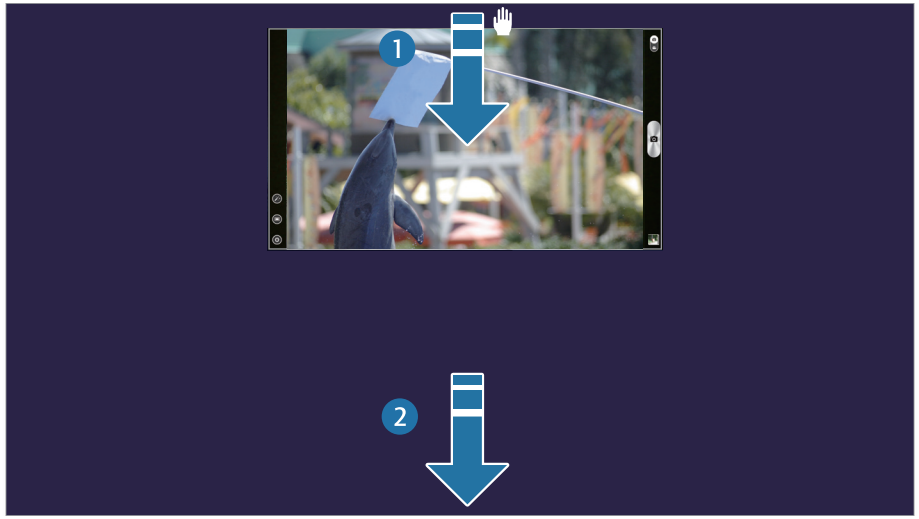

최근 사용한 애플리케이션 실행하기

1 **시작** 화면에서 화면 왼쪽 상단의 모서리에 작은 애플리케이션 화면이 나타날 때까지 커서를 가져가세요.

터치패드나 터치 스크린의 왼쪽 가장자리에서 중앙으로 드래그해 최근 사용한 애플리케이션을 바로 실행할 수도 있습니다.

2 커서를 아래쪽으로 움직여 최근 사용한 화면 목록을 확인하세요.

3 목록에서 재실행하려는 애플리케이션 화면을 선택하세요.

애플리케이션 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **닫기**를 선택하면 해당 애플리케이션을 종료할 수 있습니다.

두 개의 애플리케이션 동시에 실행하기

두 개의 애플리케이션을 실행해 한 화면에서 동시에 확인할 수 있습니다.

하나의 애플리케이션 실행 화면에서 실행 중인 애플리케이션 목록을 여세요. 원하는 애플리케이션을 오른쪽으로 드래그해 분할 바가 나타나면 애플리케이션을 놓으세요.

분할 바를 드래그해 두 애플리케이션 화면의 크기를 조절할 수 있습니다.

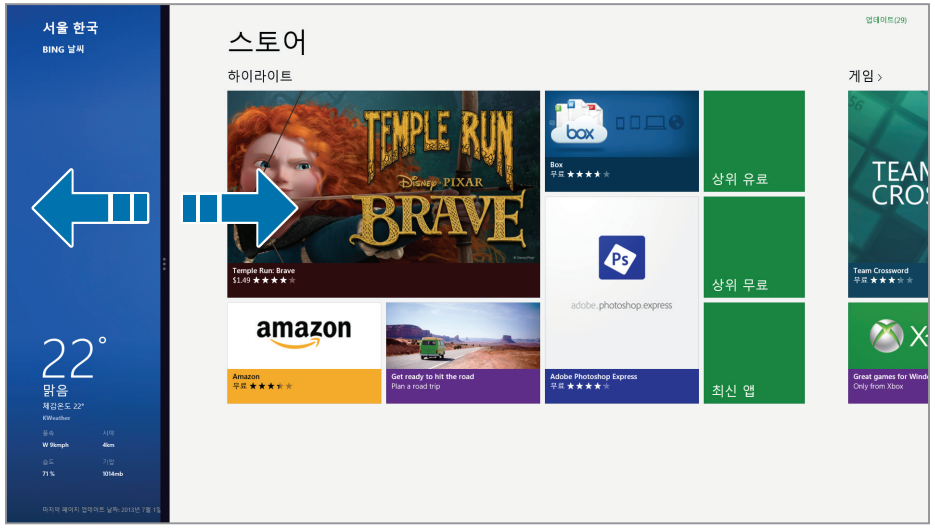

하나의 애플리케이션 화면만 보려면 분할 바를 화면 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리로 드래그하세요.

시작 화면에 고정/제거하기

원하는 애플리케이션을 **시작** 화면의 타일로 고정하거나 고정된 타일을 **시작** 화면에서 제거할 수 있습니다.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 원하는 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **시작 화면에 고정** 또는 **시작 화면에서 제거**를 선택하세요.

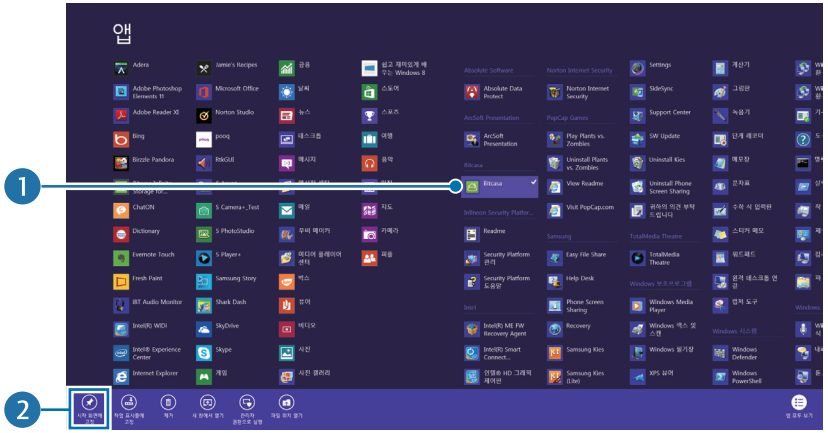

스토어

스토어 애플리케이션을 이용해 컴퓨터에서 실행할 수 있는 다양한 애플리케이션을 구입하고 설치할 수 있습니다. **스토어** 애플리케이션을 이용하려면 먼저 마이크로소프트 계정을 등록해야 합니다. **마이크로소프트 계정 설정하기**를 참조해 계정을 등록하세요.

시작 화면에서 **스토어**를 선택하세요.

- **스토어** 애플리케이션은 컴퓨터의 운영 체제에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.
- **스토어** 애플리케이션을 이용해 추가로 설치한 애플리케이션 사용 중 발생하는 문제는 삼성전자에서 해결할 수 없습니다. 해당 애플리케이션 제공 업체의 고객 지원에 문의하세요.

Settings(컴퓨터 설정)

삼성 통합 설정 애플리케이션인 **Settings**를 이용해 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.

화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 **Settings**를 선택하세요.

3 원하는 항목을 선택해 사용 환경을 설정하세요.

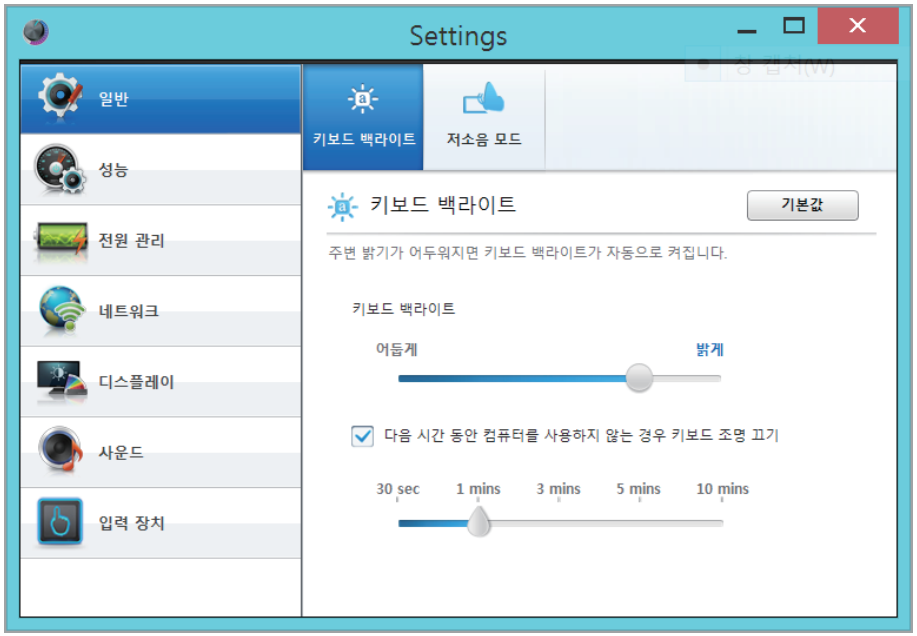

메뉴	기능
일반	• 일반적인 사용 환경 설정
성능	• 성능 관련 설정
전원 관리	• 전원 관련 설정
네트워크	• 네트워크 관련 기능 및 환경 설정
디스플레이	• 화면 밝기 및 색상 설정
사운드	• 소리 관련 기능 및 환경 설정
입력 장치	• 입력 관련 기능 및 환경 설정

SW Update(소프트웨어 업데이트)

SW Update 애플리케이션을 이용해 컴퓨터에 설치되어 있는 삼성 애플리케이션 및 드라이버 등을 검색하여 업데이트할 수 있습니다. 더욱 안정되고 나은 환경에서 컴퓨터를 사용하려면 **SW Update** 애플리케이션을 이용해 정기적으로 업데이트하세요.

- 인터넷이 연결된 상태에서만 사용할 수 있는 업데이트 유무를 확인하고 업데이트할 수 있습니다.
- 사용자가 별도로 설치한 애플리케이션이나 장치 드라이버는 업데이트할 수 없습니다.
- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 **SW Update**를 선택하세요.

3 사용자 동의 관련 창이 나타나면 내용을 확인한 후 동의하세요.

이 창은 컴퓨터 구입 후 처음 삼성 애플리케이션을 실행할 때에만 한 번 나타납니다.

4 **설치 및 업데이트**를 선택하세요.

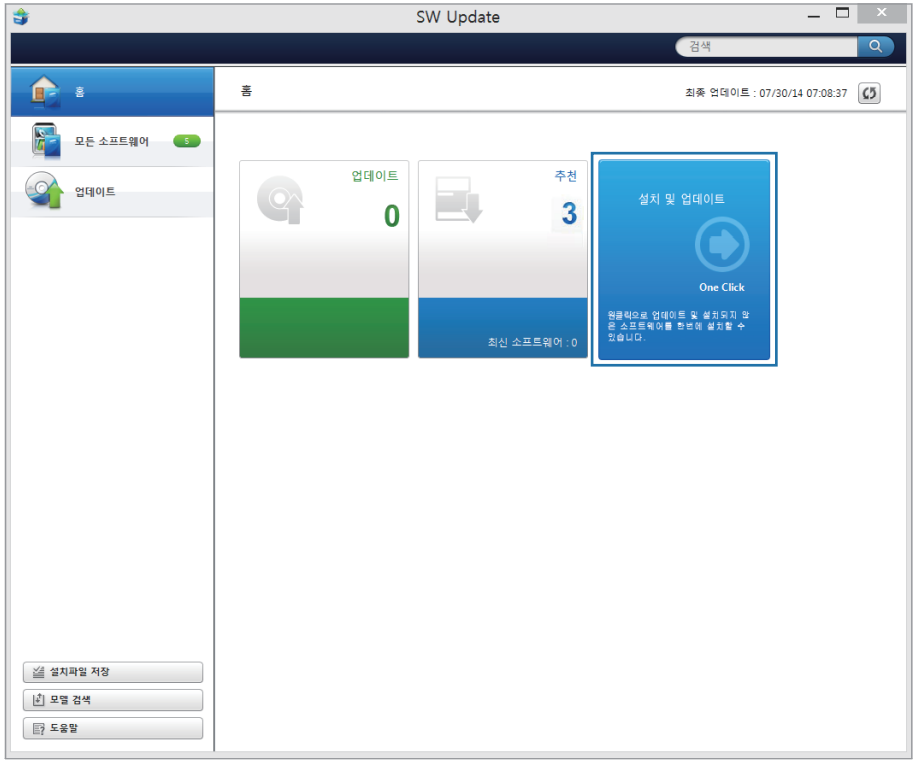

5 업데이트할 항목을 선택한 후 **확인**을 선택하세요.

Support Center(컴퓨터 진단/해결)

삼성 컴퓨터의 문제 해결 도우미 애플리케이션인 **Support Center**를 이용해, 시스템을 진단하고 문제를 해결할 수 있습니다. 여러 가지 문제에 관한 해결 방법을 검색하거나 문의할 수도 있습니다.

- **Support Center** 애플리케이션은 컴퓨터 모델에 따라 지원되지 않거나 버전이 다를 수 있습니다.
- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 **Support Center**를 선택하세요.

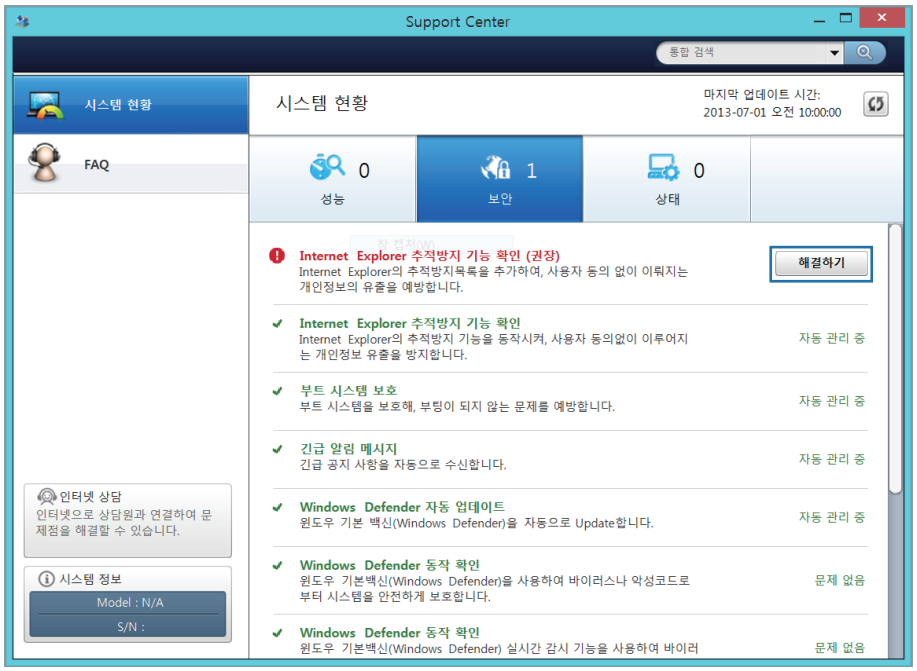

3 문제를 해결하려면 **해결하기**를 선택하세요.

S Player+

다양한 파일 형식의 동영상 및 음악 파일을 재생할 수 있습니다. 온라인에서 동영상을 검색해 재생할 수도 있습니다.

시작 화면에서 **S Player+**를 선택하세요.

- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- **타사 제공 애플리케이션에 관하여**

  타사 애플리케이션에 대한 자세한 설명 및 서비스 요청 사항은 해당 애플리케이션 제공 업체에 문의하세요. 삼성전자에 서비스를 요청할 경우 제공 업체의 사정에 따라 해결에 제약이 있을 수 있습니다.
- 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일은 바르게 재생되지 않을 수 있습니다.

Samsung Kies

Samsung Kies 애플리케이션을 이용해 삼성 컴퓨터와 삼성 스마트폰/태블릿 장치 간에 저장된 음악 및 동영상, 사진, 문서, 연락처 파일 등을 전송하거나 동기화할 수 있으며, 연결된 삼성 스마트폰/태블릿 장치의 펌웨어를 업데이트할 수도 있습니다.

시작 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Samsung Kies**를 선택하세요.

- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조하세요.

HomeSync Lite

컴퓨터를 클라우드 저장소로 이용할 수 있으며, 삼성 스마트폰/태블릿과 연결해 이용할 수도 있습니다. 폴더를 공유하도록 설정하면 언제 어디서나 공유 폴더의 데이터를 확인하고 관리할 수 있습니다.

시작 화면에서 **HomeSync Lite**를 선택하세요.

자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조하세요.

SideSync

SideSync 애플리케이션을 이용해 삼성 스마트폰/태블릿에서 삼성 컴퓨터를 제어하거나 파일을 공유할 수 있습니다.

삼성 스마트폰/태블릿에서 삼성 컴퓨터의 키보드나 마우스를 사용할 수도 있습니다.

시작 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **SideSync**를 선택하세요.

자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조하세요.

TPM 보안 솔루션(선택 사양)

컴퓨터에 설치된 TPM(Trusted Platform Module) 칩에 사용자 인증 정보를 저장해 사용자의 개인 정보 및 데이터를 보호할 수 있습니다. 또한 시스템 안정성을 체크할 수 있으며, 보안 관련 기능에 접근하는 타 사용자의 인증을 관리할 수 있습니다.

- 화면 및 사용할 수 있는 기능은 컴퓨터 모델 및 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 자세한 정보를 확인하려면 TPM 보안 솔루션의 도움말을 참조하세요.
- 이 기능은 TPM(보안 칩)이 제공되는 모델에만 해당됩니다.

TPM 보안 솔루션 설정하기

TPM 보안 장치를 사용하려면 먼저 BIOS 설정 화면에 진입해 TPM 칩을 초기화한 후, TPM 솔루션 설치 및 사용자 등록 과정을 진행해야 합니다. TPM 기능을 사용하려면 아래의 단계대로 설정하세요.

1 단계: TPM 칩 초기화

처음 TPM 보안 솔루션을 사용하거나 다시 사용자를 등록할 때는 TPM 칩을 초기화하세요.

- TPM 칩을 초기화하면 칩에 저장된 모든 인증 정보가 삭제됩니다.
- TPM 기능 사용 중 TPM 칩을 다시 초기화할 경우에는 초기화하기 전에 암호화한 파일 및 폴더의 암호를 해제해야 합니다. 암호를 해제하지 않고 초기화할 경우 해당 파일 및 폴더를 사용할 수 없습니다.

1. 컴퓨터를 켜세요.
2. 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.
3. BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Security** 메뉴를 실행하세요.
4. **TPM Configuration**을 선택하세요.

5 **TPM Device**를 **Enabled**로 설정하세요.

6 **TPM State**를 **Clear**로 설정하세요.

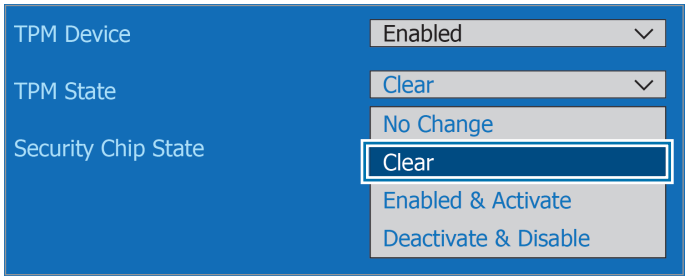

7 **Save**를 선택하세요.

컴퓨터가 재시작됩니다.

8 컴퓨터가 재시작될 때 화면의 안내에 따라 해당 키를 누르세요.

9 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.

10 BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Security** 메뉴를 실행하세요.

11 **TPM Configuration**을 선택하세요.

12 **TPM State**를 **Enable and Activate**로 설정하세요.

13 **Save**를 선택하세요.

컴퓨터가 재시작됩니다.

14 컴퓨터가 재시작될 때 화면의 안내에 따라 해당 키를 누르세요.

15 **Save**를 선택하세요.

컴퓨터가 재시작됩니다.

2 단계: TPM 보안 솔루션 설치

아래의 절차를 따라 TPM 보안 솔루션을 설치하세요.

TPM 보안 솔루션은 복원(**Recovery**) 및 TPM 기능이 제공되는 모델에 한해 제공됩니다.

1 **Recovery**를 실행한 후 **시스템 소프트웨어**를 선택하세요.

2 **시스템 소프트웨어 설치**를 선택하세요.

3 **TPM Host SW** → **지금 설치**를 선택하세요.

SW Update 애플리케이션이 실행됩니다.

시스템 소프트웨어 미디어가 제공되는 경우에는 시스템 소프트웨어 미디어에서 설치할 수도 있습니다.(제공되는 경우에 한함)

4 설치된 후 **OK**를 선택하세요.

컴퓨터가 재부팅됩니다.

3단계: 사용자 등록

아래의 절차에 따라 사용자를 등록하세요.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 **Security Platform 관리** → **사용자 설정**을 선택하세요.

3 초기화 마법사 창이 나타나면 초기화 방법 및 사용할 드라이브를 선택한 후 **다음**을 선택하세요.

- 초기화 마법사 안내 중 응급 복구 파일을 외부 저장 장치에 백업 받으면, 안전하게 TPM 보안 장치를 사용할 수 있습니다.
- **상태가 초기화되지 않음** 창이 나타날 경우 **예**를 선택하세요.

Security Platform 빠른 초기화 마법사
Security Platform 빠른 초기화 마법사입니다.
infineon
초기화 방법을 선택하십시오:
빠른 초기화(Q)(대부분의 사용자에게 권장)
관리 및 응급 상황을 위한 임의의 비밀 정보 데이터, 기본 데이터 파일 위치 및 기본 기능 설정을 사용합니다.
중요한 암호 및 데이터는 이동식 미디어에 보관하십시오.
어떤 드라이브를 사용하시겠습니까(W)?
D: - 이동식 미디어
고급 초기화(A)(고급 사용자에게 권장)
비밀 정보 데이터, 데이터 파일 위치 및 기능에 대한 고급 구성을 할 수 있습니다. 향상된 인증을 구성해야 합니다.
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소
도움말

4 Security Platform 창이 나타나면 **다음**을 선택하세요.

5 사용할 Security Platform 기능을 선택한 후 사용자 암호를 설정하세요.

6 화면의 안내에 따라 등록을 완료하세요.

가상 드라이브 기능을 사용하려면 **Security Platform 기능** → **Personal Secure Drive (PSD)**를 선택하세요.

파일 및 폴더 암호화하기

암호화 파일 시스템(EFS, Encrypt Files System)을 이용해 파일 및 폴더를 암호화하여 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다. EFS 기능을 사용할 수 있는 운영 체제는 다음과 같습니다.

- Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate
- Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise

1 파일 또는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **암호화**를 선택하세요.

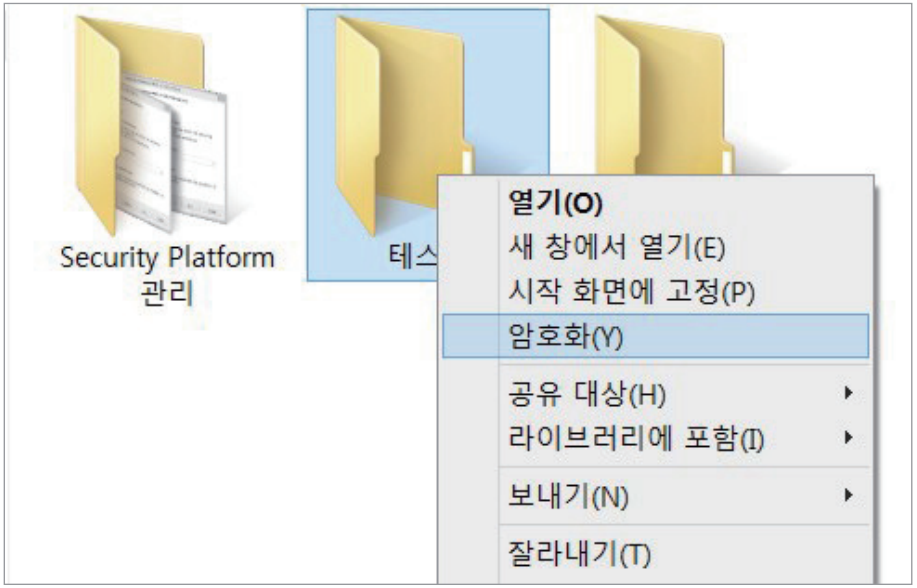

2 보안 유형을 선택한 후 **확인**을 선택하세요.

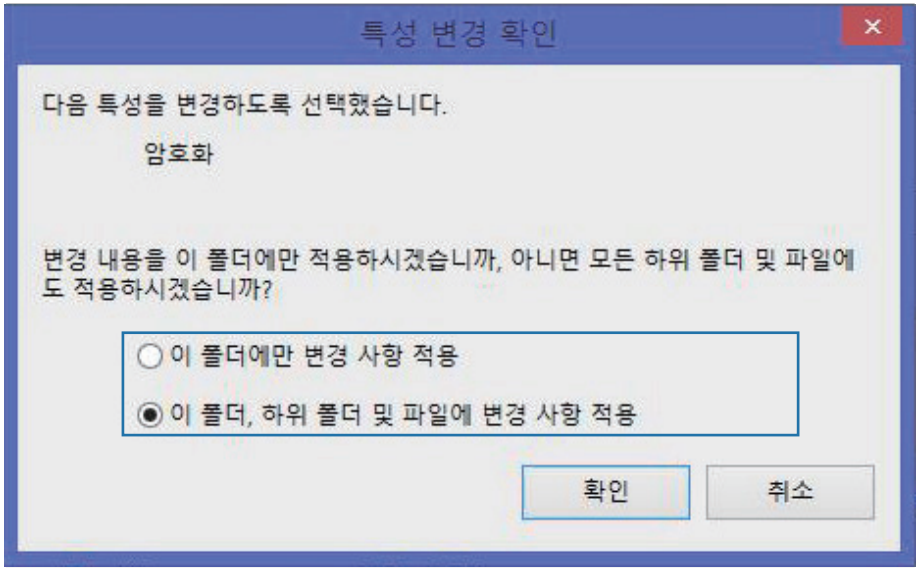

운영 체제가 Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista인 경우 사용자 계정 컨트롤 창이 나타납니다. **계속**을 선택하세요.

3 암호화된 파일 및 폴더의 이름이 녹색으로 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

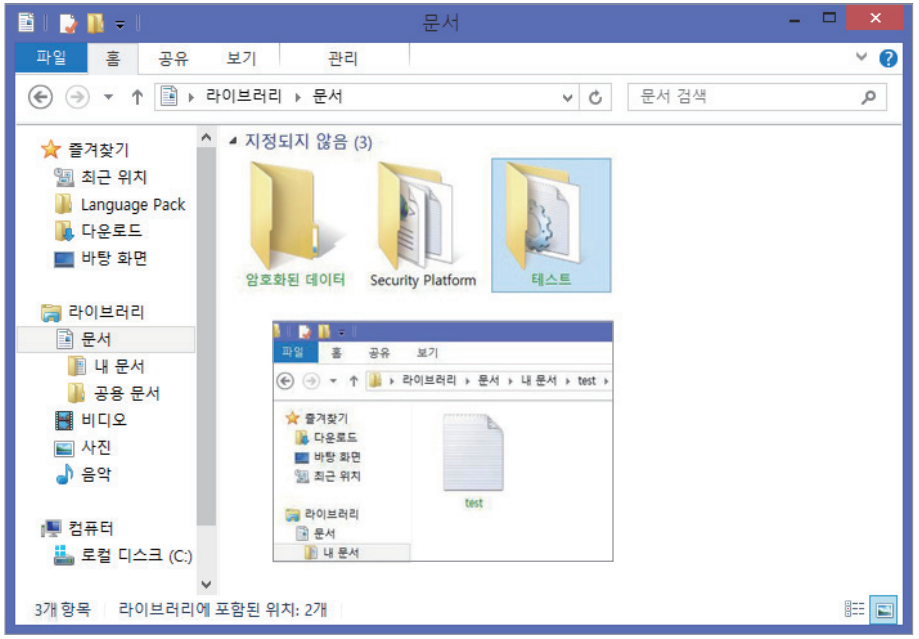

암호화된 파일 및 폴더 열기

1 암호화된 파일 또는 폴더를 더블 클릭하세요.

2 사용자 계정 관련 창이 나타나면 사용자 등록 시 입력한 기본 사용자 암호를 입력한 후 **확인**을 선택하세요.

암호화 해제하기

1 암호화된 파일 또는 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 **암호화 해제**를 선택하세요.

2 사용자 계정 관련 창이 나타나면 **계속**을 선택하세요.

3 설정된 암호를 입력한 후 **확인**을 선택하세요.

가상 드라이브(PSD) 사용하기

가상 드라이브는 보안이 필요한 데이터를 저장하고 관리하는 공간입니다. 가상 드라이브는 일반 드라이브처럼 파일과 폴더를 만들 수 있으며, 보안이 필요한 다른 드라이브의 데이터를 가상 드라이브로 복사하여 사용할 수 있습니다. 가상 드라이브를 사용하려면 TPM 보안 솔루션을 등록할 때 **Personal Secure Drive (PSD)**를 선택한 후 가상 드라이브를 로드하세요.

가상 드라이브를 로드하려면,

1 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Personal Secure Drive** → **로드**를 선택하세요.

2 암호를 입력한 후 **확인**을 클릭하세요.

- 가상 드라이브(Personal Secure Drive)가 생성됩니다.
- 보안이 필요한 데이터를 PSD로 복사한 경우, 원본 파일은 보안이 설정되어 있지 않으므로 주의하세요.

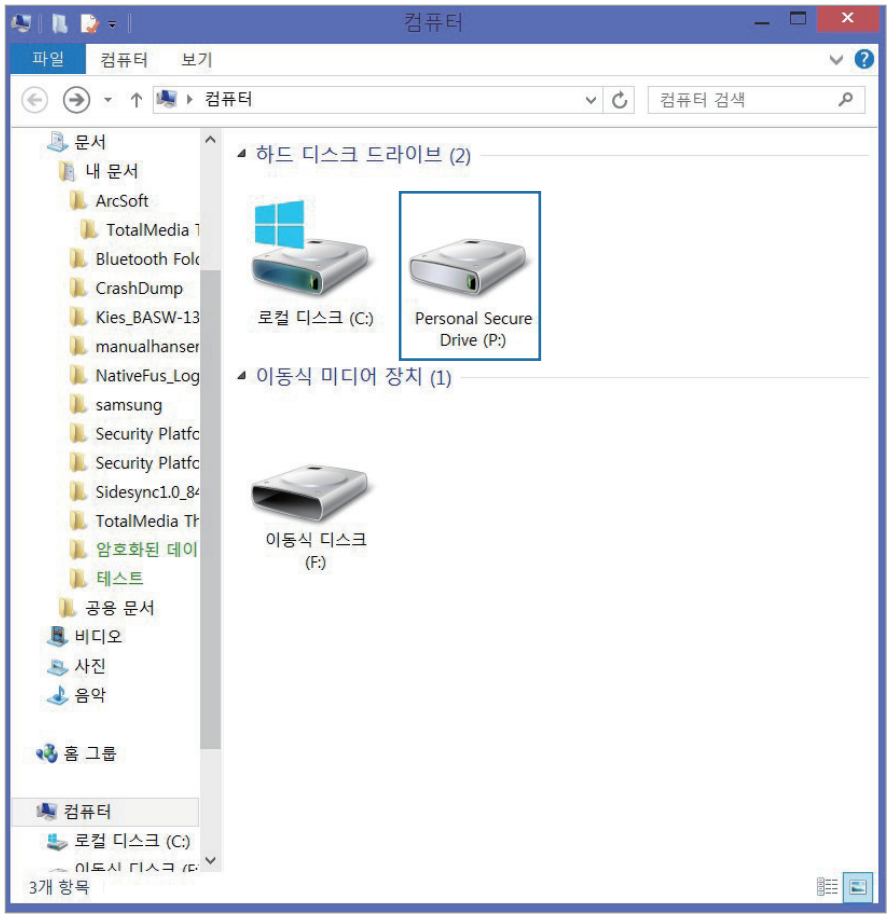

가상드라이브(PSD)가 보이지 않을 경우

가상드라이브(PSD)는 TPM 보안 솔루션 등록 과정에서 Personal Secure Drive(PSD)를 선택하여야 사용할 수 있습니다. 만약 등록 과정에서 선택하지 않은 경우에는 아래 과정을 수행하세요.

1 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기**를 선택하세요.

2 **Security Platform 관리** → **사용자 설정**을 선택하세요.

3 **Security Platform 기능** 항목의 **구성**을 선택하세요.

4 초기화 마법사 창이 나타나면 **Personal Secure Drive(PSD)**를 선택해 체크한 후 **다음**을 선택하세요.

5 사용자 암호를 입력한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

사용자 재등록하기

TPM 보안 솔루션에 사용자를 재등록해 사용하려면 TPM 칩에 저장된 기존 인증 정보를 삭제한 후 TPM 칩 Clear를 실행해야 합니다.

다음 순서대로 사용자 등록을 다시 하세요.

1 단계: 가상 드라이브 삭제

가상 드라이브가 생성된 경우, 가상 드라이브를 삭제한 후 TPM 칩에 저장된 기존의 인증 정보를 삭제하세요.

1 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Personal Secure Drive** → **만들기/관리**를 선택하세요.

2 **다음**을 선택하세요.

3 TPM 보안 솔루션을 설치할 때 등록한 암호를 입력한 후 **다음**을 선택하세요.

4 **선택된 PSD 삭제** → **다음**을 선택하세요.

5 삭제 유형을 선택한 후 **다음**을 선택하세요.

6 **다음** → **마침**을 선택하세요.

가상 드라이브가 삭제됩니다.

2 단계: 기존 인증 정보 삭제

기존의 인증 정보를 삭제하려면 TPM 보안 솔루션을 삭제한 후 TPM 보안 솔루션의 데이터를 삭제하세요.

1 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참을 선택하세요.

2 **제어판** → **프로그램** → **프로그램 제거**를 선택하세요.

3 **Infineon TPM Professional Package**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **제거**를 선택하세요.

4 메시지 창이 나타나면 **예**를 선택하세요.

5 **Infineon Security Platform** 메시지가 나타나면 **아니오**를 선택하세요.

6 작업 표시줄에서 Windows 탐색기()를 선택하세요.

7 **보기** → **옵션** → **보기** → **숨김 파일 및 폴더**를 선택하세요.

8 **숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시** 옵션을 선택한 후 **확인**을 선택하세요.

9 **컴퓨터** 창을 실행한 후 **로컬 디스크 (C:)** → **ProgramData**를 선택하세요.

10 **Infineon** 폴더를 삭제하세요.

TPM 보안 솔루션이 삭제됩니다.

3 단계: TPM 보안 솔루션 설정

TPM 기능을 사용하기 위해 **TPM 보안 솔루션 설정하기**를 진행합니다.

외부 장치 연결하기

외부 CD/DVD 드라이브

이 컴퓨터는 USB 외장형 CD/DVD 드라이브(별매품)를 지원합니다. 사용 전에 외장형 CD/DVD 드라이브의 타입(USB 타입)을 확인한 후 사용하세요.

드라이브 연결하기

컴퓨터의 USB 포트에 사용할 드라이브를 연결하세요.

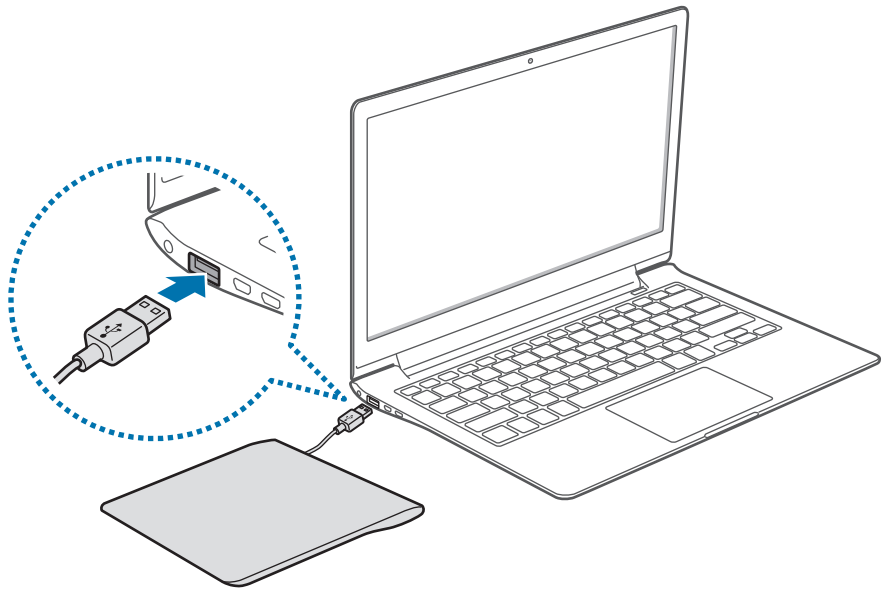

CD/DVD 삽입 및 빼기

1 트레이의 꺼냄 버튼을 누르세요.

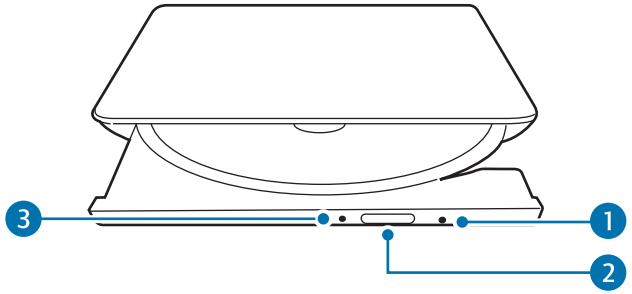

번호	기능
1	• 비상 구멍
2	• 꺼냄 버튼
3	• 동작 표시등

2 트레이에 CD 또는 DVD를 넣으세요.

3 CD 또는 DVD를 잘 맞춘 후 딸깍 소리가 나도록 끼우세요.

드라이브의 동작 표시등이 켜집니다.

- 금이 가거나 심하게 긁힌 CD/DVD를 넣지 마세요. 드라이브가 고속으로 동작할 때 CD/DVD가 파손되어, 드라이브가 손상될 수 있습니다.
- CD/DVD 드라이브의 동작 표시등이 켜진 상태에서 CD/DVD를 꺼내지 마세요.

- 사용 설명서의 이미지는 컴퓨터 시리즈별 대표 모델에만 해당하므로, 실제 외장 드라이브의 외관과 다를 수 있습니다.
- 드라이브가 동작하지 않거나 컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 CD/DVD를 꺼내려면 경우 비상 구멍에 클립 한 쪽을 편 후( ) 끝 부분을 넣고 누르세요. 트레이가 밖으로 나옵니다.
- CD 또는 DVD를 청소할 때는 부드러운 천을 이용해 안쪽에서 바깥쪽으로 닦아 내세요.
- 읽기/쓰기 속도는 사용하는 미디어 장치의 상태와 유형에 따라 다를 수 있습니다.
- 원형 타입이 아닌 CD/DVD 사용은 권장하지 않습니다.

메모리 카드

메모리 카드는 이동식 저장 장치로 이용할 수 있으며, 디지털 카메라/캠코더, MP3 등의 장치와 서로 데이터를 전송할 수 있습니다. 메모리 카드는 사용자가 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입해야 합니다.

아래에서 사용할 수 있는 메모리 카드를 확인하세요.

약어	설명
SD	• Secure Digital
mini SD	• mini Secure Digital
micro SD	• micro Secure Digital
SDHC	• Secure Digital High Capacity
mini SDHC	• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
SDXC	• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity

미니(mini) 또는 마이크로(micro) 메모리 카드를 사용하려면 먼저 전용 어댑터를 끼운 후 메모리 카드 슬롯에 삽입하세요.

- 일부 메모리 카드는 컴퓨터와 완전히 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 카드를 사용할 경우 컴퓨터 또는 메모리 카드가 손상되거나 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드 삽입 시에는 표기된 방향에 맞추어 올바르게 삽입하세요.
- 컴퓨터 이동 시에는 카드가 빠지거나 손상될 수 있으니 별도로 보관하세요.
- 메모리 카드의 세부 사양에 따라 사용 속도가 달라질 수 있습니다.

메모리 카드 삽입하기

1 메모리 카드 슬롯에 더미 카드가 삽입되어 있을 경우 더미 카드를 빼내세요.

2 메모리 카드를 메모리 카드 슬롯에 표시된 방향으로 넣으세요.

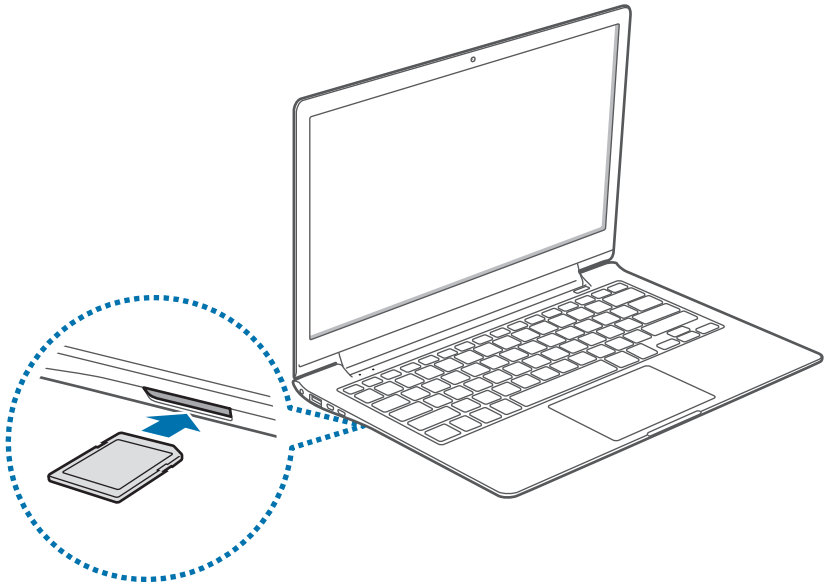

3 팝업 메시지가 나타나면 해당 메시지를 선택해 메모리 카드 폴더를 여세요.

만일 문제가 있다는 메시지가 나타날 경우 해당 메시지를 선택한 후 **스캔 없이 계속**을 선택해 사용하세요.

4 **폴더를 열어 파일 보기**를 선택하세요.

5 메모리 카드에서 데이터를 저장/이동/삭제하세요.

메모리 카드 폴더는 데스크톱 화면에서만 열립니다.

메모리 카드 분리하기

메모리 카드의 끝을 잡고 슬롯에서 카드를 빼내세요.

메모리 카드 포맷하기

메모리 카드에 저장된 데이터를 모두 삭제하려면, 또는 구입 후 처음 사용할 경우에는 사용 전에 메모리 카드를 포맷하세요.

메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은 지 확인한 후 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요.

1 작업 표시줄에서 Windows 탐색기( )를 선택하세요.

2 메모리 카드 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **포맷**을 선택하세요.

3 **시작**을 선택하세요.

- 디지털 카메라 등의 다른 디지털 장치와 데이터를 교환하는 등 메모리 카드를 공용으로 사용하려면 디지털 장치에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다.
- 컴퓨터에서 포맷한 메모리 카드를 다른 디지털 장치에서 사용할 경우 장치에 따라 다시 포맷을 해야 할 수도 있습니다.
- 저작권 보호 기능이 사용되고 있는 데이터는 읽기/쓰기를 할 수 없습니다.
- 메모리 카드를 자주 반복해서 삽입 및 제거하면 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- SDIO(Secure Digital Input Output)는 지원하지 않습니다.
- 쓰기 방지 기능이 있는 메모리 카드의 경우 쓰기 방지가 설정된 상태에서는 데이터 포맷, 쓰기, 삭제 등의 작업을 수행할 수 없습니다.

외부 디스플레이 장치 연결

컴퓨터에 외부 디스플레이 장치를 연결해 프레젠테이션이나 영화 감상 시 유용하게 사용할 수 있습니다. 외부 디스플레이 장치를 연결하려면 별도의 연결 케이블을 구입해야 하며, 이 컴퓨터는 VGA 및 마이크로 HDMI 케이블과 연결해 사용할 수 있습니다.

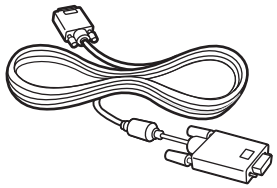

VGA 케이블

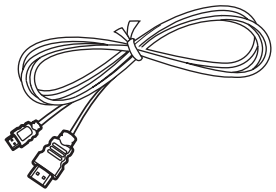

마이크로 HDMI 케이블

- 사용 중인 컴퓨터와 호환되는지 외부 디스플레이 장치용 포트를 확인하세요.
- 두 가지 유형의 포트를 모두 사용할 수 있을 경우 음질 및 화질이 더 좋은 마이크로 HDMI 포트에 연결해 사용하세요.
- DOS 또는 명령 프롬프트 창을 사용하는 경우 외부 디스플레이가 지원되지 않습니다.
- LCD, CRT, HDMI 장치 3대의 동시 출력은 일부 모델 외에는 지원되지 않습니다.

디스플레이 연결하기

사용 중인 컴퓨터와 호환되는 VGA 케이블(15 핀)을 연결할 VGA 어댑터(별매품)를 사용해야 합니다.

1 컴퓨터의 해당 포트에 VGA 케이블이나 마이크로 HDMI 케이블을 연결하세요.

VGA 케이블을 사용하려면 먼저 컴퓨터에 VGA 어댑터를 연결하세요.

2 외부 디스플레이의 D-SUB 포트 또는 HDMI 포트에 케이블의 다른 쪽 끝을 연결하세요.

디스플레이에 여러 개의 HDMI 포트가 있을 경우 DVI IN 포트에 케이블을 연결하세요.

〈VGA 케이블 연결 시〉

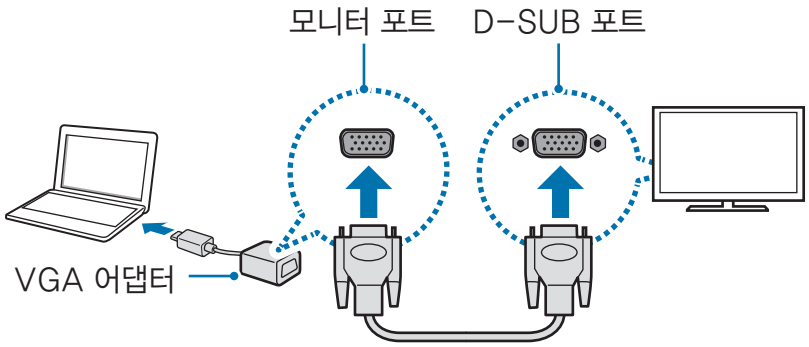

〈마이크로 HDMI 케이블 연결 시〉

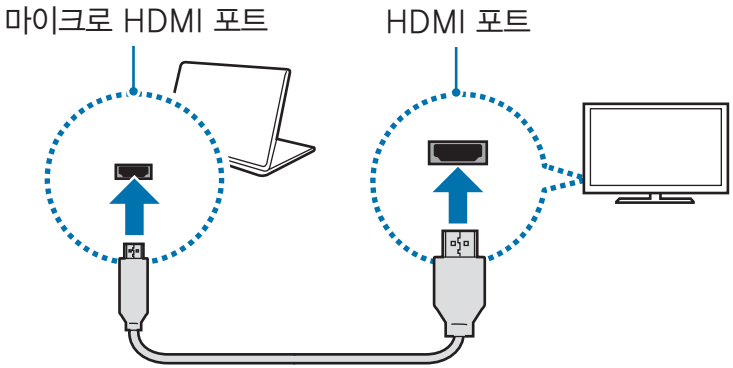

3 외부 디스플레이의 전원 코드를 연결하세요.

4 디스플레이의 전원을 켠 후 외부 입력을 지원하는 디스플레이 모드로 변경합니다.

5 컴퓨터에서 참 메뉴를 연 후 **장치** 참 → **두 번째 화면**을 선택하세요.

6 원하는 모드를 선택하세요.

- **PC 화면만**: 컴퓨터 화면에만 인터페이스가 나타납니다.
- **복제**: 컴퓨터와 외부 디스플레이 화면에 모두 인터페이스가 나타납니다.
- **확장**: 컴퓨터 화면이 외부 디스플레이로 확장되어 나타납니다.
- **두 번째 화면만**: 외부 디스플레이 화면에만 인터페이스가 나타납니다.

제어판을 이용해 듀얼 뷰(확장 화면)를 설정할 수도 있습니다. 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **모양 및 개인 설정** → **디스플레이** → **디스플레이 설정 변경** → **다중 디스플레이**를 선택한 후 원하는 모드를 선택하세요. 자세한 정보를 확인하려면 Windows 온라인 도움말을 참조하세요.

슬림 잠금 장치 홀

슬림 잠금 장치 홀에 잠금 장치(별매품)을 연결하여 컴퓨터를 한 곳에 고정할 수 있습니다. 이 컴퓨터에 탑재된 슬림 잠금 장치 홀은 제품에 맞게 개발된 특수한 형태로, 일반적인 잠금 장치 홀(Kensington Slot)에 사용하는 제품은 사용할 수 없습니다.

잠금 장치는 별도로 구매해야 하며, 삼성전자에서 제공하는 삼성 슬림 잠금 장치(Slim Security Lock)만 이용할 수 있습니다.

슬림 잠금 장치의 케이블 고리를 주변의 고정된 물체에 연결한 후, 다른 쪽 끝을 슬림 잠금 장치의 홀에 연결하세요.

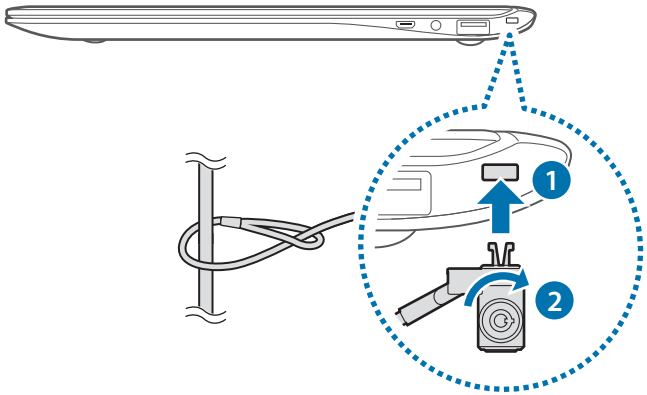

문제 해결하기

복원/백업

컴퓨터에 문제가 발생했을 경우 **Recovery**(복원/백업 애플리케이션)로 컴퓨터를 쉽게 초기(출하) 상태로 복원할 수 있습니다. 또는 앞서 백업해 두었던 상태로 복원할 수 있습니다. 컴퓨터에 문제가 발생하기 전에 미리 정기적으로 데이터를 백업해 두세요.

- 메모리 용량이 64 GB 이하인 모델에서는 **Recovery** 애플리케이션이 제공되지 않을 수 있습니다. 이 경우 **Windows 8 복원 기능 이용하기**를 참조하세요.
- 이 사용 설명서에서는 **Recovery** 애플리케이션의 6.0 버전을 기반으로 설명하며, 애플리케이션의 버전에 따라 일부 기능이 제공되지 않거나 사용 설명서의 내용과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 애플리케이션의 도움말을 참조하세요.
- 복원/백업 관련 작업을 실행하려면 관리자로 로그인해야 합니다.
- CD/DVD 드라이브는 **Recovery** 애플리케이션 기능이 지원되지 않습니다.
- 복원을 하게 되면 복원 시점 이후에 저장한 모든 데이터 및 사용자가 별도로 설치한 애플리케이션이 삭제되므로, 데이터 백업 기능을 이용하여 중요한 데이터는 먼저 백업을 받으세요.

초기 상태로 복원하기

컴퓨터를 초기화하여 초기 출하 상태로 복원할 수 있습니다. 중요한 데이터가 있을 경우 복원 전에 미리 **현재 시스템 백업하기**를 참조해 외부 저장 장치에 백업해 두세요.

1 **컴퓨터가 Windows로 부팅될 경우**: **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Recovery**를 선택하세요.

컴퓨터가 Windows로 부팅되지 않을 경우: 컴퓨터를 켠 후 삼성 로고가 나타나기 전에 **F4** 키를 여러 번 누르세요.

2 **복원**을 선택하세요.

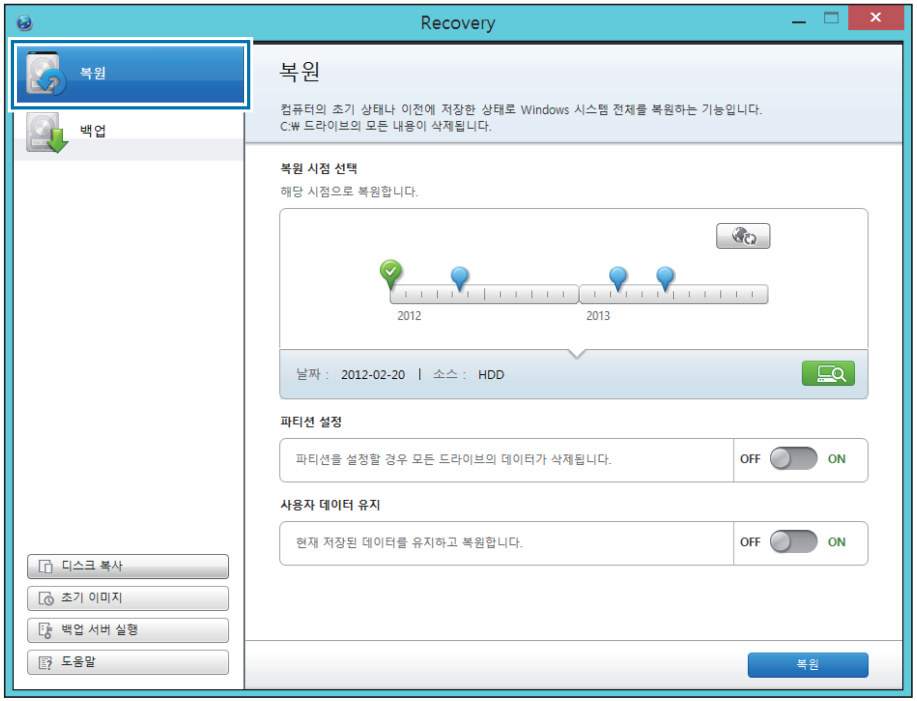

3 초기 상태 시점을 선택한 후 **복원**을 선택하세요.

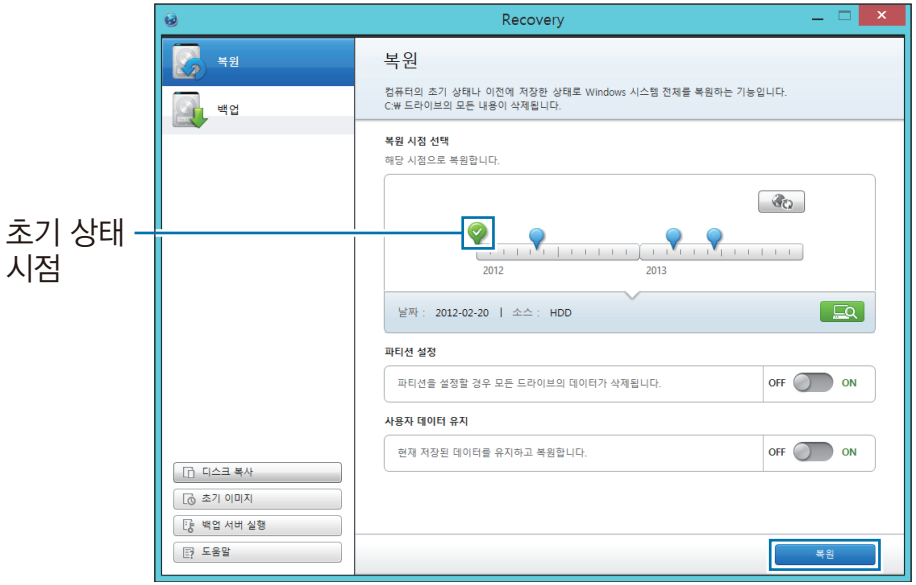

사용자 데이터 유지를 **ON**으로 설정하면, 사용자 데이터가 현재 상태로 유지되면서 복원됩니다.

4 화면의 안내에 따라 복원을 완료하세요.

현재 시스템 백업하기

컴퓨터에 문제가 발생하기 전에 미리 중요한 데이터를 다른 드라이브나 외부 저장 장치에 백업해 둘 수 있습니다.

1 백업 데이터를 외부 저장 장치에 저장하려면, 컴퓨터에 외부 저장 장치를 연결하세요.

2 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Recovery**를 선택하세요.

3 **백업**을 선택하세요.

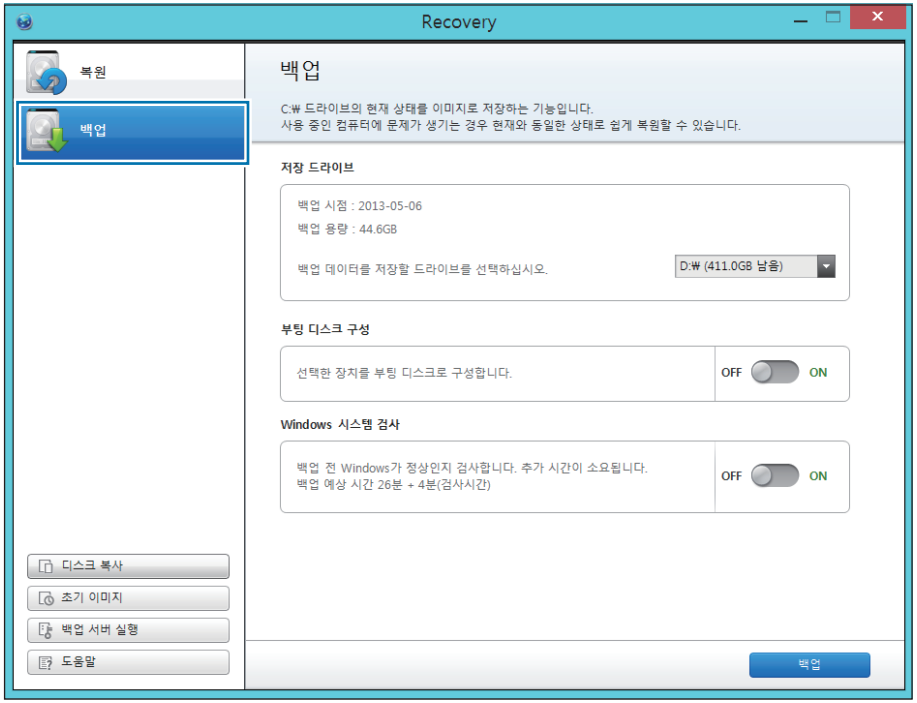

4 **저장 드라이브** 항목에서 저장할 드라이브를 선택한 후 **백업**을 선택하세요.

- 외부 저장 장치에 백업하려면 먼저 컴퓨터에 연결한 후 해당 드라이브를 선택하세요.
- CD/DVD 드라이브는 선택할 수 없습니다.

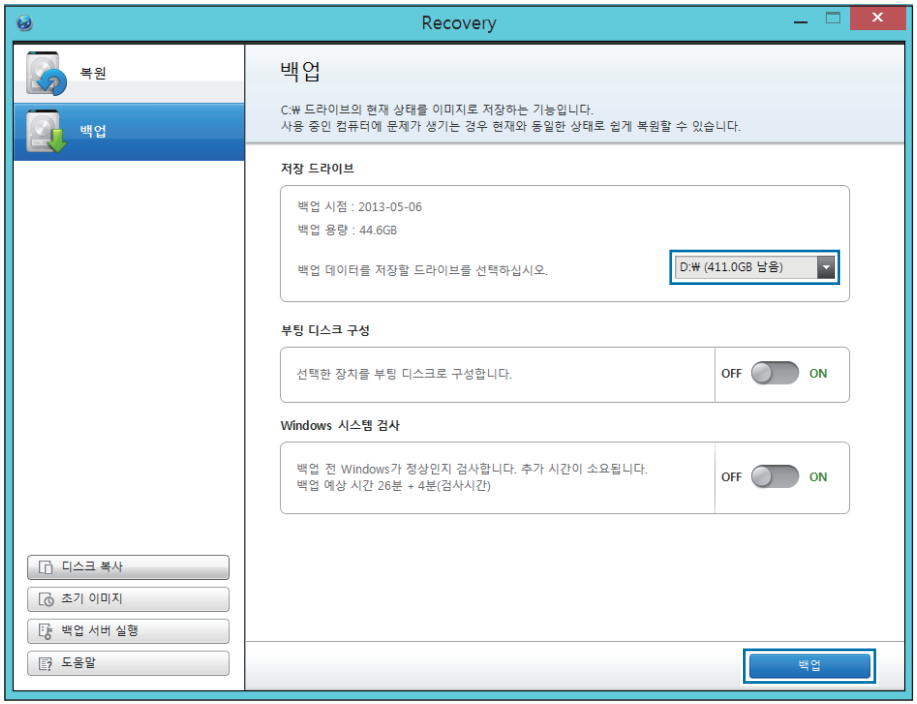

5 화면의 안내에 따라 백업을 완료하세요.

백업 후 복원하기

다른 드라이브나 외부 저장 장치에 백업해 둔 데이터를 이용해 해당 백업 시점으로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

1 외부 저장 장치에 데이터를 백업해 둔 경우, 컴퓨터에 외부 저장 장치를 연결하세요.

2 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Recovery**를 선택하세요.

3 **복원**을 선택하세요.

4 복원 시점을 선택한 후 **복원**을 선택하세요.

- 사용자의 백업 시점 중 원하는 복원 시점을 선택할 수 있습니다.
- 별도의 내부 드라이브에 백업 데이터가 저장되어 있을 경우 선택하면 원하는 드라이브를 선택할 수 있습니다.

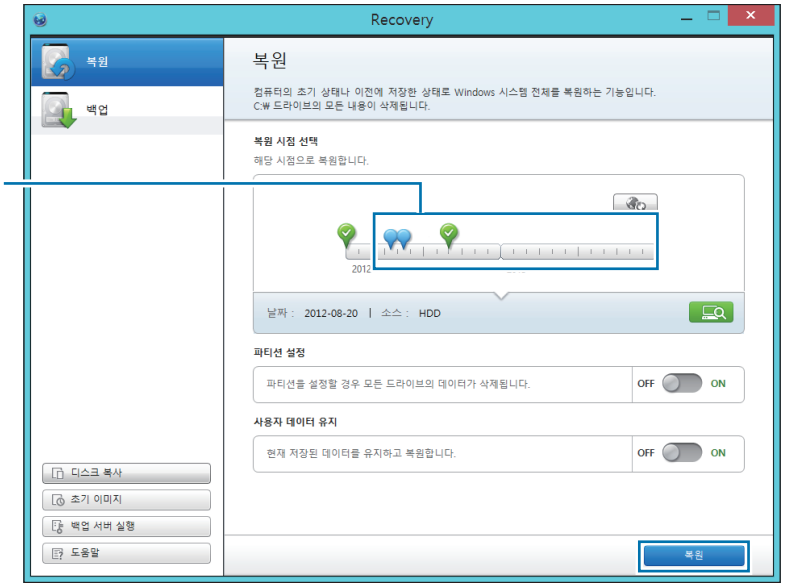

5 화면의 안내에 따라 복원을 완료하세요.

Windows 8 복원 기능 이용하기

Recovery 애플리케이션이 제공되지 않을 경우 Windows 8의 컴퓨터 복원 기능을 이용해 컴퓨터를 초기 상태로 복원할 수 있습니다.

컴퓨터 복원 기능을 이용하면 컴퓨터에 저장한 모든 데이터가 삭제됩니다. 미리 외부 저장 장치에 애플리케이션 및 개인 데이터를 백업해 두세요.

1 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **PC 설정 변경** → **일반**을 선택하세요.

2 **모든 항목을 제거하고 Windows 다시 설치** 항목의 **시작**을 선택하세요.

사용자의 사진, 음악, 비디오 및 기타 개인 파일은 유지하고 컴퓨터를 복구하려면 **PC 복구** 항목의 **시작**을 선택하세요.

3 화면의 안내에 따라 설치를 완료하세요.

복원 후 필요한 삼성 애플리케이션은 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **SW Update**를 선택해 설치할 수 있습니다.

하드 디스크 복사하기

하드 디스크를 교체해야 하는 경우 기존에 저장된 데이터를 새 디스크로 간편하고 안전하게 옮길 수 있습니다. 이 경우 새 디스크의 용량은 기존의 하드 디스크에 저장된 데이터의 용량보다 커야 합니다.

컴퓨터에 새 디스크를 연결하려면 외장 하드 디스크 커넥터를 별도로 구입해야 합니다.

1 외장 하드 디스크 커넥터를 이용해 컴퓨터에 새 드라이브를 연결하세요.

2 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Recovery**를 선택하세요.

3 **디스크 복사**를 선택하세요.

4 **디스크 복사 시점** 항목에서 원하는 디스크 복사 시점을 선택한 후 **디스크 복사**를 선택하세요.

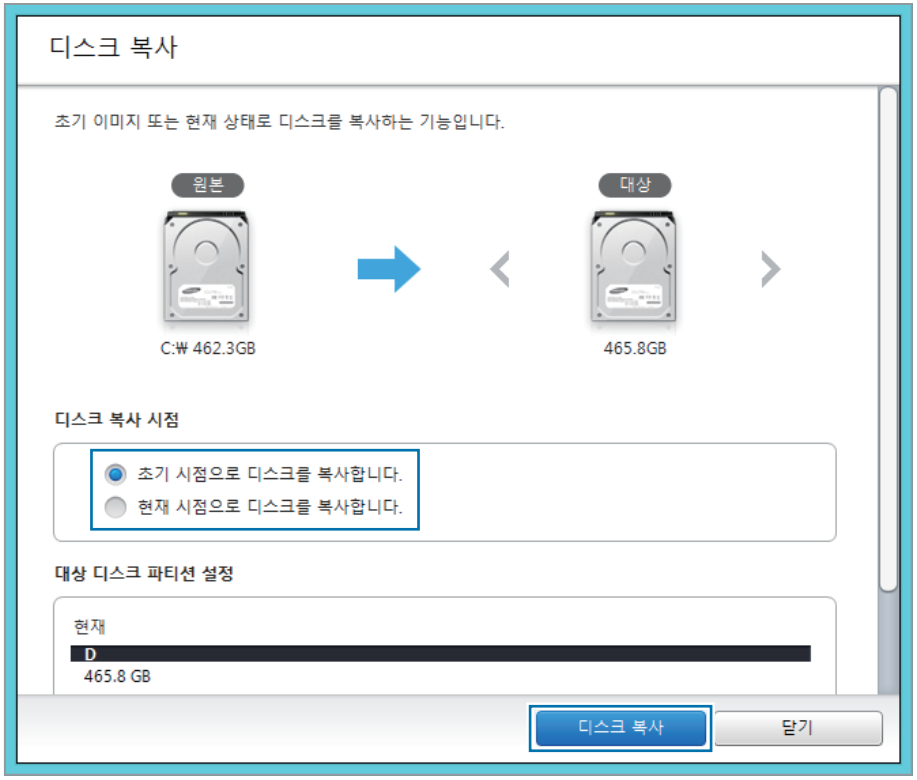

현재의 하드 디스크에 저장된 데이터가 새 디스크에 복사됩니다.

5 복사가 완료되면 컴퓨터 하단의 하드 디스크 덮개를 열어 새 디스크로 교체하세요.

덮개를 열지 못할 경우 삼성전자 서비스 센터에 교체를 요청하세요. 이 경우 별도의 서비스 비용이 부과됩니다.

초기 상태 이미지 내보내기

컴퓨터를 자주 초기화하여 구입 후 초기 상태로 복원하는 경우 초기 상태 이미지를 외부 저장 장치로 내보내면 간편하게 복원할 수 있습니다.

1 저장할 외부 저장 장치를 연결하세요.

2 **시작** 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **앱 모두 보기** → **Recovery**를 선택하세요.

3 **초기 이미지**를 선택하세요.

4 저장할 드라이브를 선택한 후 **실행**을 선택하세요.

5 화면의 안내에 따라 초기 상태 이미지 내보내기를 완료하세요.

6 외부 저장 장치를 분리한 후 안전한 장소에 보관하세요.

초기 상태 이미지를 이용해 컴퓨터를 초기화하려면 먼저, 이미지를 저장한 외부 저장 장치를 연결하세요. **Recovery**를 실행한 후 화면 왼쪽의 **복원** → 초기 상태 시점 → 화면 하단의 **복원**을 선택하세요.

Q&A

사용 중 발생할 수 있는 문제점과 해결 방법, 유용한 참고 내용을 설명합니다.

Windows 8 관련

데스크톱 화면에서 시작 버튼은 어디에 있나요?

Windows 8에는 시작 버튼이 없습니다. 참 메뉴를 열어 제어판, 메뉴, 애플리케이션 등을 사용할 수 있습니다.

컴퓨터의 종료 버튼은 어디에 있나요?

컴퓨터를 안전하게 종료하려면 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **전원** → **시스템 종료**를 선택하세요.

시작 화면에서 애플리케이션이 사라졌어요.

참 메뉴를 연 후 **검색** 참을 선택하세요. 설치된 모든 애플리케이션이 나타납니다. **시작** 화면에 나타낼 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **시작 화면에 고정**을 선택하세요.

Windows 7에 익숙하기 때문에 시작할 때 Windows 7과 같은 첫 화면이 나왔으면 좋겠어요.

첫 실행 화면으로 Windows 7의 데스크톱 화면이 바로 나오도록 설정할 수는 없습니다. 사용자가 매번 **시작** 화면이 나타날 때 Windows 키(⊞)와 **D** 키를 동시에 누르는 것이 유일한 방법입니다.

프린터 드라이버는 어떻게 설치하나요?

드라이버를 실행하여 화면의 안내에 따라 설치하세요.

또는,

1. 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참을 선택하세요.
2. **제어판** → **하드웨어 및 소리** → **장치 및 프린터** → **프린터 추가**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설치하세요.

애플리케이션은 어떻게 삭제하나요?

1. 데스크톱 화면에서 참 메뉴를 연 후 **설정** 참을 선택하세요.
2. **제어판** → **프로그램** → **프로그램 제거**를 선택한 후 삭제할 애플리케이션을 선택하고 **제거**를 선택하세요.

화면 설정, 환경 설정, 글자 크기, 색상 변경 등의 방법을 알려주세요.

참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **PC 설정 변경** → **개인 설정**을 선택하여 잠금 화면, 시작 화면, 계정 사진 등을 변경할 수 있습니다. 테마, 배경화면, 화면 해상도 등의 설정을 변경하려면 참 메뉴를 연 후 **설정** 참 → **제어판** → **모양 및 개인 설정**을 선택하세요.

시작 화면의 Internet Explorer에서 Active X가 실행되지 않아요.

시작 화면의 **Internet Explorer**는 웹 표준인 HTML5를 준수하기 때문에 Active X를 지원하지 않습니다. Active X가 필요한 웹 페이지를 탐색하려면 데스크톱 화면에서 **Internet Explorer**를 실행하세요.

구입 시 제공된 Windows 8 운영 체제를 삭제하고, 다른 운영 체제를 설치하고 싶어요.

컴퓨터에 다른 운영 체제를 설치하려면 반드시 BIOS 설정을 변경한 다음 설치해야 합니다. 자세한 내용은 *http://www.samsung.com/sec*을 참조하세요.

DOS로 부팅하려면 어떻게 해야 하나요?

USB 드라이브를 이용해 DOS로 부팅하려면,

1. 컴퓨터를 켜세요.
2. 삼성 로고가 나타나기 전에 **F2** 키를 여러 번 누르세요.
3. BIOS 설정 화면으로 진입하면 **Boot** 메뉴를 실행하세요.
4. **Fast BIOS Mode**를 **Off**로 설정하세요.
5. **Secure boot Control**을 **Off**로 설정하세요.
6. **OS Mode Selection**을 **CSM mode**로 설정한 후 컴퓨터를 재시작하세요.

터치 스크린 해상도

컴퓨터 화면의 글씨가 겹치거나 작게 보여요.

텍스트 크기가 **크게** 또는 **작게**로 설정되어 있는 경우, 화면의 글씨가 겹치거나 작게 보일 수 있습니다.

데스크톱 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **개인 설정** → **디스플레이** → **모든 항목의 크기 변경** 항목에서 원하는 항목을 선택한 후 **적용** → **지금 로그아웃**을 선택하세요.

복원(Recovery)

복원 영역이 무엇인가요?

컴퓨터에는 복원 데이터나 백업 파일을 저장하는 별도의 공간이 있습니다 (**Recovery** 애플리케이션 지원 모델인 경우에 한함). 이 공간을 복원 영역이라고 하며, 복원 영역에는 운영 체제와 애플리케이션들이 설치되어 있는 복원 이미지가 있습니다.

하드 디스크 드라이브(HDD)의 용량이 구입할 때의 사양과 다릅니다.

제조 회사에서는 저장 장치(HDD, SSD) 등의 용량을 해당 업체의 기준인 1 KB=1,000 Bytes 기준으로 표기합니다. 반면, Windows에서는 저장 장치의 실제 용량을 1 KB=1,024 Bytes 기준으로 계산하기 때문에 실제 하드 디스크 드라이브 용량 대비 Windows에서 보이는 용량은 작을 수 있습니다. 또한 일부 애플리케이션은 Windows에서 하드 디스크 드라이브에 숨겨져 용량을 차지하기 때문에 Windows의 실제 용량은 표기된 용량보다 작게 나타나기도 합니다.

Recovery 애플리케이션이 지원되는 모델의 경우, 복원 이미지를 저장하기 위해 약 5 ~ 20 GB 정도의 숨겨진 공간을 사용하므로 내 컴퓨터나 Windows 탐색기를 이용해 용량을 확인하면 용량이 작게 나타납니다. **Recovery** 애플리케이션의 크기는 모델마다 다를 수 있습니다.

복원 이미지란 무엇인가요?

복원 이미지란 운영 체제, 드라이버, 소프트웨어가 이미지화되어 있는 상태를 말합니다. 복원 이미지는 컴퓨터를 복원할 때 필요하며, 하드 디스크에 내장되어 있습니다. 단, 용량이 64 GB보다 작은 저장 장치의 경우에는 복원 이미지가 지원되지 않습니다.

Recovery 애플리케이션이 지원되지 않는 모델은 어떻게 복원할 수 있나요?

Windows 8 복원 기능을 이용하여 컴퓨터를 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말의 복원 기능을 참조하세요.

부록

규격 및 특성

컴퓨터의 규격은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
자세한 규격은 컴퓨터 구입 시 카탈로그를 참조하세요.

항목	규격
CPU	• Intel Core i3/i5/i7 Processor
주 메모리	• 메모리 종류: DDR3L SDRAM
저장 장치	• SSD
그래픽	• Intel HD Graphics (Internal)
사용 환경	• 온도: 보관 시 −5 ~ 40 °C, 사용 시 10 ~ 32 °C • 습도: 보관 시 5 ~ 90 %, 사용 시 20 ~ 80 %
어댑터 정격	• 입력: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, • 출력: 19 VDC, 2.1 A
컴퓨터 정격	• 19 VDC 2.1 A (40 W)

- **선택 사양** 항목은 모델에 따라 제공되지 않거나 다르게 제공될 수 있습니다.
- 컴퓨터의 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- **Recovery** 애플리케이션이 설치된 저장 장치의 용량은 컴퓨터의 규격에 표시된 용량보다 작게 나타납니다.
- 이 컴퓨터는 설계 구조상 메모리 교체, 추가, 업그레이드를 지원하지 않습니다.
- Windows에서 실제 사용할 수 있는 메모리 용량은 표시된 용량보다 작을 수 있습니다.
- 상세한 컴퓨터의 규격 및 애플리케이션 안내는 삼성전자 대표 사이트(*www.samsung.com/sec*)를 참조하세요.
- 컴퓨터 보호 비닐에 붙어있는 각종 라벨은 떼어내어 본체에 붙이거나, 별도로 보관하세요.

올바른 컴퓨터 사용 자세

컴퓨터 사용 중 크고 작은 신체적 부상을 방지하려면 올바른 자세를 유지하여야 합니다. 잘못된 자세 또는 장시간의 키보드 사용은 반복적인 동작으로 인한 부상의 원인이 될 수 있습니다. 컴퓨터 화면을 지나치게 오래 볼 경우 시각 손상의 위험이 있습니다. 컴퓨터 설치 및 사용 시에는 다음의 내용을 잘 읽고 숙지하세요.

등과 목 관련

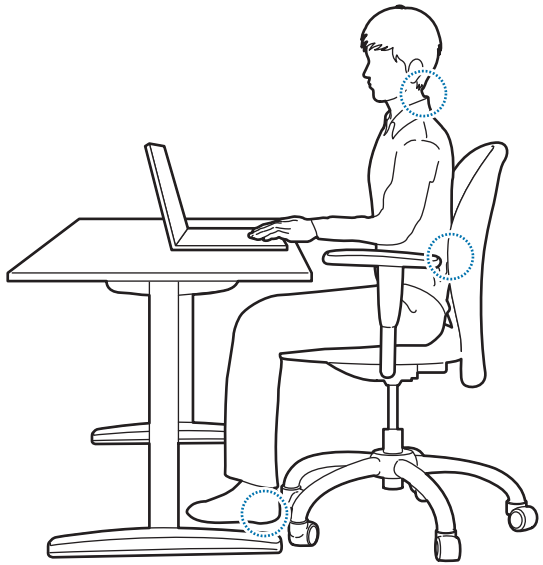

- 높이를 조정할 수 있는 편안한 의자에 앉아 컴퓨터를 사용하세요.
- 허벅지가 수평을 이루고 발이 바닥에 평평하게 닿도록 의자의 높이를 조정하세요.
- 의자의 등받이는 등의 아래 부분을 받쳐야 합니다. 등받이가 몸에 맞도록 조정하세요.
- 의자에 등을 기대고 앉아 등과 목을 똑바로 펴세요. 몸을 앞으로 기대거나 목을 화면 쪽으로 빼지 마세요.
- 컴퓨터를 누워서 사용하거나 무릎 위에 올려 놓고 사용하지 마세요. 컴퓨터의 온도가 올라가면 화상의 위험이 있습니다.

- 지침서에 나오는 사항은 일반적인 사용자들에게 적용될 수 있도록 만들어졌습니다. 만일 사용자가 이 범위에 해당되지 않는다면 그 권고 사항을 사용자에게 맞도록 적절히 적용해야 합니다.
- 본 내용은 삼성 컴퓨터에 공통으로 적용되는 사항이므로 일부 그림이 실제 모델과 다를 수 있습니다.

팔과 손 관련

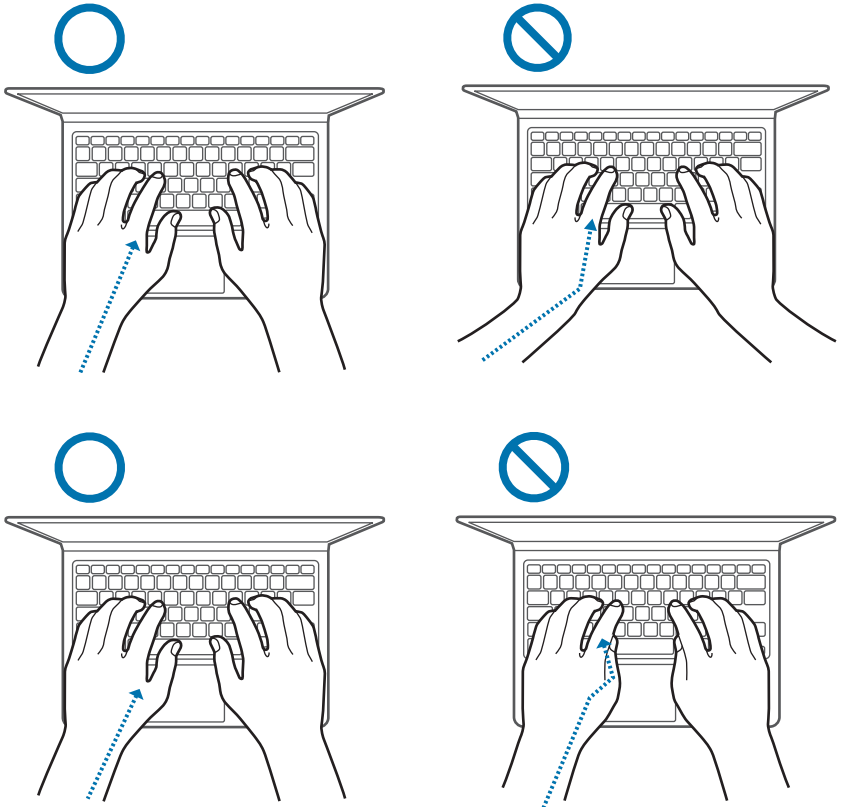

- 키보드와 터치패드를 사용할 때는 어깨의 힘을 빼고 편안한 자세를 유지하세요. 이때 팔 위쪽과 팔뚝이 정삼각형보다 약간 큰 각도를 이루어야 하며, 손목과 손이 직선이 되어야 합니다.
- 키보드 및 터치패드를 누를 때는 너무 무리한 힘을 주지 말고, 손과 손가락의 힘을 빼고 편안하게 사용하세요. 타자를 칠 때 엄지손가락을 손바닥 아래로 말아 쥐거나, 손목으로 책상을 지탱하지 마세요.
- 컴퓨터를 장시간 사용할 때는 외부 키보드 및 마우스를 연결하여 사용하세요. 외부 키보드와 마우스를 사용할 때에는 컴퓨터와 같은 높이에 놓고, 손에 편히 닿는 곳에 두고 사용하세요.

눈의 위치 및 화면 밝기 관련

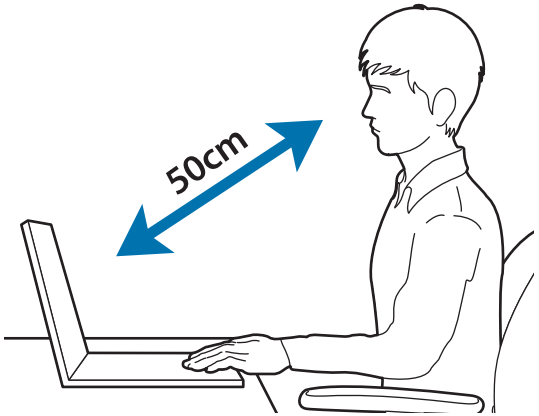

- 화면과 눈의 거리는 최소 50 cm 이상 떨어진 상태를 유지하세요.
- 화면의 윗부분을 눈높이에 맞추거나 혹은 약간 낮게 하세요.
- 화면의 밝기를 너무 밝게 설정하지 마세요.
- 화면을 깨끗하게 유지하세요.
- 안경을 쓰는 경우, 안경을 깨끗하게 닦은 후 사용하세요.
- 문서를 보면서 타자를 쳐야 할 경우, 문서 받침대를 사용하여 화면과 문서가 같은 높이에 위치하도록 하세요.

음량 관련

- 헤드폰을 사용하기 전에 음량이 너무 높지 않은지 확인하세요.
- 헤드폰을 장시간 사용하지 마세요.
- 기본 오디오 설정은 소프트웨어 및 드라이버 업데이트에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 오디오 사용 전에 항상 이퀄라이저 및 음량을 체크하세요.
- 청력 손상을 방지하기 위해 고음에서 오랜 시간 동안 청취하지 마세요.

사용 환경 관련

- 매 시간 최소 10분 이상 휴식을 취하세요.
- 어두운 곳에서의 사용을 피하고, 책을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 간접 조명을 사용하는 것이 좋으며, 커튼을 사용하여 화면에 빛이 반사되지 않도록 하세요.
- 전화 통화를 하며 컴퓨터를 사용할 경우 헤드셋을 사용하세요. 전화기를 어깨에 걸치고 통화를 하면서 컴퓨터를 사용하면 근육의 통증이나 부상이 발생할 수 있습니다.
- 자주 사용하는 물건 등은 손이 편히 닿는 곳에 두세요.
- 이 사용 설명서에 명시된 온도 및 습도 내에서 컴퓨터를 사용하세요.

배터리 관련 주의 사항

비행기 내에서 배터리 충전하기

비행기의 기종에 따라 전원 콘센트의 유형이 다르므로, 상황에 따라 알맞게 연결하세요.

사용 설명서에서는 전원 플러그 및 오토 어댑터의 대표적인 내용 및 이미지만 설명하므로, 실제 제품과는 다를 수 있습니다.

교류(AC) 전원 단자 사용 시

전원 단자의 가운데 홀에 맞춰 전원 플러그 핀을 흔들림 없이 수직으로 꽂으세요.

- **가운데 홀에 맞추지 않으면**, 플러그 핀이 중간까지만 들어갑니다.

  이 때에는 다시 연결하세요.

- **전원 단자의 전원 표시등(LED)이 녹색으로 켜진 상태에서 전원 플러그를 꽂아야 합니다.** 정상적으로 연결되면 전원 표시등(LED)이 녹색으로 켜져 있습니다.

  잘못 연결되면 전원 표시등(LED)이 꺼집니다. 이 때에는 플러그를 뺀 후, 전원 표시등(LED)이 켜진 것을 확인 후에 다시 연결하세요.

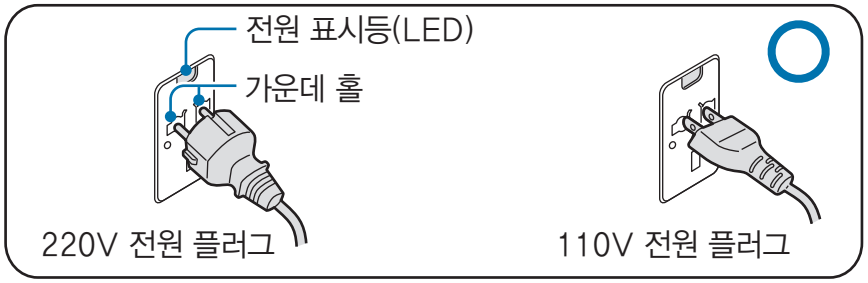

좋은 예 O

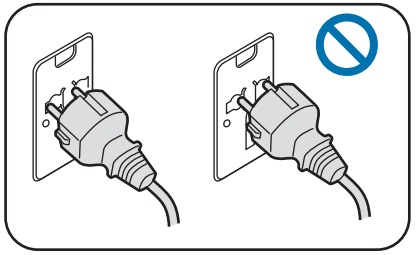

나쁜 예 X

오토 어댑터 사용 시

시가 소켓이 있는 경우 오토 어댑터(별매품)를 이용하세요.

1 오토 어댑터의 시가 플러그를 시가 소켓에 꽂으세요.

2 오토 어댑터의 DC 플러그를 컴퓨터의 전원 입력잭에 연결하세요.

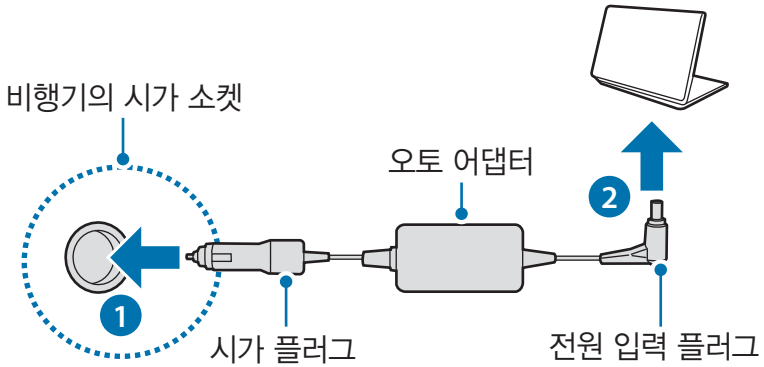

비행기 충전 컨버터 사용 시

비행기에 따라 오토 어댑터나 충전 컨버터를 이용하세요.

1 컴퓨터에 오토 어댑터(별매품)의 플러그를 연결하세요.

2 오토 어댑터를 비행기 충전 컨버터(별매품)에 연결하세요.

3 전원 입력잭을 비행기의 전원 단자에 꽂으세요.

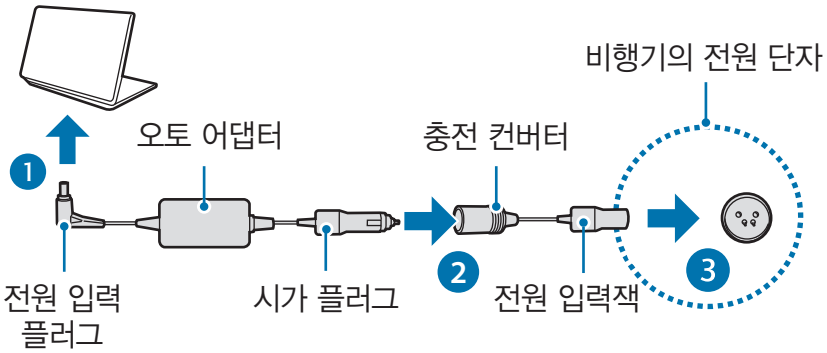

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요. 이 설명서에 언급된 '안전을 위한 주의 사항'은 컴퓨터 사용과 관련된 내용을 담고 있습니다. 일부 내용은 사용 중인 컴퓨터에 해당되지 않을 수 있습니다.

- 삼성 컴퓨터에 공통적으로 적용되는 사항이므로, 일부 그림은 실제 컴퓨터의 외관과 다를 수 있습니다.
- 이 설명서에서 말하는 제품이란 컴퓨터, 배터리, 어댑터 등의 기본 구성품 및 정품으로 제공하는 별매품을 모두 포함하는 용어입니다.

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

비닐 포장지는 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식의 위험이 있습니다.

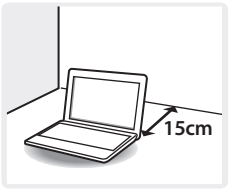

컴퓨터와 벽면 사이에 15 cm 이상의 공간을 유지하고, 그 사이에 다른 물체가 없도록 하세요.

컴퓨터의 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 우려가 있습니다.

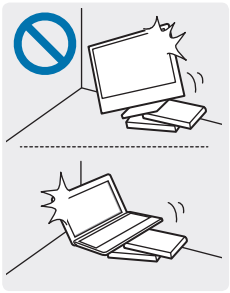

경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.

제품의 오동작이나 파손의 우려가 있습니다.

국가 및 컴퓨터 모델에 따라 전원 플러그와 콘센트의 그림은 실제와 다를 수 있습니다.

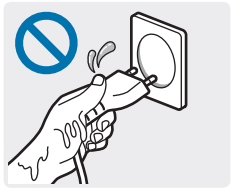

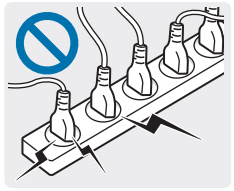

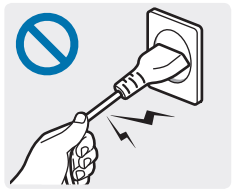

전원 코드 사용 시 주의하세요.

- **젖은 손으로 만지지 마세요.**
- **손상된 코드는 사용하지 마세요.**
- **표기된 정격용량만 사용하세요.**
- **바르게 콘센트에 연결해 주세요.**
- **전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.**
- **월 마운트 AC 어댑터(어댑터/플러그 일체형)는 몸체 부분을 잡고 빼주세요.**

  전원 코드가 손상되면 감전의 위험이 있습니다.

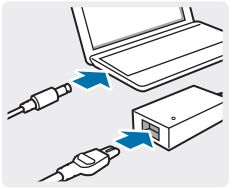

AC 어댑터에 연결되는 전원 케이블은 확실하게 밀착시켜 꽂아주세요.

헐거워질 경우 접촉 불량에 의해 화재가 발생할 우려가 있습니다.

구입 시 제공된 어댑터를 연결해서 사용하세요.

다른 어댑터를 연결할 때 화면이 깜빡이는 현상이 나타날 수 있습니다.

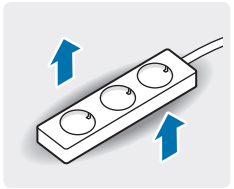

접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트(연장 케이블)에 전원 코드를 꽂으세요.

그렇지 않으면 감전의 위험이 있습니다. 접지되지 않은 전원 환경에서는 누전에 따른 감전의 위험이 있습니다.

제품 내부에 물 또는 이물질이 들어간 경우 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

제품 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

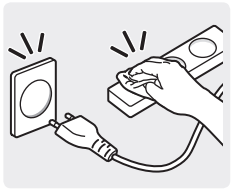

전원 코드 및 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리해 주세요.

그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

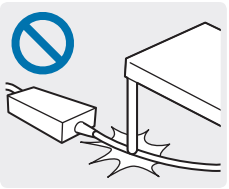

전원 케이블 및 AC 어댑터를 구부리거나 무겁거나 날카로운 물건에 의해 손상되지 않도록 주의하세요.

코드와 케이블이 손상되어 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

어린 아이나 애완 동물이 배터리를 입에 넣지 않도록 주의하세요.

감전 또는 컴퓨터 손상의 위험이 있습니다.

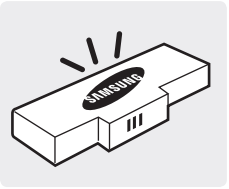

배터리와 AC 어댑터는 반드시 정품을 사용하세요.

정품이 아닌 경우 안전장치가 제대로 되어 있지 않아 고장과 오작동을 일으킬 수 있으며, 배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

온돌 바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳, 이불, 베개 위 등 통풍이 되지 않는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.

통풍구(밑면 또는 옆면)가 막히면 컴퓨터가 과열되어 고장, 화상, 화재, 폭발의 우려가 있습니다.

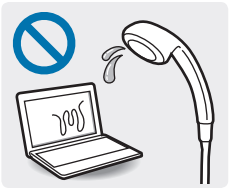

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.

컴퓨터가 제대로 동작되지 않거나 감전의 위험이 있습니다. 권장 온도 및 습도(10~32 °C, 20~80 % RH) 내에서 사용하세요.

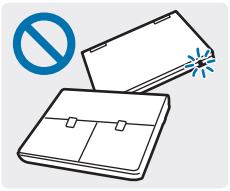

컴퓨터의 전원이 켜져 있는 상태에서 LCD 패널을 닫은 채 가방에 넣어 이동하지 마세요.

컴퓨터가 과열되어 화재 등의 위험이 있습니다. 컴퓨터를 정상적으로 종료한 후 이동하세요.

제품 또는 배터리를 절대로 가열하거나 불 속에 넣지 마시고, 높은 온도(찜질방, 여름철 차량 안 등)에 두지 마세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

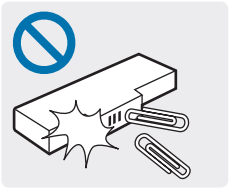

배터리 보관 또는 휴대 시에는 금속 물체(자동차 키, 클립 등)가 배터리 충전 단자(금속 부분)에 닿지 않도록 주의하세요.

과도한 전류가 흘러 배터리가 손상되거나 화재, 화상의 우려가 있습니다.

제품에서 액체가 흘러 나오거나 부풀어 오르거나 심한 냄새가 날 때는 사용을 중단하고 전원을 분리한 후 즉시 서비스 센터에 연락하세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

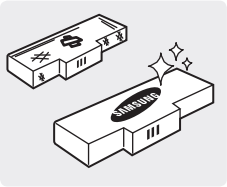

컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 수명이 다한 배터리는 새 배터리(정품)로 교체하여 사용하세요.

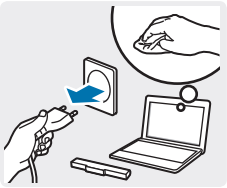

컴퓨터를 청소하기 전에는 연결된 모든 케이블을 분리하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

감전 또는 컴퓨터 고장의 우려가 있습니다.

제품 근처에 약품이나 물이 담긴 컵, 용기를 올려놓거나 가까이 두지 마세요.

제품 내부로 물이나 약품이 들어가면 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 컴퓨터가 파손이 되면, 전원 코드를 뺀 후 서비스 센터에 연락하여 안전점검을 받으세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

파손된 상태에서 사용할 경우 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

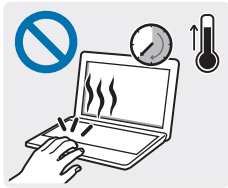

컴퓨터가 켜진 상태에서 어댑터 등 제품의 표면 및 통풍구 등에 인체 부위가 장시간 닿지 않도록 주의하세요.

장시간 노출 시 화상의 우려가 있습니다.

자가 업그레이드는 반드시 충분한 지식과 기술을 숙지하고 수행하세요.

충분한 지식과 기술을 숙지하지 못한 경우에는 서비스 센터 또는 전문가에게 의뢰하세요.

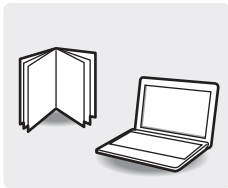

사용 설명서에 지정된 장치에 한해서 지정된 방법으로 업그레이드하세요.

그 외의 부품/장치는 임의로 분해하지 마세요. 제품 고장, 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

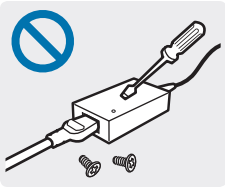

전원 공급 장치 또는 어댑터는 절대로 분해하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

RTC 배터리(Real Time Clock)를 분리할 때 어린 아이가 만지거나 먹지 않도록 주의하세요.

목에 걸려 질식할 위험이 있습니다. 만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

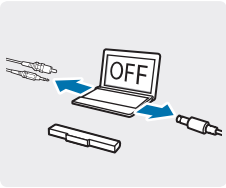

컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 시스템을 종료한 후 연결된 모든 선을 분리하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

그렇지 않을 경우 감전의 위험이 있습니다.

비행기, 병원 등의 장소에서 무선 장치(무선랜, 블루투스 등)를 사용할 때에는 해당 장소의 지시를 따르세요.

드라이브가 자기 영역에 노출되는 것을 피하세요. 자기장을 이용하는 보안 장치는 공항의 보안 검색대나 자기 판독기를 포함합니다. 컨베이어 벨트와 같은 수화물을 검색하는 공항 보안장치는 자기장 대신 X-ray를 사용하므로 드라이브 손상을 막을 수 있습니다.

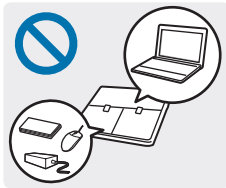

컴퓨터를 어댑터, 마우스, 책 등과 함께 가방에 넣어 이동 시에는 컴퓨터가 눌리지 않도록 주의하세요.

무거운 물체에 눌리면 LCD 화면에 흰 점이나 얼룩이 생길 수 있으므로 주의하세요.

이런 경우에는 컴퓨터를 가방의 다른 칸에 분리하세요.

주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

컴퓨터의 포트(연결구)나 통풍구 등을 막지 말고, 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

컴퓨터 내부 부품의 손상으로 인한 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터를 눕혀서 사용할 경우, 통풍구를 위쪽으로 향하게 하세요.

그렇지 않으면 컴퓨터 내부 온도가 상승하여 컴퓨터가 제대로 동작하지 않거나 정지될 수 있습니다.

컴퓨터 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

고장의 위험이 있으며, 올려 놓은 물건이 떨어져서 다치거나, 컴퓨터가 손상될 우려가 있습니다.

컴퓨터 설치 시 컴퓨터를 가까운 거리의 콘센트에 연결하세요.

컴퓨터 이상 시 전원 코드와 콘센트의 분리가 늦어질 경우, 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마세요.

- 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리 폐기 방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.

배터리를 던지거나 분해하지 말고, 침수시키지 마세요.

부상을 입을 수 있으며, 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 승인하고 지정한 배터리로만 교환하세요.

그렇지 않을 경우 폭발의 우려가 있습니다.

배터리를 보관하거나 별도로 휴대할 경우 자동차 키, 클립과 같은 금속 물체의 접촉을 피하세요.

과도한 전류가 흐르게 되어 온도가 급격히 상승하면 배터리가 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.

배터리는 사용 설명서의 지시 사항에 따라 충전하세요.

컴퓨터 손상으로 인한 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

컴퓨터 또는 배터리를 가열하거나 찜질방, 여름철 차 안과 같이 높은 온도에 노출시키지 마세요.

폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

사용 관련

구성품으로 제공된 펜을 용도 외의 목적으로 사용하지 마세요.

펜으로 눈, 귀를 찌를 경우 부상을 입을 수 있습니다.

촛불, 담뱃불 등을 컴퓨터 위에 올려 놓지 마세요.

화재의 우려가 있습니다.

서비스를 받은 후 서비스 기사에게 컴퓨터 동작 상태에 대한 안전 점검을 받으세요.

수리 후 안전 점검을 받지 않고 컴퓨터 동작 시 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

천둥, 번개가 칠 때는 전원 코드 및 통신선을 반드시 분리하고 모뎀과 전화를 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 우려가 있습니다.

컴퓨터의 커넥터나 포트 연결구에는 지정된 장치만을 연결하세요.

그렇지 않을 경우 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 LCD 패널을 닫으세요.

컴퓨터 온도 상승으로 컴퓨터의 모양이 변형될 수 있습니다.

CD 드라이브가 동작 중일 때는 꺼냄 버튼을 누르지 마세요.

데이터를 잃을 수 있으며, 디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

컴퓨터 사용 시 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

부상을 입거나 데이터가 손실될 수 있습니다.

안테나를 콘센트 등 전기 시설에 접촉하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 부품을 다를 때는 부품 구입 시 받은 사용 설명서의 지시 사항에 따르세요.

그렇지 않을 경우 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

컴퓨터에서 연기나 이상한 냄새가 날 경우 사용을 중단하고 전원코드를 콘센트에서 분리한 후 즉시 서비스 센터에 연락하세요. 외장형(탈착식) 타입의 배터리가 장착된 노트북은 배터리도 분리하세요.

화재의 위험이 있습니다.

손상되거나 내용이 불법적으로 변경된 CD 등을 사용하지 마세요.

컴퓨터 손상 및 부상의 위험이 있습니다.

컴퓨터의 카드 슬롯에 손을 넣지 않도록 주의하세요.

부상 및 감전의 위험이 있습니다.

컴퓨터 청소 시에는 컴퓨터 전용 세척제를 사용하고, 완전히 건조한 후에 사용하세요.

완전히 건조되지 않은 상태에서 사용할 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

CD 드라이브 사용 중에 클립을 이용한 디스크 비상 배출 방법을 사용하지 마세요. 반드시 드라이브가 멈춘 후에 사용하세요.

부상의 위험이 있습니다.

CD 드라이브가 동작 중일 때 얼굴을 가까이 대지 마세요.

디스크가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 컴퓨터 내부의 자성에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

업그레이드 관련

컴퓨터의 장치, 부품 등을 만질 때에는 주의하세요.

장치가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

컴퓨터의 부품 및 장치를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

부품이나 장치가 손상될 수 있으며, 컴퓨터가 고장 날 수 있습니다.

분해 및 조립하고 난 후에는 컴퓨터 덮개를 반드시 닫고 전원을 연결하세요.

내부 부품에 접촉 시 감전의 우려가 있습니다.

삼성전자에서 승인된 컴퓨터만을 사용하세요.

그렇지 않을 경우 화재의 우려가 있으며, 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

내부 수리나 점검은 절대 직접 하지 마세요.

감전 및 화재의 우려가 있습니다.

삼성전자 컴퓨터가 아닌 주변 기기를 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우 서비스 센터에 문의 후 사용하세요.

컴퓨터 손상의 우려가 있습니다.

보안 및 이동 관련

컴퓨터 이동 시 먼저 전원을 차단하고 연결된 케이블을 모두 분리한 후 이동하세요.

컴퓨터가 손상될 수 있으며, 연결선에 걸려 넘어져 상해를 입을 수 있습니다.

노트북을 장기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 방전시킨 후에 분리하여 보관하세요.(외장형, 탈착식 배터리의 경우)

배터리가 최적의 상태로 유지됩니다.

운전 중에 컴퓨터를 조작하거나 화면을 보지 마세요.

교통사고 발생의 위험이 있으므로, 운전에 집중하세요.

데이터 손실 방지 관련(하드 디스크 관리)

하드 디스크의 데이터가 손상되지 않도록 취급 시 주의하세요.

- 하드 디스크는 외부 환경이나 사용 중 충격으로 인하여 디스크 표면의 데이터가 손실될 수 있는 민감한 컴퓨터이므로 주의하세요.
- 전원이 켜진 상태에서 컴퓨터의 본체를 이동하거나 외부 충격이 있으면 데이터가 손상될 수 있으니 주의하세요.
- 하드 디스크의 데이터 손실에 대하여 삼성전자는 책임을 지지 않습니다.

다음과 같은 경우에 하드 디스크 및 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 컴퓨터의 분해나 조립 작업 중 외부 충격이 가해졌을 때 손상될 수 있습니다.
- 하드 디스크 동작 중에 정전 등으로 인하여 컴퓨터가 리셋(재시동)되거나 꺼졌을 때 손상될 수 있습니다.
- 바이러스 감염 등의 이유로 데이터가 복구할 수 없는 상태가 될 수 있습니다.
- 애플리케이션 실행 중에 전원을 끄면 손상될 수 있습니다.
- 하드 디스크가 동작하고 있을 때 본체를 이동하거나 충격을 주면 파일이 손상되거나 불량 섹터가 발생할 수 있습니다.

하드 디스크 손상으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 주기적으로 백업을 해 두세요.

LCD 관련

삼성전자는 LCD의 엄격한 품질 및 신뢰성 규격을 준수하고 있습니다. 단, 제조 공정상의 문제로 소량의 불량 화소가 포함될 수 있으나, LCD 화질 및 컴퓨터 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

삼성전자의 불량 화소 관련 품질 기준은 다음과 같습니다.

- Bright dot: 2개 이하
- Black dot: 4개 이하
- Combination of Bright and Dark: 4개 이하

LCD를 닦을 때에는 부드러운 천에 컴퓨터 전용 세제를 묻혀 한 방향으로 가볍게 닦으세요.

세게 닦을 경우 LCD가 손상될 수 있습니다.

전자파 적합등록 안내(Class B)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

친환경 상품 소비자 정보

이 컴퓨터는 에너지관리공단의 '대기전력저감프로그램 운용규정'에 따라 절전 모드 규정을 만족하며, 기타 동작 상태, 대기 상태, 수동 오프 모드에서의 소비 전력 등도 만족하며 상세사항은 에너지공단 웹 사이트(*www.kemco.or.kr*) 또는 삼성전자 고객 상담실로 문의하세요.

이 컴퓨터는 전원을 분리하여야 소비전력 '0'이 될 수 있습니다.

TCO 인증(해당 모델에 한함)

축하합니다! 이 컴퓨터는 환경성과 사용 편의성이 우수한 컴퓨터의 인증인 TCO를 획득한 컴퓨터입니다.

구입하신 이 컴퓨터는 TCO 인증 로고를 취득하였습니다. 이는 구입하신 컴퓨터가 세계의 엄격한 사용성 및 환경성 규격 기준에 따라 설계되고 테스트하여 만들어진 것을 의미합니다.

또한 사용자에게 중점을 두고 설계한 높은 수준의 컴퓨터를 제공하며 더불어 기후 변화와 자연환경에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.

TCO 인증은 제3 기관의 검증 프로그램이며, 이는 인증 받은 모든 모델들이 공정한 시험기관에 의해 시험되었음을 의미합니다. 검증되는 모든 분야는 전 세계의 제조자 뿐 아니라 과학자, 컴퓨터 설계자, 사용자 등의 협력 아래 TCO Development에 의해 개발되어 왔습니다.

이 컴퓨터의 특징은 다음과 같습니다.

사용 편의성-사용자를 위한 설계

- 훌륭한 시각적 인체 공학, 화질, 고성능 보증 및 눈의 피로 감소, 휘도, 대비, 해상도, 색상 등의 분야에 대해 몇 가지 요구조건 검증
- 외부 모니터, 키보드 및 마우스를 연결할 수 있는 옵션을 제공하도록 설계됨(작업 시 노트북 또는 넷북을 장기간 사용할 때 권고됨)
- 사용성을 고려한 인체 공학 키보드–사용 편의성 및 훌륭한 가독성
- 엄격한 안전 규격에 따른 충분한 시험 검증
- 낮은 수준의 자계 및 전계 인체 유해 전자파 방출, 낮은 소음 수준 보장

환경성-지구 환경을 위한 설계

- 기업의 사회적 책임을 다하며, 인증된 환경경영시스템(ISO 14001)을 운영
- 기후 변화로 인한 영향을 줄이기 위해 휴지 상태, 대기 상태 모두 극히 낮은 수준의 소비 전력
- 유해 물질 사용 금지: 염소계, 브롬계 난연제, 플라스틱 가소제 및 카드뮴, 수은, 납, 크롬(6가) 등(유럽 유해 물질 규정인 RoHS보다 더 강화된 유해한 난연제의 사용 제한 및 수은 사용 금지)
- 컴퓨터와 더불어 포장까지 재활용을 고려한 설계 적용
- 컴퓨터의 회수 처리 옵션을 제공

자세한 사항은 아래 웹 페이지를 참고하세요.

www.tcodevelopment.com

TCO 인증–당신과 지구를 위한 기술

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터(구 동사무소)에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

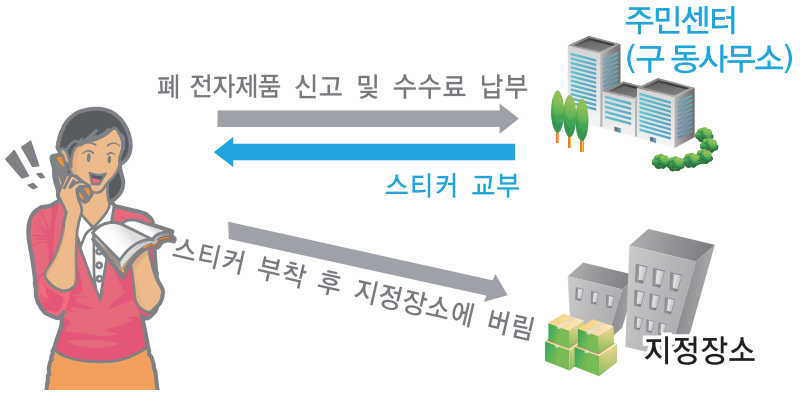

삼성전자의 녹색경영

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 환경방침을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

Samsung International Limited Warranty Card

본 Samsung International Limited Warranty Card (이하 “보증서”라고 함)의 조항 및 조건은 삼성 제품(이하 “제품”이라고 함)을 최초로 구입한 국가 이외의 국가에서만 적용됩니다.

제품을 최초로 구입한 국가에서 제품에 대한 현지 보증 서비스를 받으려는 경우, 제품과 함께 제공된 현지 보증 카드의 조항 및 조건이 적용됩니다.

이러한 현지 보증 카드는 제품에 첨부되어 있거나 제품을 최초로 구입한 국가의 지역 판매업체로부터 구할 수 있습니다.

이 보증서는 다음과 같은 조항 및 조건을 따릅니다.

1 삼성은 제품에 결함이 없음을 명시하며 보증합니다.

- 이 보증서는 제품의 구입일로부터 12개월간 효력을 가집니다.
- 보증 기간 중, 공인 삼성 서비스 센터는 제품에서 결함이 발견된 경우에 한하여 삼성의 재량에 따라 관련 부품을 수리 또는 교체합니다.

2 수리 또는 교체된 부품에는 수리된 제품에 남아 있는 보증 기간이 적용됩니다.

3 본 보증서에 명시된 보증 서비스를 받으려는 소비자는 삼성이 요청하는 경우 본 보증 카드를 작성해야 하며 구입 영수증 또는 제품을 구입한 날짜 및 장소에 관한 기타 문서나 정보를 제시하도록 요구 받을 수 있습니다.

4 제품 결함과 관련하여 본 보증서 적용을 받으려는 소비자는 적용 보증 기간 내에 제품을 공인 삼성 서비스 센터로 보내시거나 가까운 공인 삼성 서비스 센터로 방문 하셔야 합니다.

5 이 보증 내용은 본 보증 카드에 기재된 국가에서만 유효하며 다음과 같은 상황에서는 소비자가 보증의 혜택을 받을 수 없습니다.

- 오용, 잘못된 사용, 남용, 부주의 및 사용 설명서에 명시되지 않은 사용으로 인한 고장 또는 손상
- 공인 삼성 서비스 센터 이외의 다른 사람에 의한 제품의 수리, 개조, 재설치, 변경 및 변환
- 자연 재해, 불가항력, 예측 불가능한 사고 및 기타 삼성이 통제할 수 없는 외부 요인에 의한 고장 또는 손상
- 현지의 전기 형식, 안전 표준 및 방송 시스템에 맞추기 위해 다른 사람이 제품에 행한 개조, 변환, 변경
- 제품 일련 번호 코드를 제거, 훼손 또는 변경한 경우
- 삼성이 적용 보증 기간 중 제품의 결함에 대해 소비자로부터 통보 받지 않은 경우

6 해외 보증 서비스의 경우 국내 보증 서비스와 동일하지 않으며, 서비스는 현지 상황에 따라 오래 걸릴 수 있습니다. (서비스기간 2주 이상)

7 삼성은 법규정에 의해 명시된 보증서 내용을 제외한 명시적 또는 암묵적인 다른 어떠한 보증도 하지 않습니다.

8 해외 International Limited Warranty Service는 제품의 수리 또는 자재의 교체만 가능하며, 제품의 교환/환불은 제품을 구입한 구매국가의 구입처에서 가능합니다.

9 Warranty Card에 명시된 International Limited Warranty Service 지원 국가 이외의 국가에서 서비스를 요청 시 인접국가로 제품을 보내시어 서비스를 받으셔야 하며, 인접국가로 제품을 보낼 때 발생하는 운송비, 관세, 통관비는 고객이 부담하셔야 합니다. 삼성에서는 수리 완료된 제품을 고객에게 송부하기 위해 발생하는 운송비, 관세, 통관비를 부담합니다.

Rev. 3.4

Notebook Warranty Contacts Worldwide

(“SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information”)

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아메리카	미국	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us
	아르헨티나	☎: 0800-333-3733 www.samsung.com/ar
	볼리비아	☎: 800-10-7260 www.samsung.com/cl
	브라질	☎: 0800-124-421, 4004-0000 www.samsung.com/br
	캐나다	☎ : 1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-905-696-9011(Toronto) / 1-604-273-0680 (Vancouver) www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr
	칠레	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00 www.samsung.com/cl
	코스타리카	☎: 0-800-507-7267 www.samsung.com/latin
	에콰도르	☎: 1-800-10-7267 www.samsung.com/latin
	엘살바도르	☎: 800-6225 www.samsung.com/latin

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아메리카	과테말라	☎: 1 800 299 0013 www.samsung.com/latin
	온두라스	☎: 800-7919267 www.samsung.com/latin
	멕시코	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/mx
	파나마	☎: 800 7267 www.samsung.com/latin
	파라과이	☎: 009 800 542 0001 www.samsung.com/ar
	페루	☎: 0 800 777 08 www.samsung.com/pe
	도미니카	☎: 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin
	우루과이	☎: 000 405 437 33 www.samsung.com/ar
	베네주엘라	☎: 0 800 100 5303 www.samsung.com/latin
	자메이카	☎: 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin_en
	니카라과	☎: 00-1800-5077267 www.samsung.com/latin

Notebook Warranty Contacts Worldwide

(“SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information”)

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	오스트리아	☎: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min) www.samsung.com/at
	벨기에	☎: 02 201 24 18 www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	체코	☎: 800 SAMSUNG (726786) www.samsung.com/cz
	덴마크	☎: 70 70 19 70 www.samsung.com/dk
	에스토니아	☎: 800 7267 www.samsung.com/ee
	핀란드	☎: 030-6227 515 www.samsung.com/fi
	프랑스	☎: 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr
	독일	☎: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min) www.samsung.de
	그리스	☎: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) www.samsung.com/gr
	키프로스	☎: 80094000 www.samsung.com/gr

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	헝가리	☎: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864) www.samsung.com/hu
	아일랜드	☎: 0818 717100 www.samsung.com/ie
	이탈리아	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it
	라트비아	☎: 8000-7267 www.samsung.com/lv
	리투아니아	☎: 8800-77777 www.samsung.com/lt
	네덜란드	☎: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min) www.samsung.com/nl
	노르웨이	☎: 815-56 480 www.samsung.com/no
	폴란드	☎: 0801-1-SAMSUNG (172-678), +48 22 607-93-33 www.samsung.com/pl
	포루투갈	☎: 808 20 7267 www.samsung.com/pt
	슬로바키아	☎: 0800-SAMSUNG (0800-726786) www.samsung.com/sk
	슬로베니아	☎: 080-MYSAMSUNG (080-69 726 78 64) www.samsung.si

Notebook Warranty Contacts Worldwide

("SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information")

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
유럽	스페인	☎: 902-1-SAMSUNG (726 78) 902 101131 (TMN) / 902 101132 (Vodafone) / 902 101133 (Optimus) www.samsung.com/es
	스웨덴	☎: 0771-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/se
	스위스	☎: 0848-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ch (Deutsch) www.samsung.com/ch_fr (French)
	루마니아	☎: 08008 SAMSUNG (08008 726 7864) www.samsung.com/ro
	불가리아	☎: 07001 33 11 www.samsung.com/bg
	세르비아	☎: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864) www.samsung.com/rs
	크로아티아	☎: 062-SAMSUNG (062 726 786) www.samsung.com/hr
	터키	☎: 444 77 11 www.samsung.com/tr
	영국	☎: 0330-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/uk
	몬테네그로	☎: 020 405 888
	보스니아& 헤르체고비나	☎: 051 331 999

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
CIS / 그루지아	아르메니아	☎: 0 800 05 555 www.samsung.com/kz_ru
	아제르바이잔	☎: 0 88 555 55 55 www.samsung.com/kz_ru
	벨라루스	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/ru
	그루지아	☎: 0 800 555 555 www.samsung.com/kz_ru
	카자흐스탄	☎: 8 10 800 500 55 500 (GSM:7799) www.samsung.com/kz_ru
	키르기스스탄	☎: 00 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru
	몰도바	☎: 0 800 614 40 www.samsung.com/ua_ru
	러시아	☎: 8 800 555 55 55 www.samsung.com/ru
	타지키스탄	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru
	우크라이나	☎: 0 800 502 000 www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
	우즈베키스탄	☎: 8 10 800 500 55 500 www.samsung.com/kz_ru

Notebook Warranty Contacts Worldwide

(“SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information”)

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아시아	한국/일본	☎: 82 1588 3366 (한국) 0034-800-40-3366 (일본) www.samsung.com/sec
	중국	☎: 400-810-5858 www.samsung.com/cn
	대만	☎: 0800-329-999 www.samsung.com/tw
	홍콩	☎: (852) 3698-4698 www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en
	인도	☎: 1-800-3000-8282 / 1800 266 8282 www.samsung.com/in
	인도네시아	☎: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777 www.samsung.com/id
	요르단	☎:0800-222-73 / +9626 5777444 www.samsung.com/levant
	사우디아라비아	☎: 9200 21230 www.samsung.com.sa
	레바논	☎: 01- 484 - 999 www.samsung.com/ae

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
아시아	말레이시아	☎: 1800-88-9999 www.samsung.com/my
	필리핀	☎: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT) 1-800-37267864 (DIGITAL) / 1-800-87267864 (GLOBE) www.samsung.com/ph
	싱가폴	☎: 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/sg
	태국	☎: 1800-29-3232 / (02) 689 3232 www.samsung.com/th
	아랍에미리트 연합국	☎: 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ae
	베트남	☎: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel) www.samsung.com/vn
	시리아	☎: 18252273 www.samsung.com/levant
	오만	☎: 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/ae
	쿠웨이트	☎: 183-2255 www.samsung.com/ae
	바레인	☎: 8000-4726 www.samsung.com/ae

Notebook Warranty Contacts Worldwide

(“SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information”)

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
오세아니아	호주	☎: 1300 362 603 www.samsung.com/au
	뉴질랜드	☎: 00800 SAMSUNG(0800 726 786) www.samsung.com/nz
아프리카	이집트	☎: 08000 726786 www.samsung.com/ae
	모로코	☎: 5080 100 2255 www.samsung.com/africa_fr
	남아프리카 공화국	☎: 0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/za

* Please refer to *http://www.samsung.com/global/notepc*

삼성전자주식회사

본사: 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

SAMSUNG www.samsung.com/sec

삼성전자의 대표 브랜드 사이트로 다양한 제품의 정보와 컨텐츠 다운로드 서비스를 이용하실 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

서비스센터 홈페이지

http://www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

삼성 에코 마크

제품의 친환경 특징을 고객에게 쉽게 전달하기 위한 삼성전자 고유의 마크이며, 더욱 친 환경적인 제품을 만들기 위한 삼성전자의 의지이기도 합니다.

한국 서비스 품질 우수 기업

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크